


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Important Information Leaflet

1

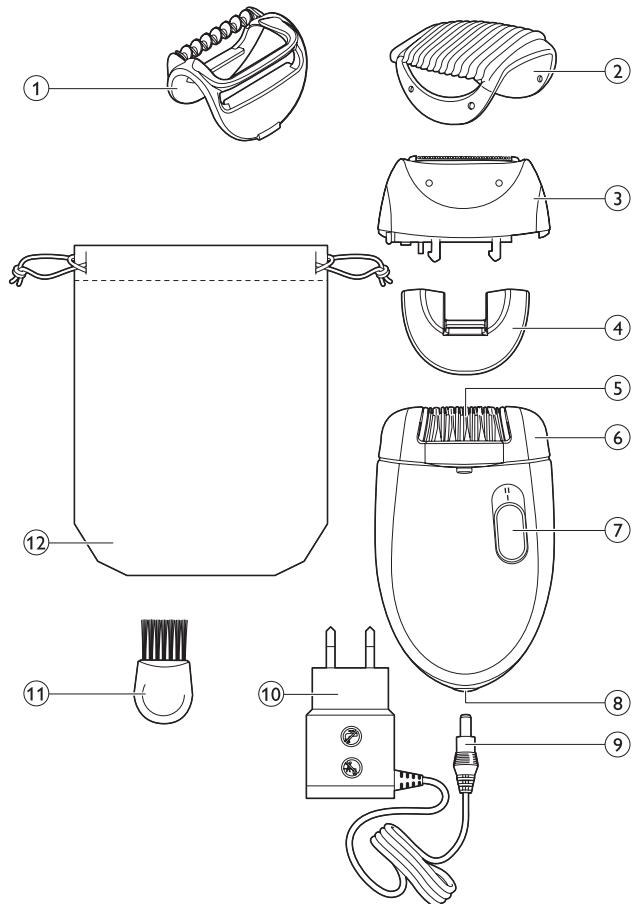

PHILIPS

EAC

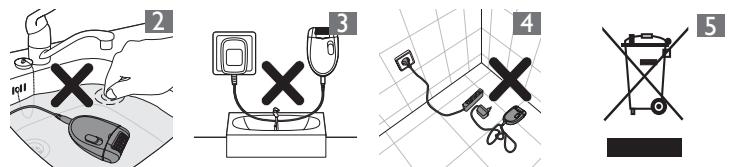

www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.003.0017.2

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Opti-start cap with massage (HP6422 only)
 - 2 Trimming comb (HP6423/00 only)
 - 3 Shaving head (HP6423/HP6428 only)
 - 4 Sensitive area cap (HP6421 only)
 - 5 Epilating discs
 - 6 Epilating head
 - 7 On/off slide
 - O = off
 - I = normal speed*
 - II = high speed
 - 8 Socket for small plug
 - 9 Small plug
 - 10 Adapter
 - 11 Cleaning brush
 - 12 Pouch (HP6423/00, HP6422 only)
- * HP6419 has only speed I

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension cord. (Fig. 4)

Warning

- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.

Caution

- This appliance is only intended for removing women's body hair on areas below the neck.
- To prevent damage and injuries, keep **operating** appliance (with or without attachment) away from clothes, threads, cords, brushes etc.
- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first.
- People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use the epilating head or the attachments if they are damaged or broken, as this may cause injury.
- Use and store the appliance at a temperature between 10°C and 30°C.
- Noise level: Lc= 76 dB(A).

Compliance with standards

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF).

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment. (Fig. 5)

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

БЪЛГАРСКИ**Въведение**

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/welcome.

Общо описание (фиг. 1)

- 1 Капаче Opti-start с масаж (само за HP6422)
 - 2 Гребен за подстригване (само за HP6423/00)
 - 3 Бръснеща глава (само за HP6423/HP6428)
 - 4 Капаче за чувствителни зони (само за HP6421)
 - 5 Епилиращи дискове
 - 6 Епилираща глава
 - 7 Пълзгач за вкл./изкл.
 - О = изключено
 - I = нормална скорост*
 - II = висока скорост
 - 8 Гнездо за малък жак
 - 9 Малък жак
 - 10 Адаптер
 - 11 Четка за почистване
 - 12 Торбичка (само за HP6423/00, HP6422)
- * HP6419 има само скорост I

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Пазете уреда и адаптера от влага.
- Не използвайте уреда над или в близост до пълна с вода мивка или вана (фиг. 2).
- Не използвайте уреда във ваната или под душа (фиг. 3).
- Ако използвате уреда в банята, не използвайте удължителен шнур. (фиг. 4)

Предупреждение

- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това крие опасности.
- Използвайте уреда само в съчетание с приложения към него адаптер.

Внимание

- Този уред е предназначен само за премахване на окосмяване по женското тяло на места от шията надолу.
- За да избегнете повреди и наранявания, дръжте **работещия** уред (с или без приставка) далече от дрехи, влакна, върви, четки и др.
- Не използвайте епилиращата глава върху възпалена кожа или кожа с разширени вени, обриви, петна, бенки (с косми) или рани без предварителна консултация с лекар.
- Лица с отслабен имунитет или страдащи от захарен диабет, хемофилия или имунна недостатъчност също трябва предварително да се консултират с лекар.
- При първите няколко използвания на епилатора кожата може леко да се зачерви и възпали. Това е напълно нормално и изчезва бързо. Когато използвате уреда по-често, кожата свиква с епилацията, възпаленията намаляват, а наново поникналите косми стават по-тънки и меки. Ако възпалението не изчезне до три дни, ви съветваме да се консултирате с лекар.
- Не използвайте епилиращата глава или приставки, ако са повредени или счупени, тъй като това може да доведе до нараняване.
- Използвайте и съхранявайте уреда при температури между 10°C и 30°C.
- Ниво на шума: Lc= 76 dB(A)

Съответствие със стандартите

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF).

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация не изхвърляйте уреда заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда. (фиг. 5)

Гаранция и сервис

Ако се нуждате от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/

support или се обрънете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обрънете се към местния търговец на уреди на Philips.

ČEŠTINA

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/welcome.

Všeobecný popis (Obr. 1)

- 1 Nástavec opti-start s masážním prvkem (pouze model HP6422)
 - 2 Zastríhovací hřeben (pouze model HP6423/00)
 - 3 Holicí hlava (pouze model HP6423/HP6428)
 - 4 Nástavec pro citlivé oblasti (pouze model HP6421)
 - 5 Epilační kotoučky
 - 6 Epilační hlava
 - 7 Posuvný spínač/vypínač
 - O = vypnuto
 - I = normální rychlosť*
 - II = vysoká rychlosť
 - 8 Zásuvka pro malou zástrčku
 - 9 Malá zástrčka
 - 10 Adaptér
 - 11 Čisticí kartáč
 - 12 Pouzdro (pouze modely HP6423/00, HP6422)
- * model HP6419 má pouze rychlosť I

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Přístroj i adaptér udržujte vždy v suchu.
- Přístroj nepoužívejte poblíž nebo nad umyvadlem nebo vanou naplněnými vodu (Obr. 2).
- Nepoužívejte přístroje ve vaně nebo ve sprše (Obr. 3).
- Pokud používáte přístroj v kopleně, nepoužívejte prodlužovací kabel. (Obr. 4)

Varování

- Pokud byl poškozen adaptér, musí být vždy nahrazen originálním typem, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosti a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohleďte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.
- Přístroj používejte vždy jen s dodaným adaptérem.

Upozornění

- Tento přístroj je určen pouze k odstraňování ženských chloupků z částí těla od krku dolů.
- Abyste předešli případnému poškození nebo zranění (s nástavci i bez nich), dbejte na to, aby přístroj **v provozu** nebyl v blízkosti vlasů, řas, obočí, tkanin, kabelů, kartáčů apod.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je pokožka podrážděná nebo pokud máte varikózní žilky, pupínky nebo mateřská znaménka (s chloupky), případně zranění, bez konzultace s lékařem.
- Osoby se zhoršeným imunitním systémem nebo osoby, které trpí mellitem, hemofilii nebo deficitem imunity by se rovněž měly nejdříve poradit se svým lékařem.

- Po prvních epilacích může vaše pokožka mírně zčervenat a jevit určité podráždění. Tento jev je zcela normální a zkrátka zmizí. Po několika epilacích si na tento způsob odstraňování chloupků vaše pokožka zvykne, její podráždění se zmírňá a nové chloupky budou dorůstat tenčí a jemnější. Kdyby podráždění pokožky do tří dnů nezmizelo, poradte se svým lékařem.
- Epilační hlavu ani nástavec nepoužívejte, pokud jsou poškozené či rozbité, mohlo by dojít ke zranění.
- Přístroj uchovávejte a používejte při teplotě mezi 10 °C a 30 °C.
- Hladina hluku: Lc = 76 dB (A).

Soulad s normami

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP).

Životní prostředí

- Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdějte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí. (Obr. 5)

Záruka a servis

Potřebujete-li servis, informace nebo dojde-li k potížím, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/support, nebo se obrátíte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Příslušné telefonní číslo najdete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, kontaktujte místního dodavatele výrobků Philips.

EESTI

Sissejuhatus

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi klienditoe töhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- 1 Masseeriv Opti-start kate (üksnes mudelil HP6422)
 - 2 Piiramiskamm (üksnes mudelil HP6423/00)
 - 3 Raseerimispea (üksnes mudelil HP6423/HP6428)
 - 4 Tundliku piirkonna kate (ainult mudelil HP6421)
 - 5 Epileerimisterad
 - 6 Epileerimispea
 - 7 Sisse-välja liuglülit
 - O = välja
 - I = normaalkiirus*
 - II = suur kiirus
 - 8 Väikese pistiku pesa
 - 9 Väike pistik
 - 10 Adapter
 - 11 Puhastusharjake
 - 12 Kott (üksnes mudelitel HP6423/00, HP6422)
- * Mudelil HP6419 on üksnes kiirus I

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Hoidke seade ja adapter kuivana.
- Ärge hoidke seadet veega täidetud valamu või vanni kohal (Jn 2).
- Ärge kasutage seadet vannis või duši all olles (Jn 3).
- Kui kasutate seadet vannitoas, ärge ühendage seda pikendusuhtme abil. (Jn 4)

Hoiatus

- Kui adapter on kahjustatud, laske see ohu välimiseks välja vahetada originaalvaruosa vastu.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsiline, meeles- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juuhil, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Ärge lõigake adapterit ära, et asendada seda mõne teise pistikuga, kuna see põhjustab ohtliku olukorra.
- Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva adapteriga.

Ettevaatust

- See seade on mõeldud naise kehale kaela piirkonnast allpool olevate karvade eemaldamiseks.

- Kahjustuste ja vigastuse välimiseks hoidke **töötavaid** seadmeid (otsakuga või ilma) eemal rõivastest, niitidest-lõngadest, juhtmetest, harjadest jne.
- Kui nahk on ärritatud, kui nahal on veenikomud, lõobed, laigud, sünnimärgid (karvadega) või haavad, siis ärge kasutage seadmeid eelnevalt arstiga nõu pidamata.
- Vähenenud immuunsusega isikud või suhkurtõbe, hemofiliat või immuunpuudulikkust põdevad isikud peaksid samuti kõigepealt arstiga nõu pidama.
- Pärast esimesi epilaatori kasutuskordi võib nahk muutuda kergelt punaseks ja ärritunuks. See nähtus on täiesti loomulik ja kaob varsti. Epilaatorit sagedamini kasutades harjub nahk epileerimisega, nahäärritus väheneb ja karvad, mis uuesti kasvavad, on õrnemad ja pehmemed. Kui nahäärritus ei ole kolme päeva jooksul kadunud, soovitame konsulteerida arstiga.
- Ärge kasutage epileerimispead või otsakuid kui need on kahjustatud või katki, sest need võivad vigastusi põhjustada.
- Kasutage ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 10 °C kuni 30 °C.
- Müra tase: Lc = 76 dB (A)

Vastavus standarditele

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitevatele standarditele.

Keskkond

- Seadme kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise olmepügi hulgas, vaid viige see ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii toimides aitata hoida loodust. (Jn 5)

Garantii ja hooldus

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi kohaliku müügiesindaja poole.

HRVATSKI

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opći opis (Sl. 1)

- 1 Opti-start kapica za masažu (samo HP6422)
 - 2 Češaj za podrezivanje (samo HP6423/00)
 - 3 Glava za brijanje (samo HP6423/HP6428)
 - 4 Kapica za osjetljiva područja (samo HP6421)
 - 5 Epilacijski diskovi
 - 6 Epilacijska glava
 - 7 Klizni gumb za uključivanje/isključivanje
 - O = isključeno
 - I = normalna brzina*
 - II = velika brzina
 - 8 Utičnica za mali utikač
 - 9 Mali utikač
 - 10 Adapter
 - 11 Četkica za čišćenje
 - 12 Torbica (samo HP6423/00 HP6422)
- * HP6419 ima samo brzinu I

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi.
- Aparat nemojte koristiti u blizini ili iznad umivaonika ili kade napunjene vodom (Sl. 2).
- Aparat nemojte koristiti u kadi ili pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupaonici, nemojte koristiti produžni kabel. (Sl. 4)

Upozorenje

- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.
- Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.

- Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.

Oprez

- Ovaj aparat namijenjen je isključivo uklanjanju dlačica s područja ženskog tijela ispod vrata.
- Kako biste izbjegli oštećenja i ozljede, **uključeni** aparat (s nastavcima ili bez njih) držite dalje od odjeće, niti, traka, četki itd.
- Aparat nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s proširenim venama, osipom, madežima (s dlačicama) ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom.
- Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od dijabetesa, hemofilije ili imunodeficiencije također se prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
- Nakon prvih nekoliko uporaba epilatora može se pojavitvi slabije crvenilo i nadraženost kože. Ta pojava je sasvim normalna i brzo nestaje. Češćom uporabom aparata koža se navikava na epilaciju, nadraženost se smanjuje, a izrasle dlačice postaju tanje i mekše. Ako nadraženost ne nestane unutar tri dana, savjetujemo da se obratite liječniku.
- Ne koristite glavu za epilaciju ili dodatke ako su oštećeni ili polomljeni jer to može uzrokovati ozljedu.
- Aparat koristite i odlažite pri temperaturama između 10°C i 30°C.
- Razina buke: Lc = 76 dB (A).

Sukladnost sa standardima

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF).

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagaliste na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša. (Sl. 5)

Jamstvo i servis

Ako vam je potreban servis ili informacija, odnosno ako imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips, www.philips.com/support, ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi. Broj telefona nalazi se u priloženom međunarodnom jamstvu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

MAGYAR

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljeskörű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- 1 Opti-start masszírozó sapka (csak a HP6422 típusnál)
 - 2 Formázófésű (csak a HP6423/00 típusnál)
 - 3 Borotvafej (csak a HP6423/HP6428 típusnál)
 - 4 Precíziós sapka (csak a HP6421 típusnál)
 - 5 Epilálótárcsák
 - 6 Epilálófej
 - 7 Be-/kikapcsológomb
 - O = kikapcsolva
 - I = normál sebesség*
 - II = nagy fordulatszám
 - 8 Aljzat kis méretű dugaszhoz
 - 9 Kisméretű csatlakozódugasz
 - 10 Adapter
 - 11 Tisztítókefe
 - 12 Hordtáská (csak a HP6423/00, HP6422 típusoknál)
- * A HP6419 típusnál csak az I sebesség áll rendelkezésre

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Vigyázat!

- Tartsa a készüléket és a hálózati adaptort szárazon.
- Ne használja a készüléket mosdó vagy vízzel teli kád közelében (ábra 2).
- Ne használja a készüléket kádban vagy zuhany alatt (ábra 3).
- Ha a fürdőszobában használja a készüléket, ne használjon hosszabbítókábelt. (ábra 4)

Figyelmezetés

- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- A készülék használatát nem javasoljuk csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező, tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyeknek (beleértve a gyermeket is), csak a biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett.

- Vigyázzon, hogy gyermeket ne játsszanak a készülékkel.
- Ne vágja le az adaptert a vezetékről, és ne kössön rá másik csatlakozót, mert az veszélyes lehet.
- A készülékhez kizárolag a hozzá kapott adapterrel használja.

Figyelmeztetés!

- A készülék csak a következő, nyak alatti területeken használható a nem kívánt női testszörzeti eltávolítására.
- A sérülés és anyagi kár megelőzése érdekében a működő (tartozékkal ellátott vagy anélküli) készüléket tartsa távol ruházatától, fonalaktól, vezetéktől, kefektől stb.
- Gyulladt vagy viszseres bőrön, kiütések, pattanásos, szemölcsös (szőrszálakkal) vagy sérült bőrön csak akkor használja a készüléket, ha előzőleg kikérte orvosa véleményét.
- Csökkent immunvállszal rendelkező, vagy cukorbetegségen, vérzékenységen vagy immunelégtelenségen szenvedő személyek szintén kérjék ki orvosuk véleményét.
- Az epilátor használata során az első néhány alkalommal kissé pirossá, gyulladttá válhat a bőre. Ez teljesen természetes, és hamar elmúlik. Néhány epilálás után bőre hozzászokik a szőrtelenítéshez, az ingerlő hatás mérséklődik, a kinövő szőrszálak pedig vékonyabbak és puhaabbak lesznek. Ha a bőrgyulladás nem szűnik meg három napon belül, javasolt orvoshoz fordulni.
- Ne használja az epilálófejet vagy a készülék tartozékait, ha azok megsérültek, vagy eltörtek, mert használatuk sérüléshez vezethet.
- A készüléket 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja és használja.
- Zajszint: Lc = 76 dB(A).

Szabványoknak való megfelelés

Jelen Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készüléket szelektív hulladékként kell kezelní. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez. (ábra 5)

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához. A telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen. Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

ҚАЗАҚША

Кіріспе

Өнімді сатып алыныңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қosh келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толықымен пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында тіркеніз.

Жалпы сипаттама (Сурет 1)

- 1 Массаж жасайтын Opti-start саптамасы (тек HP6422 үлгісінде)
 - 2 Триммер тарағы (тек HP6423/00 үлгісінде)
 - 3 Қыратын бас (тек HP6423/HP6428 үлгісінде)
 - 4 Сезімтал аймақ саптамасы (тек HP6421 үлгісінде)
 - 5 Эпилияция жасайтын дискілер
 - 6 Эпилиятор басы
 - 7 Косу/өшіру сырғытпасы
 - О = өшірүлі
 - I = қалыпты жылдамдық*
 - II = жоғары жылдамдық
 - 8 Кішкене штепсельге арналған розетка
 - 9 Кішкене шанышты
 - 10 Адаптер
 - 11 Щетка
 - 12 Дорба (тек HP6423/00, HP6422 үлгілерінде)
- * HP6419 үлгісінде тек I жылдамдығы бар

Маңызды

Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығып, болашақта анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап койыңыз.

Қауіпті жағдайлар

- Құралды және адаптерді құрғак күйде сактаңыз.
- Бұл құралды шұнғылашын немесе сумен толтырылған ваннаның үстінен қолдануға болмайды (Сурет 2).
- Құралды ваннага немесе душқа түсіп жатқанда қолданбаңыз (Сурет 3).
- Құралды ваннада ұзартқыш сымымен пайдаланбаңыз. (Сурет 4)

Абайланыз

- Адаптер закымданған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, оны тек түпнұсқасымен ауыстыру керек.
- Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану нұсқаулығынсыз, физикалық және ойлау қабилеті шектеулі, сезімтадығы тәмен, сондай-ақ білімі мен тәжірибесі аз адамдар (сонын ішінде балалар) бұл құрылғыны қолданбауы керек.
- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
- Басқа штепсельдік үшпен ауыстыру үшін адаптерді кеспеніз, бұл қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.
- Осы құралға қосымша берілген адаптермен ғана қолданыңыз.

Ескерту

- Бұл құрылғы әйелдердің денесіндегі мойыннан тәмен орналасқан қажетсіз түктерді тазартуға арналған.
- Закым мен жаракат алу жағдайларын болдырмау үшін, **КОСЫЛЫП ТҮРГАН** құрылғыны (қосалқы құралы орнатылған немесе орнатылмаған) киімдерден, жіпперден, сымдардан, щеткалардан және т.б. заттардан аулақ ұстаныңыз.
- Алдын ала дәрігермен кенеспестен, құрылғыны тітіркенген, қан тамырлары ісінген, бәртпелері, дақтары, мендері (түгі бар) немесе жаракаттары бар теріге пайдалануға болмайды.
- Иммунитетті тәмен, қант диабетімен, гемофилия немесе иммунитет жетіспеушілігі синдромымен ауыратын адамдар да алдымен дәрігермен кенескені жөн.
- Сіз эпилияторды алғашқы рет қолданған кезде тері кішкене қызыруы немесе тітіркену мүмкін. Бұл қалыпты қөрініс және ол тез арада жоқ болады. Құралды көбірек қолданған сайын терінің эпилияцияға үйрене бастайды, тері тітіркену азайып, қайта өсken түктер жұқа және жұмсақ бола бастайды. Егер үш күн ішінде терінің тітіркену басылmasa, дәрігерге қөрінгеніңіз жөн.
- Зиян келтіртін болғандықтан, зақымданған немесе сынған эпилияция жасайтын бас пен қосымша бөлшектерді пайдаланбаңыз.
- Құралды тек 10°C және 30°C арасындағы температурда қолдануға және сақтауға болады.
- Шу деңгей: Lc= 76 dB(A).

Стандарттарға сәйкестігі

Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық талаптарға сәйкес келеді.

Коршаган орта

- Жарамдылық мерзімі аяқталғанда, құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Қайта өндійтін арнайы жинау орнына тапсырыңыз. Бұл әрекет коршаган ортанды сақтауға септігін тигізеді. (Сурет 5)

Кепілдік және қызмет көрсету

Қызмет көрсету жұмыстары немесе ақпарат қажет болса немесе проблема туында, Philips компаниясының www.philips.com/support веб-торабына кірініз немесе елініздегі Philips тұтынушылардың қолдау орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүниежүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады. Елінізде тұтынушылардың қолдау орталығы болмаған жағдайда, жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.

Эпилиятор

Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Түссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Ресей және Кедендейк Одак территориясында импорттаушы: "Филипс" ЖШК, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111

HP6428, HP6423, HP6422, HP6421, HP6420, HP6419: 100-240V, 50-60Hz
Тұрмыстық қажеттіліктеге арналған

Кепілдік бойынша қызмет көрсету жөніндегі сұрақтарға жауп алу үшін тауарды сатып алған жерге хабарласыңыз. Өнімнің жарамдылық мерзімі сатып алған күннен бастап 2 жыл. Барлық қосымша ақпаратты 8 75 11 65 01 23 телефонына қонырау шалу арқылы Ақпарат орталығынан алуға болады (стационарлық телефон арқылы Қазақстан Республикасы аумағына қонырау шалу тегін). Попросам гарантийного обслуживания обратитесь по месту приобретения товара. Срок службы изделия 1 год с даты продажи. Всю дополнительную информацию можно получить в Информационном центре по телефону 8 75 11 65 0123 (бесплатный звонок на территории РК со стационарных телефонов)

LIETUVIŠKAI

Ivadas

Sveikiname įsigijus pirkinių ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas (Pav. 1)

- 1 Optimalios pradžios galvutė su masažavimo funkcija (tik HP6422)
 - 2 Kirpimo šukos (tik HP6423/00)
 - 3 Skutimo galvutė (tik HP6423/HP6428)
 - 4 Jautrių vietų gaubtelis (tik HP6421)
 - 5 Epiliavimo diskai
 - 6 Epiliavimo galvutė
 - 7 Ijungimo / išjungimo slankiklis
 - O = išjungta
 - I = įprastas greitis*
 - II = didelis greitis
 - 8 Lizardas mažam kištukui
 - 9 Mažas kištukas
 - 10 Adapteris
 - 11 Valymo šepetėlis
 - 12 Krepšelis (tik HP6423/00, HP6422)
- * HP6419 yra tik I greitis

Svarbu

Prieš pradédami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prieikti ateityje.

Pavoju

- Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje.
- Nenaudokite prietaiso netoli ir virš praučiavės ar vonios, pripildyto vandens (Pav. 2).
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše (Pav. 3).
- Jei prietaisą naudojate vonioje, nenaudokite ilgintuvo. (Pav. 4)

Įspėjimas

- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originalaus tipo adapteriu.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Prietaisą naudokite tik su rinkinyje esančiu adapteriu.

Dėmesio

- Šis prietaisas skirtas tik moterų plaukams šalinti nuo viso kuno, išskyrus veido ir galvos sritis.
- Jei norite išvengti pažeidimų ir sužalojimų, **veikiančio** prietaiso (su priedais ar be jų) nelaikykite prie rūbų, siūlų, laidų, šepečių ir t. t.
- Nenaudokite prietaiso suerzintai odai ar odai su išsiplėtusiomis venomis, kuri yra išberta, dėmetė, su apgamais (ant kurių auga plaukai) ar žaizdota, prieš tai nepasitarę su gydytoju.
- Žmonės, kurių imunitetas yra nusilpęs, ar sergantys cukriniu diabetu, hemofilija ar imuniteto deficitu taip pat turėtų pasirasti su gydytoju.
- Po pirmųjų epiliavimo kartų jūsų oda gali parausti ir truputį sudirgti. Tai normalu ir greitai išnyks. Ilgiu naudojantis prietaisu, jūsų oda pripras prie epiliavimo, jos sudirginimas mažės, o išaugantys plaukeliai taps vis plonesni ir švelnesni. Odos sudirginimui neišnykus per tris dienas, patartina pasikonsultuoti su gydytoju.
- Nenaudokite epiliavimo galvutės ar priedų, jei jie pažeisti ar sulūžę, nes galite susižeisti.
- Prietaisą naudokite ir laikykite 10–30 °C temperatūroje.
- Triukšmo lygis: Lc = 76 dB(A).

Atitiktis standartams

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus.

Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso neišmeskite su įprastomis būtinėmis atliekomis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbtį. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos. (Pav. 5)

Garantija ir techninė priežiūra

Prireikus techninės priežiūros paslaugų, informacijos ar jei iškilo problema, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba susisiekite su jūsų šalyje esančiu „Philips“ klientų aptarnavimo centro. Jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke. Jei klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, apsilankykite pas savo „Philips“ atstovą.

LATVIEŠU

Ivadas

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts (Zīm. 1)

- 1 Opti-start uzgalis ar masāžu (tikai modelim HP6422)
 - 2 Griešanas ķemme (tikai modelim HP6423/00)
 - 3 Skūšanas galviņa (tikai modelim HP6423/HP6428)
 - 4 Jutīgu zonu uzgalis (tikai modelim HP6421)
 - 5 Epilācijas diskai
 - 6 Epilācijas galviņa
 - 7 Ieslēgšanas/izslēgšanas slīdēdzis
 - O = izslēgts
 - I = standarta ātrums*
 - II = liels ātrums
 - 8 Mazās kontaktdiskas kontaktligzda
 - 9 Mazā kontaktdiska
 - 10 Adapteris
 - 11 Tīrīšanas suka
 - 12 Somiņa (tikai modeliem HP6423/00, HP6422)
- * HP6419 ir tikai I. ātrums

Svarīgi!

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tāja arī turpmāk.

Briesmas

- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Neizmantojiet ierīci pie izlētnes vai virs tās, kā arī virs vannas, kas ir piepildīta ar ūdeni, vai pie tās (Zīm. 2).
- Nelietojiet ierīci vannā vai dušā (Zīm. 3).
- Ja izmantojat ierīci vannas istabā, neizmantojiet pagarinātāju. (Zīm. 4)

Brīdinājums!

- Ja adapteris ir bojāts, lai izvairītos no negadījumiem, nomainiet to ar oriģinālu adapteri.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav viņus īpaši apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotātāties mazi bērni.
- Nenogrieziet adapteri, lai aizstātu to ar citu spraudni, jo tā tiek radītas bīstamas situācijas.
- Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru.

Ievērībai

- Šī ierīce ir paredzēta sievietēm nevēlama ķermēna apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem kakla līnijas.
- Lai izvairītos no bojājumiem un traumām, netuviniet **ieslēgtu** ierīci (ar uzgalu vai bez tā) apgērbam, diegīem, vadīem, sukām u.tml.
- Pirms izmantojiet ierīci uz sakairinātās ādas vai ādas ar varikozām vēnām, izsītumiem, pūtītēm, dzimumzīmēm (ar matīniem) vai rētām, vispirms konsultējieties ar ārstu.
- Pirms ierīces lietošanas, personām ar pazeminātu imunitāti, cukura diabētu, hemofiliju vai imūndeficitu, jākonsultējas ar ārstu.
- Pirmajās epilatora lietošanas reizēs, āda var kļūt nedaudz sarkana un sakairināta. Šīs parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs. Lietojiet ierīci arvien biežāk, āda pieradīs pie epilēšanas, ādas kairinājums samazināsies un matīji kļūs tievāki un mīkstāki. Ja kairinājums neizzūd trīs dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu.
- Nelietojiet epilācijas galviņu vai uzgalus, ja tie ir bojāti vai salūzuši, jo tas var radīt traumas.
- Lietojiet un glabājiet ierīci no 10 °C līdz 30 °C temperatūrā.
- Trokšņa līmenis: Lc = 76 dB (A)

Atbilstība standartiem

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem (EMF).

Vide

- Pēc ierīces darbmūža beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā palīdzēsīt saudzēt vidi. (Zīm. 5)

Garantija un apkope

Ja jums nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, apmeklējet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips klientu apkalošanas centru savā valstī (tā tālrūņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

POLSKI

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Nasadka Opti-start z systemem masującym (tylko model HP6422)
 - 2 Nasadka do przycinania (tylko model HP6423/00)
 - 3 Główica goląca (tylko model HP6423/HP6428)
 - 4 Nasadka do delikatnych miejsc (tylko model HP6421)
 - 5 Dyski depilujące
 - 6 Główica depilująca
 - 7 Wyłącznik
 - O = wyłączenie
 - I = standardowa prędkość*
 - II = duża prędkość
 - 8 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
 - 9 Mała wtyczka
 - 10 Zasilacz
 - 11 Szczoteczka do czyszczenia
 - 12 Etui (tylko modele HP6423/00 i HP6422)
- * Model HP6419 ma tylko funkcję prędkości I

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu umywalki lub wann wypełnionej wodą ani nad nimi (rys. 2).
- Nie używaj tego urządzenia podczas kąpieli ani pod prysznicem (rys. 3).
- Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj przedłużacza. (rys. 4)

Ostrzeżenie

- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilacza w celu wymiany wtyczki na inną.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.

Uwaga

- To urządzenie jest przeznaczone tylko do usuwania włosów z kobiecego ciała z obszarów znajdujących się poniżej szyi.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub skałceń, **włączone** urządzenie (z nasadką lub bez) trzymaj z dala od ubrań, nici, przewodów, szczotek itp.
- Nie używaj urządzenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, jeśli Twoja skóra jest podrażniona lub jeśli masz żyłki, wysypkę, wypryski, pieprzyki (z włoskami) lub skałceń.
- Jeśli masz obniżoną odporność bądź cierpisz na cukrzycę, hemofilię lub niedobór odpornościowy, przed rozpoczęciem depilacji także skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora skóra może być nieco zaczerwieniona i podrażniona. Zjawisko to jest całkowicie normalne i szybko ustępuje. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza się, a odrastające włoski są cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu trzech dni, skonsultuj się z lekarzem.

- Nie korzystaj z głowicy depilującej ani nasadek, gdy są uszkodzone lub pęknięte, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
- Używaj urządzenia i przechowuj je w temperaturze od 10°C do 30°C.
- Poziom hałasu: Lc = 76 dB (A).

Zgodność z normami

Niniejsze urządzenie Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych.

Ochrona środowiska

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska. (rys. 5)

Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy oraz w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów należy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com/support lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się na ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Philips.

ROMÂNĂ

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Capac Opti-start cu masaj (numai pentru HP6422)
 - 2 Pieptene pentru tuns (numai pentru HP6423/00)
 - 3 Cap de radere (numai pentru HP6423/HP6428)
 - 4 Capac pentru zone sensibile (numai pentru HP6421)
 - 5 Discuri epilatoare
 - 6 Cap de epilare
 - 7 Comutator de pornire/oprire
 - O = oprire
 - I = viteza normală*
 - II = viteza mare
 - 8 Mușă pentru conector mic
 - 9 Conector mic
 - 10 Adaptor
 - 11 Perie de curățat
 - 12 Husă (numai pentru HP6423/00, HP6422)
- * HP6419 are numai viteza I

Important

Cititi cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa.
- Nu utilizați aparatul lângă o chiuvetă sau o cădă plină cu apă (fig. 2).
- Nu utilizați aparatul în cădă sau în duș (fig. 3).
- Dacă utilizați aparatul în baie, nu utilizați un prelungitor. (fig. 4)

Avertisment

- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruită cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru conduce la situații periculoase.
- Folosiți aparatul doar cu adaptorul furnizat.

Precauție

- Acest aparat este destinat exclusiv îndepărțării părului de pe corp la femei în zonele aflate mai jos de gât.
- Pentru a preveni deteriorarea și rănirea, țineți aparatul **în funcționare** (cu sau fără accesorii) la distanță de haine, fire, cabluri, perii etc.

- Nu utilizați aparatul pe piele iritată, vene inflamate, erupții, pete, alunițe (cu păr) sau râni, fără a consulta în prealabil medicul.
- De asemenea, persoanele cu imunitate redusă, diabetice, hemofilice sau imunodeficitare trebuie să consulte în prealabil medicul.
- Pielea se poate înroși și se poate irita după primele epilări. Acest lucru este absolut normal și dispare în scurt timp. Pe măsură ce veți folosi aparatul, pielea se va obișnui cu epilarea, iritațiile se vor reduce, iar părul care va crește din nou va fi mai subțire și mai fin. Dacă iritația nu dispare după trei zile, vă sfătuim să consultați un medic.
- Nu utilizați capul de epilare sau accesoriile dacă sunt deteriorate sau rupte, deoarece vă puteți râni.
- Utilizați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 10 °C și 30 °C.
- Nivel de zgomot: Lc = 76 dB (A).

Conformitatea cu standardele

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF).

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător. (fig. 5)

Garanție și service

Dacă aveți nevoie de service sau de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau contactați centrul Philips de asistență pentru clienți din țara dvs. Găsiți numărul de telefon în garanția internațională. Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

РУССКИЙ

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Массажная насадка Opti-start (только для HP6422)
 - 2 Насадка-триммер (только для HP6423/00)
 - 3 Бритвенная головка (только для HP6423/HP6428)
 - 4 Насадка для чувствительных участков тела (только для HP6421)
 - 5 Эпилиационные диски
 - 6 Эпилиционная головка
 - 7 Переключатель вкл./выкл.
 - О = выключено
 - I = нормальная скорость*
 - II = высокая скорость
 - 8 Гнездо для маленького штекера
 - 9 Маленький штекер
 - 10 Адаптер
 - 11 Щеточка для очистки
 - 12 Чехол (только для HP6423/00, HP6422)
- * У модели HP6419 имеется только скорость I

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!

- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
- Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной (Рис. 2).
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем (Рис. 3).
- При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем. (Рис. 4)

Предупреждение

- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

- Запрещается заменять оригинальный штекер адаптера: это опасно.
- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.

Внимание!

- Данный прибор разработан специально для женщин и предназначен для удаления волос на теле на участках ниже шеи.
- Во избежание повреждений или травм запрещается держать **включеный** прибор (с насадкой или без) рядом с одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.
- Перед использованием эпиллятора обязательно проконсультируйтесь с врачом, если кожа раздражена, а также при наличии варикозного расширения вен, сыпи, прыщей, родинок (с волосами) или ранок.
- Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.
- После первых нескольких процедур эпилляции могут появиться раздражение и покраснение кожи. Это обычное явление, которое вскоре пройдет. При более частом использовании кожа привыкнет к эпилляции, а волоски станут мягче и тоньше. Если в течение трех дней раздражение не исчезнет, следует обратиться к врачу.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденными или изношенными эпилляционной головкой или насадкой: это может привести к травме.
- Использовать и хранить прибор следует при температуре 10 °C—30 °C.
- Уровень шума: Lc = 76 дБ(А)

Соответствие стандартам

Данный прибор Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).

Зашита окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду. (Рис. 5)

Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы или при необходимости получения сервисного обслуживания или информации посетите веб-сайт Philips www.philips.com/support или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране подобный центр отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.

Эпиллятор

Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "Филипс", Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
HP6428, HP6423, HP6422, HP6421, HP6420, HP6419: 100-240V, 50-60Hz

Для бытовых нужд

По вопросам гарантийного обслуживания обратитесь по месту приобретения товара. Срок службы изделия 2 год с даты продажи. Всю дополнительную информацию Вы можете получить в Информационном центре по телефонам: Россия: +7 495 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок на территории РФ, в т.ч. с мобильных телефонов) Беларусь: 8 820 0011 0068 (бесплатный звонок на территории РБ, в т.ч. с мобильных телефонов)

SLOVENSKY

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- 1 Kryt Opti-start s funkciou masírovania (len model HP6422)
- 2 Hrebeň na zastrihávanie (len model HP6423/00)
- 3 Holica hlava (len model HP6423/HP6428)

4 Kryt na epiláciu citlivých oblastí (len model HP6421)

5 Epilačné disky

6 Epilačná hlava

7 Vypínač

- O = vypnuté

- I = normálna rýchlosť*

- II = vysoká rýchlosť

8 Konektor pre malú koncovku

9 Malá koncovka

10 Adaptér

11 Čistiacia kefka

12 Puzdro (len model HP6423/00, HP6422)

* Model HP6419 má iba rýchlosť I

SLOVENŠČINA

Uvod

Čestíme vás na nákup a dobrodružství s Philipsom! Čo želite popolno ma izkorištia podporu, ktorú nudi Philips, registrujte sa na www.philips.com/welcome.

Spoločník opis (Sl. 1)

1 Pokrovček za optimalnu depilaciu z masazním elementom (samo HP6422)

2 Prirezoválni glavník (samo HP6423/00)

3 Brivna glava (samo HP6423/HP6428)

4 Pokrovček za občutljive predele (samo HP6421)

5 Depilacijski diski

6 Depilacijska glava

7 Drsno stikalo za vklop/izklop

- O = izklop

- I = običajna hitrosť*

- II = visoka hitrosť

8 Vtičnica za majhen vtič

9 Manjši vtič

10 Adapter

11 Ščetka za čiščenie

12 Torbica (samo HP6423/00, HP6422)

* HP6419 deluje samo s hitrosťou I

Pomembno:

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Aparata in adapterja ne možete.

- Aparata ne uporabljajte blizu oz. nad umivalnikom ali nad kadjo z vodo (Sl. 2).

- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho (Sl. 3).

- V primeru, da aparat uporablja v kopališču, ne uporabljajte podaljška. (Sl. 4)

Opozorilo

- Če je adapter poškodovan, ga obvezno zamenjate z originalnim nadomestnim delom, da se izognete nevarnosti.

- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.

- Odstranitev in zamenjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj to lahko povzroči nevarnost.

- Aparat uporabljalje le s priloženim adapterjem.

Previdno

- Ta aparat je namenjen samo odstranjevanju dlak pri ženskah od vrata navzdol.

- Da bi preprečili poškodbe in nesreče, **delujotega** aparata (z nastavki ali brez) ne približujte oblačilom, nitim, kablom, ščetkam itd.

- Aparata ne uporabljajte na vneti koži ali koži s krčnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (poraščenimi) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom.

- Tudi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkorno bolezni, hemofilijo ali pridobljenim imunskim pomanjkljivostjo, naj se pred uporabo posvetujejo s svojim zdravnikom.

- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča in vneta. Ta je povsem normalno in bo hitro izginilo. Ko boste aparat pogosteje uporabljali, se bo koža privadila na depilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in nove dlačice bodo tanje in mehkejše. Če vnetje ne izgine v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.

- Epilacijske glave ali nastavkov ne uporabljajte, če so poškodovane ali počene, saj se lahko poškodujete.

- Aparat uporabljalje in hranite pri temperaturi med 10 °C in 30 °C.

- Raven hrupa: Lc = 76 dB(A).

Skladnost s standardi

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetičnih polj (EMF).

Okolje

- Aparata po preteku življenske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja. (Sl. 5)

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na použitie v budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti alebo nad umývadlom, alebo vaňou s napustenou vodou (Obr. 2).
- Zariadenie nepoužívajte vo vani ani v sprche (Obr. 3).
- Ak zariadenie používate v kúpelni, nepoužívajte predĺžovací kábel. (Obr. 4)

Varovanie

- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Spotrebčí nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a vedomostí, pokial im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebčíka.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste tým mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Zariadenie smietete pripojiť do siete len prostredníctvom dodaného adaptéra.

Výstraha

- Učelom tohto zariadenia je odstraňovať výlučne ženské telesné ochlpenie v oblastiach od krku smerom nadol.
- Aby ste predišli poškodeniu a riziku poranenia, so **zapnutým** zariadením (s nástavcom alebo bez neho) sa nepribližujte k oblečeniu, nitiam, káblom, kefám a pod.
- Zariadenie nepoužívajte na epiláciu podráždenej pokožky ani na pokožku s kŕčovými žilami, vyrážkami, fliačikmi, materskými znamienkami (s chlapkami) alebo ranami, ale najskôr sa poradte so svojím lekárom.
- Osoby s oslabenou imunitou alebo trpiace na cukrovku, hemofiliu, prípadne imunitnú nedostatočnosť sa tiež musia najskôr poraďať so svojím lekárom.
- Po prvých epiláciách môže Vaša pokožka sčervenáť a byť podráždená. Ide o bežný jav, ktorý čoskoro odznie. Keď budete používať epilátor pravidelne, Vaša pokožka si na epiláciu privykné, nepodráždi sa a nové chípky narastú tenšie a jemnejšie. Ak podráždenie pokožky neprejde ani po troch dňoch, odporúčame Vám navštíviť lekára.
- Epilačnú hlavu ani nástavce nepoužívajte, ak sú poškodené alebo zlomené, pretože by to možno spôsobiť zranenie.
- Zariadenie používajte a skladujte pri teplote od 10 °C do 30 °C.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 76 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Súlad zariadenia s normami

Tento spotrebčí od spoločnosti Philips je v súlade so všetkými normami v spojitosti s elektromagnetickými poľami (EMF).

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie. (Obr. 5)

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov značky Philips.

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu **www.philips.com/support** ali pa se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi ni takšnega centra, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

SRPSKI

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Opšti opis (Sl. 1)

- 1 Opti-start kapica sa masažerom (samo HP6422)
 - 2 Češalj za podrezivanje (samo HP6423/00)
 - 3 Glava za brijanje (samo HP6423/HP6428)
 - 4 Kapica za osetljiva područja (samo HP6421)
 - 5 Diskovi za epilaciju
 - 6 Glava za epilaciju
 - 7 Klizno dugme za uključivanje/isključivanje
 - O = isključeno
 - I = normalna brzina*
 - II = velika brzina
 - 8 Utičnica za mali utikač
 - 9 Mali utikač
 - 10 Adapter
 - 11 Četka za čišćenje
 - 12 Torbica (samo HP6423/00, HP6422)
- * HP6419 ima samo brzinu I

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.
- Aparat nemojte da koristite pored ili iznad umivaonika ili kade koja je napunjena vodom (Sl. 2).
- Aparat nemojte da koristite u kadi niti pod tušem (Sl. 3).
- Ako aparat koristite u kupatilu, nemojte da koristite produžni kabl. (Sl. 4)

Upozorenje

- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.

Oprez

- Ovaj aparat je namenjen isključivo za uklanjanje dlaka na ženskom telu, u zonama ispod vrata.
- Da biste sprečili oštećenja i povrede, **isključen** aparat (sa ili bez dodataka) držite dalje od odeeče, konca, traka, četaka itd.
- Nemojte da koristite aparat na iritiranoj koži niti na koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, mladežima (sa dlačicama) niti ranama bez prethodne konsultacije sa lekarom.
- Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom i osobe koje pate od šećerne bolesti, hemofilije ili imunodeficiencije pre upotrebe takođe treba da se obrate svom lekaru.
- Prilikom prvih nekoliko epilacija možda će se javiti blago crvenilo i irritacija kože. Ta pojava je normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, irritacija će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i mleške. Ako irritacija ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.
- Nemojte koristiti glavu za epilaciju ili dodatke ukoliko su oštećeni ili polomljeni, jer to može izazvati povrede.
- Aparat koristite i odlažite na temperaturama između 10°C i 30°C.
- Jačina buke: Lc = 76 dB (A).

Usklađenost sa standardima

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF).

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebjavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline. (Sl. 5)

Garancija i servis

Ukoliko vam je potreban servis, informacije ili imate neki problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi **www.philips.com/support** ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona ćete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, обратите се lokalnim distributeru Philips proizvoda.

УКРАЇНСЬКА

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкато просимо до клубу Philips! Щоб у повній міріскористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Насадка Opti-start із масажем (лише HP6422)
 - 2 Тример-гребінець (лише HP6423/00)
 - 3 Бритвена головка (лише HP6423/HP6428)
 - 4 Насадка для чутливих ділянок (лише HP6421)
 - 5 Епіляційні диски
 - 6 Епіляційна головка
 - 7 Перемикач "увімк./вимк."
 - О = вимкнено
 - I = звичайна швидкість*
 - II = висока швидкість
 - 8 Роз'єм для малої вилки
 - 9 Мала вилка
 - 10 Адаптер
 - 11 Щітка для чищення
 - 12 Футляр (лише HP6423/00, HP6422)
- * Модель HP6419 має лише швидкість I

Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Зберігайте пристрій та адаптер сухими.
- Не використовуйте пристрій біля або над раковиною або ванною з водою (Мал. 2).
- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі (Мал. 3).
- Якщо Ви використовуєте пристрій у ванній кімнаті, не використовуйте подовжувальний кабель. (Мал. 4)

Увага!

- Якщо адаптер пошкоджено, його обов'язково треба замінити оригінальним, щоб уникнути небезпеки.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Не від'єднуйте адаптер для заміни його іншим, адже це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Використовуйте пристрій лише з адаптером, що додається.

Увага

- Цей пристрій призначено виключно для видалення жіночого волосся на ділянках тіла нижче ший.
- Для запобігання пошкодженню і травмуванню тримайте **увімкнений** пристрій (з насадкою або без неї) на безпечній відстані від одягу, ниток, мотузок, щіток тощо.
- Не використовуйте пристрій на подразненій шкірі, при варикозному розширенні вен, висипках, прищах, родимих плямах (із волоссям) або ранах, попередньо не проконсультувавшись з лікарем.

- Особам із послабленою імунною реакцією та особам, хворим на цукровий діабет, гемофілю та імунодефіцит, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.
- Під час перших сеансів використання епілятора може виникнути незначне подразнення і почевоніння шкіри. Це явище є абсолютно нормальним і швидко зникає. Якщо частіше використовувати пристрій, шкіра звикне до епіляції, подразнення зменшиться, а волосся, що виросте знову, стане тоншим та м'якшим. Якщо подразнення не зникає протягом трьох днів, слід звернутися до лікаря.
- Не використовуйте епіляційну головку або приладдя, якщо вони пошкоджені чи розбиті, оскільки це може привести до травмування.
- Використовуйте і зберігайте пристрій за температури від 10°C до 30°C.
- Рівень шуму: Lc = 76 dB (A).

Відповідність стандартам





Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП).

■ Навколишнє середовище ■





- Не викидайте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допоможете захистити довкілля. (Мал. 5)

■ Гарантія та обслуговування ■

Якщо Вам необхідна інформація чи обслуговування або ж виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips [www.philips.com/
support](http://www.philips.com/support) або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у своїй країні. Номер телефону можна знайти у гарантійному талоні. Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Philips.

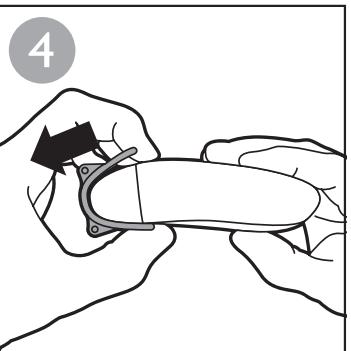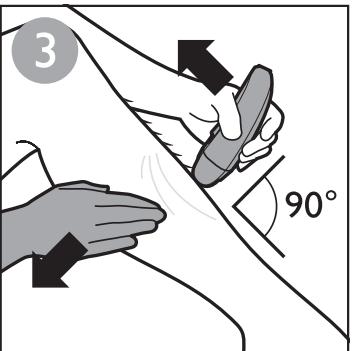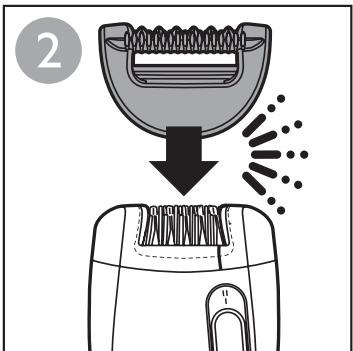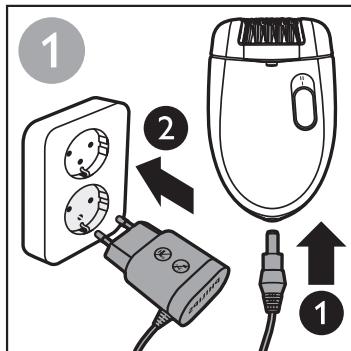




HP6422

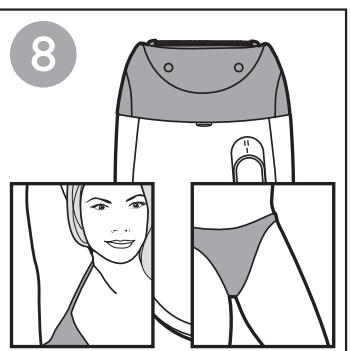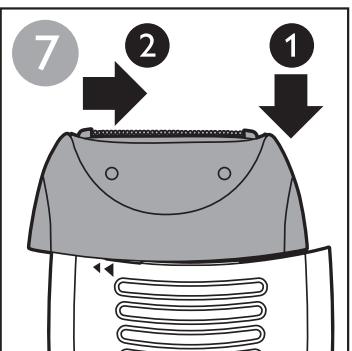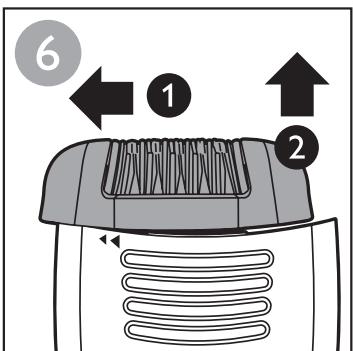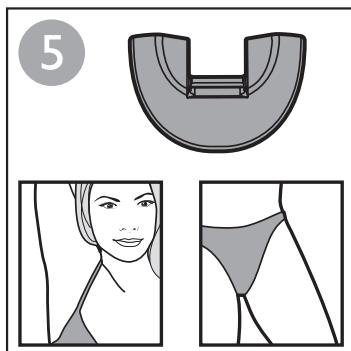

HP6421

HP6423, HP6428




HP6423, HP6428

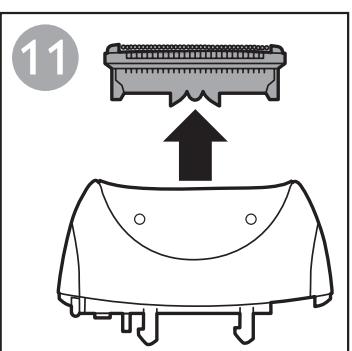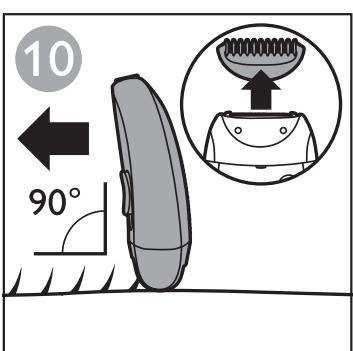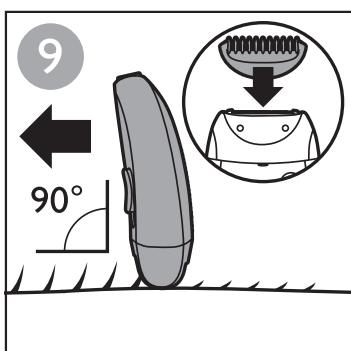

HP6423/00

HP6423, HP6428

HP6423, HP6428

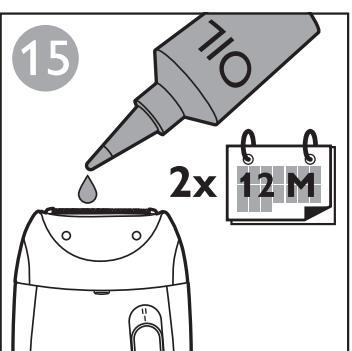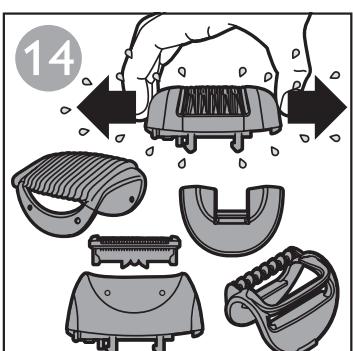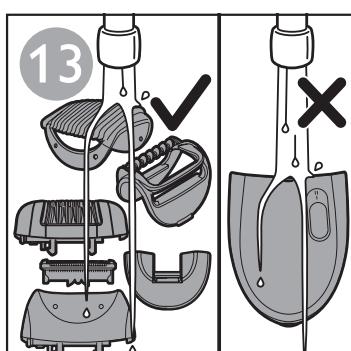

HP6423, HP6428