

ERISSON

Телевизор цветного изображения
жидкокристаллический
(светодиодная подсветка)



32LES90T2/32LES92T2

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием телевизионного аппарата внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в удобном месте для дальнейшего использования.

请注意：此本说明书本28P.

1.封面封底157g的铜版纸，单黑印刷。2.内页用80g的双胶纸，单黑印刷。

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

----- 1-3

ОПИСАНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМОВ

----- 4-5

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

----- 6-7

ВНЕШНИЕ РАЗЪЕМЫ

----- 8

МЕНЮ

----- 9-18

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

----- 19

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

----- 20-22



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический (LCD) ERISSEON, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- Во избежание возгорания или удара электрическим током не используйте удлинители шнура питания или тройники.
- Во избежание удара электрическим током не держите телевизор под дождем и не допускайте попадания влаги на корпус.

 <p>Данный символ предупреждает о наличии опасного напряжения без изоляции внутри корпуса изделия, которого может быть достаточно, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.</p>	<p>ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током Не открывать!</p> <p>Внимание! Опасность поражения электрическим током. Не открывать! Внимание! Во избежания риска поражения электрическим током, не открывайте заднюю панель телевизора. Внутри изделия нет деталей, ремонт которых может осуществлять пользователь. Необходимо обратиться в сервисный центр.</p>	 <p>Данный символ предупреждает о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации к прибору.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания капель жидкости на корпус телевизора и не ставьте его в помещения с повышенной влажностью.

ВНИМАНИЕ!

- При неправильной замене элементов питания возможен взрыв. Для замены используйте элементы питания такого же типа.
- Не допускайте воздействия на элементы питания солнечных лучей и других источников тепла.
- Утилизируйте использованные элементы питания в соответствии с инструкциями по утилизации.
- При использовании сетевого штепселя или разветвителя обеспечьте доступ к устройству для оперативного выключения телевизора.
- Во избежание поражения электрическим током не предпринимайте никаких действий, не указанных в данной инструкции.
- Телевизор не содержит деталей, которые можно починить или заменить самостоятельно! Не снимайте крышку телевизора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если телевизор установлен на неустойчивое основание, возникает риск его падения.
- Во избежание несчастных случаев, особенно с детьми, используйте подставки,
- рекомендуемые производителем ТВ.
- Используйте только надежные подставки. Не допускайте свисания телевизора с края подставки. Расскажите детям об опасности падения телевизора.
- Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на книжный или посудный шкаф), не закрепив предварительно и шкаф, и телевизор
- Не подставляйте под телевизор ткань или иной материал.



Безопасная установка

Чтобы предотвратить падение телевизора вперед, используйте закрепляющий ремень



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Прочитайте инструкцию** – Перед включением телевизора прочитайте инструкцию по эксплуатации.
2. **Сохраните инструкцию** – Сохраните инструкцию для использования в дальнейшем.
3. **Соблюдайте меры предосторожности** – Все меры предосторожности должны быть предприняты вами.
4. **Следуйте инструкции** – Делайте все по инструкции.




5. **Вода и влажность** – Рядом с телевизором не должно быть воды.
6. **Тележки и подставки** – Используйте тележки и подставки, рекомендованные производителем телевизора.
7. **Монтирование на стене или потолке** – Монтируйте телевизор на стене или потолке, как указано производителем телевизора.
8. **Вентиляция** – Установите телевизор таким образом, чтобы не препятствовать вентиляции.
9. **Источники тепла** – Устанавливайте телевизор вдали от источников тепла, таких как радиаторы, печи и т.п.
10. **Источники питания** – Подключайте телевизор к источнику питания, как указано в инструкции или на корпусе телевизора.
11. **Заземление** – Примите соответствующие меры предосторожности.
12. **Шнур питания** – Расположите шнур питания таким образом, чтобы на него не наступали ногами и ничего на него не ставили.
13. **Очистка** – Чистите телевизор так, как рекомендует производитель телевизоров.
14. **Линии электропередачи** – Наружная антенна не должна находиться вблизи линий электропередачи.
15. **Заземление наружной антенны** – Если к телевизору подсоединена наружная антенна, необходимо ее заземлить во избежание ударов током и накопления статического заряда.
16. **Выключение на длительный период** – Если телевизор не будет использован в течение длительного периода, отключите шнур питания от розетки.
17. **Попадание жидкости и мелких предметов внутрь корпуса** – Не допускайте попадания жидкости и мелких предметов через щели внутрь корпуса телевизора.
18. **Сервисное обслуживание** – Сервисное обслуживание требуется, если:
 - ♦ Поврежден шнур питания или вилка шнура питания.
 - ♦ На телевизор что-то упало или внутрь корпуса попала жидкость.
 - ♦ Телевизор попал под дождь.
 - ♦ Телевизор не работает или демонстрирует заметные отклонения от правильной работы.
19. Не препятствуйте вентиляции, накрывая телевизор газетами, салфетками и т.п.
Не ставьте на телевизор источники открытого огня, такие как горящие свечи и т.п.
Розетка, к которой подключен телевизор, должна иметь заземление.
Должна быть обеспечена возможность оперативного отключения телевизора от электросети.
20. Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Предупреждение

Внутренние части телевизора находятся под высоким напряжением. Не открывайте заднюю крышку корпуса. По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только к специалистам.




Предупреждение

Во избежание воспламенения и удара электрическим током не держите телевизор под дождем и не допускайте попадания влаги на корпус.



Предупреждение

Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. Не допускайте попадания никаких жидкостей на поверхность телевизора.

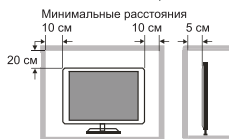


Внимание

При размещении телевизора внутри стеллажа или полки обеспечьте минимальное расстояние до стенок. Перегрев телевизора при работе может привести к сокращению срока службы телевизора и вызвать возгорание.



Внимание

Не вставляйте на телевизор, не наклоняйте его и не допускайте ударов по корпусу или подставке телевизора. Следите за поведением детей.

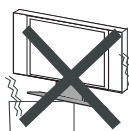


Внимание

Не размещайте телевизор на неустойчивом основании. Падение телевизора может вызвать травму людей или повреждение телевизора.



Внимание

Если вы не планируете использовать телевизор в течение длительного времени, отключите питание и выньте кабель питания из розетки.

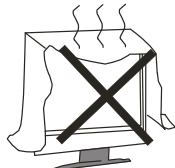

Внимание

Избегайте попадания на телевизор прямого света и тепла от солнца и других источников. Не ставьте телевизор на другие нагревающиеся приборы, например, на видео- и аудиопроигрыватели. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе телевизора. Отсутствие вентиляции может привести к сбоям в работе. Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания.



Внимание

Экран телевизора сделан из стекла. Он может быть разбит при падении телевизора или ударе по экрану. Будьте осторожны при контакте с разбитым стеклом.



Предупреждение

Во избежание повреждений надежно закрепите аппарат на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из ПДУ, если он не используется в течение длительного времени.

ВНИМАНИЕ:

Жидкокристаллическая панель – это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения приведены в качестве иллюстрации, реальное изделие может незначительно отличаться от изображения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телевизор – 1

Кабель питания – 1

Пульт дистанционного управления – 1

Руководство пользователя – 1

Гарантийный талон – 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.

УСТАНОВКА

Перед установкой и использованием тщательно изучите содержание раздела «Меры безопасности и меры предосторожности».

Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность. Вам потребуется закрепить основание телевизора

(если оно не закреплено), если вы хотите поставить его, или снять основание и закрепить телевизор на стену.


Устанавливайте телевизор таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана. Рекомендуется смотреть телевизор при мягком непрямом освещении. Просмотр телевизора в полной темноте или при наличии отражений на экране вызывает усталость глаз.

Вокруг телевизора должна быть обеспечена надежная вентиляция, в противном случае возможен перегрев и в результате поломка телевизора и/или пожар.

МОНТАЖ НА СТЕНУ

Для монтажа на стену потребуется дополнительно приобрести монтажный кронштейн стандарта VESA, рассчитанный на вес телевизора. Следуйте инструкциям, прилагаемым к монтажному кронштейну.

Кронштейн должен крепиться на крепкую вертикальную стену. При монтаже телевизора на потолок или наклонную поверхность, он может упасть, что может привести к серьезным травмам. При необходимости установки телевизора в нестандартных условиях обратитесь к квалифицированным техническим специалистам.

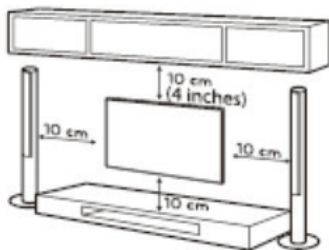

При выборе места установки, следует предусмотреть достаточно места для расположения и подключения внешних устройств. Вокруг телевизора должна быть обеспечена надежная вентиляция, в противном случае возможен перегрев и в результате поломка телевизора и/или пожар.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во избежание поражения электрическим током во время монтажа на стену телевизор должен быть отключен от электросети.

Перед монтажом на стену отсоедините от телевизора подставку.

Во время монтажа не перетягивайте винты, фиксирующие кронштейн к корпусу телевизора, т.к. в результате пластик может треснуть, что не подлежит восстановлению по гарантии.

При выборе винтов руководствуйтесь таблицей ниже. Ущерб или травмы в результате использования другого крепежа не покрываются гарантией производителя.

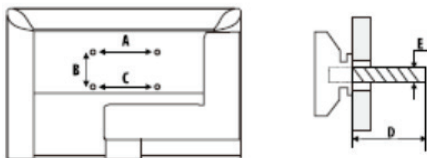

Модели с диагональю экрана 32 дюймов		Верхние	Нижние	
Винты	Диаметр «E», мм	6	6	
	Глубина «D», мм	Максимум	7	7
		Минимум	5	5
Количество		2	2	
Размеры кронштейна VESA (A*B*C)		100*100*100		

Если соединительные разъемы телевизора располагаются на задней стенке, то между задней стенкой телевизора и стеной нужно оставить достаточное пространство для подключений. Для этого следует установить на винты между стеной и кронштейном резиновые прокладки с внутренним диаметром 8 мм, внешним диаметром 18 мм и толщиной 30 мм.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ


Замечания по выполнению подключений

Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку или штекер (изолированную часть) и не тяните за кабель.

Перед подключением какого-либо устройства к телевизору убедитесь, что оно поддерживает выбранный тип подключения (см. руководство по эксплуатации подключаемого устройства).

При подключении кабелей контакты должны быть плотными, в противном случае качество изображения может ухудшиться, либо цвета могут быть искажены.

Подключение телевизионной антенны

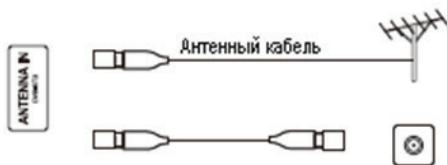

Подключите штырь антенного кабеля к антенному гнезду ANTENNA IN телевизора.

Для получения оптимального качества изображения рекомендуется использовать наружную антенну или телевизионный кабель.

Рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом, чтобы не допустить образование помех в результате несовпадения сопротивления.

Запрещается прокладывать антенный кабель вместе с силовым.

Антенным кабелем соедините разъем телевизора с телевизионной антенной.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключение к спутниковой тарелке



Коаксиальным кабелем соедините разъем телевизора LNB со спутниковой тарелкой, чтобы получать сигнал спутникового телевидения.

Подключение карты доступа к цифровому телевидению




Вставьте карту доступа в разъем CI телевизора в соответствии с инструкциями поставщика услуг.

Подключение HDMI

К HDMI разъему телевизора можно подключить различное аудио/видеооборудование, например видеопроигрыватель с функцией записи, DVD-проигрыватель или Blu-ray-проигрыватель. При этом для некоторых устройств в настройках необходимо установить режим выходного сигнала для HDMI сигнала (см. руководство по эксплуатации подключаемого оборудования).

Следует отметить, что в настоящее время самым современным и удобным способом подключения, обеспечивающим максимальное качество изображения, является присоединение через HDMI входы, позволяющие просматривать изображение с высоким разрешением (HD), что позволяет, при наличии источника соответствующего качества, полностью реализовать высокий потенциал ЖК экрана. По интерфейсу HDMI передается как звук, так и изображение, что позволяет использовать только один кабель.




Для подсоединения устройств по интерфейсу HDMI подключите один конец HDMI кабеля к разъему HDMI DVD-проигрывателя или другого аудио/видеоустройства, а другой - к разъему HDMI1 или HDMI2 телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении кабеля к HDMI разъему не прикладывайте больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

Подключение к композитному видеовыходу

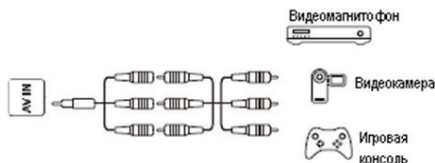

Композитным аудиовидеокабелем соедините разъемы композитного аудиовидеовыхода телевизора AV IN с композитным аудиовидеовыходом подключаемого оборудования (DVD-проигрывателя, видеомагнитофона, видеокамеры, игровой консоли).

Подключение к компонентному видеовыходу



Чтобы подключить DVD-проигрыватель или другое оборудование с компонентным видеовыходом к телевизору, компонентным видеокабелем соедините разъем компонентного видеовыхода телевизора COMPONENT IN с компонентным видеовыходом DVD-проигрывателя.

Кроме того, аудиокабелем соедините аудиовход AV IN телевизора с аудиовыходом DVD-проигрывателя.

Подключение аудиосистемы



Цифровым кабелем соедините цифровой аудиовход аудиоресивера и аудиовыход DIGITAL AUDIO OUT телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Подключение USB устройств



Телевизор поддерживает стандартные устройства USB1.1/USB2.0.

Подключите накопительное устройство USB к разьему USB1 телевизора. При необходимости используйте соединительный кабель USB.

Подключение устройств к аудиовидеовыходу



Композитным аудиовидеокабелем соедините разъемы композитного аудиовидеовыхода телевизора AV OUT с композитным аудиовидеовыходом подключаемого оборудования.


Подключение к электросети


Подключите кабель питания к разьему электропитания на телевизоре. Вилку сетевого шнура питания подключите к электросети 100-240В, 50/60 Гц. Телевизор будет находиться в режиме ожидания


ВНИМАНИЕ:

Телевизор должен быть подключен к источнику переменного тока с напряжением 100-240В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками.

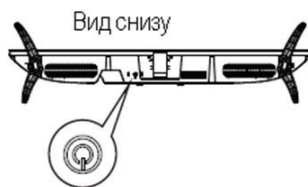

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ





После подключения телевизора к электросети он будет находиться в режиме ожидания. Нажмите кнопку , расположенную снизу телевизора, чтобы его включить.


Затем еще раз кратко нажмите кнопку , чтобы на экране отобразилась панель управления.



Кратко нажимайте кнопку , чтобы переходить по значкам панели управления. Когда будет выбран нужный значок, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы активировать функцию или выполнить операцию, соответствующую выбранному значку.

 Значки переключения телеканалов / перехода вверх/вниз при работе с экранным меню

 Значки регулировки уровня громкости / перехода влево/вправо при работе с экранным меню

 Значок перехода в меню настроек телевизора

 Значок выбора источника сигнала

 Значок перевода телевизора в режим ожидания

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Питание пульта дистанционного управления

Перед началом использования пульта дистанционного управления (далее пульт ДУ) необходимо установить в него две батарейки типа ААА. Обычно батареек хватает на один год работы пульта ДУ.



1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Установите в отсек две батарейки ААА в соответствии с обозначениями (+) и (-), имеющимися внутри отсека.
3. Закройте отсек.

Меры безопасности при использовании элементов питания

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.

Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта ДУ направляйте его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора. Предметы, находящиеся между пультом ДУ и окном приема сигналов, могут мешать правильной работе. Максимальное расстояние действия пульта ДУ достигает 8 метров от телевизора. При операциях с пультом допустим угол наклона до 30 градусов.


Не подвергайте пульт ДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.

Не оставляйте пульт ДУ под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.

Пульт ДУ может работать некорректно, если окно приема сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте пульт ДУ к окну приема сигналов.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кнопки пульта дистанционного управления и их функции

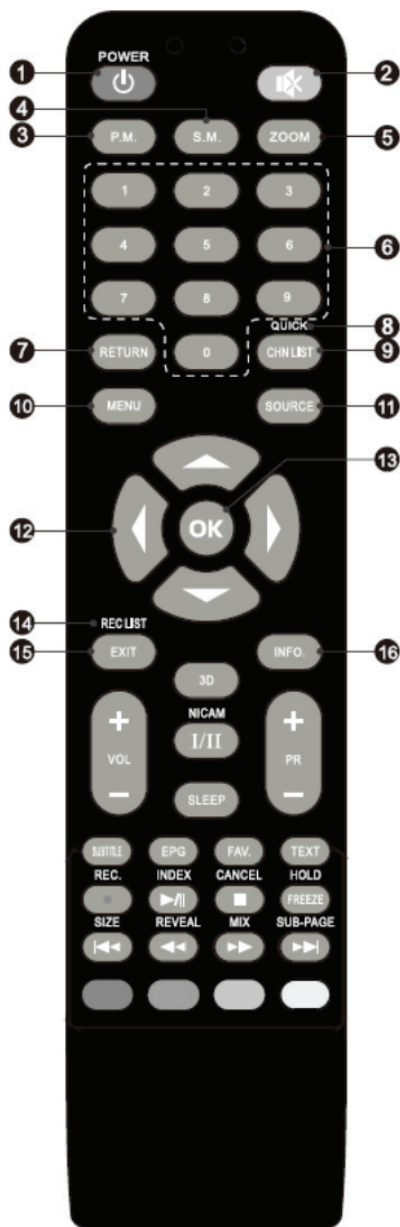

1. POWER Кнопка включения телевизора / перехода в режим ожидания.
2. Кнопка блокировки звука / отключения блокировки звука.
3. P.M. Кнопка выбора режима изображения.
4. S.M. Кнопка выбора режима звука.
5. ZOOM Кнопка изменения формата экрана.
6. 0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.
7. RETURN Кнопка переключения между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым в режиме ТВ / возврата в предыдущее меню в режиме MEDIA.
8. QUICK Функция недоступна для данной модели.
9. CHN.LIST Кнопка отображения списка всех каналов.
10. MENU Кнопка перехода в меню настроек телевизора. Если вы находитесь в дополнительном меню, нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.
11. SOURCE Кнопка выбора источника сигнала. В открывшемся меню выберите нужный источник и нажмите кнопку ОК.
12. Кнопки навигации для работы с меню.
13. OK Кнопка подтверждения при работе с меню.
14. REC.LIST Функция недоступна для данной модели.
15. EXIT Кнопка выхода из меню.
16. INFO Кнопка вызова текущей информации о телеканале или об источнике сигнала.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

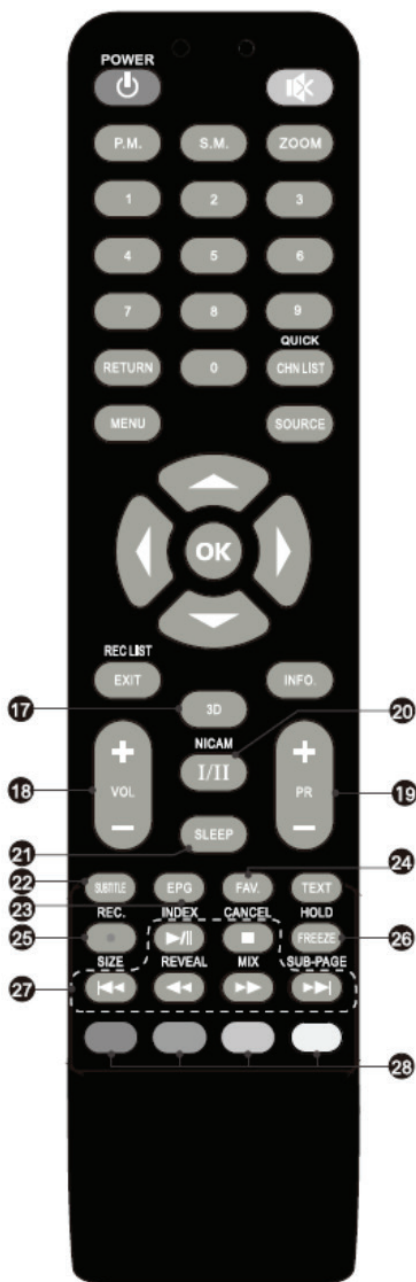

17. 3D Функция недоступна для данной модели.
18. VOL+/VOL- Кнопки регулировки громкости.
19. PR+/PR- Кнопка переключения на следующий/предыдущий канал.
20. N/CAMI/II Кнопка выбора режима звука.
21. SLEEP Кнопка установки времени выключения телевизора.
22. SUBTITLE Кнопка включения/выключения субтитров.
23. EPG Кнопка перехода в электронное расписание программ в режиме цифрового телевидения.
24. FAV Кнопка отображения списка избранных каналов. Кнопками ▲▼ выберите в списке нужный канал и нажмите кнопку OK, чтобы на него переключиться.
25. REC Кнопка начала видеозаписи в режиме цифрового телевидения.
26. FREEZE Кнопка фиксации текущего изображения на экране / отмены фиксации.
27. Кнопки управления воспроизведением файлов на USB: ►|| (приостановка/возобновление воспроизведения), ■ (остановка воспроизведения), ►◄◄ (быстрая перемотка), ◄◄►► (переход к предыдущему/следующему файлу).
28. Цветные кнопки соответствуют соответственно окрашенным объектам при работе с меню.



29. Кнопки для работы с телетекстом:

TEXT Кнопка перехода в режим телетекста.

SIZE Кнопка изменения размера окна телетекста (обычный, увеличенная верхняя часть, увеличенная нижняя часть).

HOLD Кнопка удержания страницы телетекста. Нажмите кнопку **HOLD** еще раз, чтобы отключить удержание.

SUB-PAGE Кнопка перехода к подстраницам телетекста (при их наличии). Чтобы выбрать нужную подстраницу, нажимайте **КРАСНУЮ** и **ЗЕЛЕНУЮ** кнопки.

INDEX Кнопка перехода на основную страницу телетекста (страница 100 – меню телетекста).














REVEAL Кнопка показа скрытого текста в режиме телетекста. Чтобы спрятать текст, нажмите эту кнопку еще раз.

MIX Кнопка перехода в смешанный режим: телетекст будет отображаться поверх изображения, транслируемого телеканалом. Нажмите кнопку **MIX** еще раз, чтобы вернуться в обычный режим телетекста.

CANCEL Кнопка временного возврата к просмотру телеканала, пока загружается телетекст. Когда страница загрузится, в верхнем левом углу экрана отобразится ее номер. Нажмите кнопку **CANCEL** еще раз, чтобы вернуться в режим телетекста.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА


1. После выполнения необходимых подключений подсоедините вилку питания телевизора к электрической розетке и включите его переключателем питания на корпусе. Телевизор перейдет в режим ожидания.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку  на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.
3. На экране телевизора отобразится меню первичной установки.
4. Кнопками навигации    выберите язык меню и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
5. Кнопками навигации    выберите свою страну и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
6. Кнопками навигации    выберите условия эксплуатации телевизора и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
7. Кнопками навигации    выполните настройки поиска телеканалов в зависимости от способа приема телесигнала.
8. Проведите автоматический поиск телеканалов. Поиск телеканалов требует некоторого времени. Если вам потребуется прервать поиск, нажмите кнопку MENU или EXIT.
9. По окончании поиска первичная настройка будет завершена.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед началом автоматического поиска телеканалов убедитесь, что к телевизору подключена антенна или спутниковая тарелка.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение телевизора

Подсоедините вилку питания телевизора к электрической розетке. Включите телевизор переключателем питания на корпусе, и он перейдет в режим ожидания, индикатор на передней панели загорится красным. В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы включить телевизор.

Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку .


Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания и отсоедините кабель питания от электросети.

ПРИМЕЧАНИЯ:

При подключении кабеля питания к телевизору и к розетке убедитесь, что контакты плотные, в противном случае возможен перегрев соединительного разъема или вилки питания и даже возгорание.

Выбор источника сигнала



Чтобы выбрать источник сигнала, нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и в меню источников сигнала кнопками  выберите источник сигнала, после чего нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Переключение телеканалов

Нажмите кнопку PR+ на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку PR- на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки пульта ДУ для ввода номеров телеканалов. При вводе дву- или трехзначного номера канала интервал между нажатиями кнопок должен быть менее 3 секунд.



Нажимайте кнопку RETURN, чтобы переключаться между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка уровня громкости

Вы можете регулировать уровень громкости, нажимая кнопки VOL+/VOL- на телевизоре или на пульте ДУ.

Блокировка звука

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку  на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку  еще раз.

Информация о текущем телеканале

Нажмите кнопку INFO, чтобы просмотреть информацию о текущем телеканале.



Электронное расписание программ

Электронное расписание программ доступно только в режиме цифрового телевидения DTV, если оно транслируется телеканалом.

Нажмите кнопку EPG, чтобы перейти в электронное расписание программ, где можно узнать подробную информацию о ближайших передачах.



7 Day TV GUIDE		
15:30 - 16:30	20 Sep 2011	Age 11
The story of a former police officer's quest to help find the man who enslaved a young Thai girl in a Sydney brothel in 1995, and to bring a civil action against him in an Australian court.		
20 Sep 2011 16:18:02		20 Sep 2011
1 SBS ONE	15:30-16:30	Trafficked - The Reckoning Now
2 SBS HD	16:30-17:00	World News Australia Next
3 SBS TWO		
4 SBS 3		
5 SBS 4		
6 Color Bar2		
7 RTL HD		
8 VOX HD		

В списке телеканалов слева будет выделен тот, на который в настоящий момент настроен телевизор. Кнопками   вы можете выбрать другой телеканал и нажать кнопку OK, чтобы посмотреть передачи на этом канале.

В электронном расписании телепередач можно посмотреть расписание передач на текущий день, а также на семь следующих.

Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы посмотреть программу за предыдущий день.

Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы посмотреть программу на следующий день.

Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы установить напоминание о выбранной телепередаче.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы запланировать видеозапись выбранной телепередачи. В открывшемся меню настройте параметры видеозаписи. Там же вы можете просмотреть список запланированных видеозаписей. Чтобы удалить запланированную видеозапись, выделите ее в списке и нажмите КРАСНУЮ кнопку. Чтобы запланировать еще одну видеозапись, нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. Чтобы отредактировать параметры запланированной видеозаписи, выделите ее в списке и нажмите СИНЮЮ кнопку.

ВИДЕОЗАПИСЬ

Требования к видеозаписи

Функция видеозаписи доступна только в режиме цифрового телевидения. Для осуществления видеозаписи необходимо подключить к телевизору высокоскоростной накопитель USB. Перед началом видеозаписи накопитель необходимо отформатировать (предварительно скопируйте важные данные на другой носитель). Для этого в меню настроек перейдите на страницу системных настроек, где выберите строку REC File System (Файловая система видеозаписи) и нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В режиме видеозаписи не следует переключаться на другой канал или другой источник сигнала.

В случае потери сигнала видеозапись будет приостановлена, пока сигнал не восстановится. В результате часть содержания передачи может быть утеряна.

Во время видеозаписи не следует выключать телевизор, т.к. в этом случае видеозапись будет остановлена.

Видеофайлы, записанные с помощью телевизора, могут быть просмотрены только с помощью данного телевизора. Копирование файлов запрещается.


Используйте только высокоскоростные накопители для записи телепередач HD, в противном случае качество видеозаписи будет низким.

Сохраняйте резервные копии важных файлов. Компания не несет ответственности в случае потери данных в результате неисправности или неправильной эксплуатации телевизора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Видеозапись в реальном времени

В режиме просмотра канала цифрового телевидения нажмите кнопку REC, чтобы начать видеозапись текущей телепередачи.



В нижней части экрана отобразится панель управления воспроизведением в режиме видеозаписи. Пока осуществляется видеозапись, вы можете приостанавливать, возобновлять, перематывать записываемую телепередачу. Кнопками ◀▶ выберите значок нужной функции или операции и нажмите кнопку ОК.

Чтобы остановить видеозапись, нажмите кнопку ■.

Вы можете просматривать сохраненные видеозаписи в режиме воспроизведения видеофайлов с накопителя USB (см. соответствующий раздел).

Сдвиг по времени

Функция сдвига по времени позволяет просматривать передачи цифрового телевидения после, в более удобное время. Для осуществления видеозаписи необходимо подключить к телевизору высокоскоростной накопитель для сохранения файлов.

В режиме просмотра канала цифрового телевидения нажмите кнопку ►|| на пульте ДУ, чтобы включить функцию сдвига по времени. Просмотр передачи будет приостановлен, при этом телевизор будет осуществлять ее видеозапись. Когда вы захотите продолжить просмотр, нажмите кнопку ►|| еще раз.

Файл видеозаписи при сдвиге по времени будет автоматически удален, после отключения данной функции или после просмотра видеозаписи.

Запланированная видеозапись

Вы можете запланировать видеозапись нужной телепередачи с помощью электронного расписания телепередач.

РАБОТА С ТЕЛЕТЕКСТОМ

Информация о телетексте

Телетекст – это информационная система, которая передается некоторыми телеканалами и отображается на экране телевизора. С помощью системы телетекста вы можете просмотреть страницы с информацией по темам, доступным на главной странице телетекста, например, новости, погода, спорт, курсы валют, программы телепередач и др. Кроме того, система телетекста предлагает титры для слабослышащих или для тех, кто не знает языка, на котором транслируются передачи.

В режиме цифрового телевидения нажмите кнопку TEXT, чтобы включить режим телетекста.

Чтобы отключить режим телетекста, нажмите кнопку TEXT еще раз или кнопку EXIT.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если телетекст отображается неправильно или в нем присутствуют непонятные символы, измените язык телетекста в меню настроек телевизора.

Переход к основной странице телетекста

Нажмите кнопку INDEX, чтобы перейти к основной странице телетекста – списку всех страниц телетекста.

Подстраницы телетекста

Если телетекст содержит несколько подстраниц, нажмите кнопку SUB-PAGE, чтобы перейти в режим просмотра подстраниц.

Для перехода по подстраницам нажимайте КРАСНУЮ и ЗЕЛЕНУЮ кнопки.

Чтобы выйти из режима просмотра подстраниц, нажмите кнопку SUB-PAGE еще раз.

Цветные кнопки

Используйте эти кнопки для прямого доступа к страницам соответствующего цвета, которые отображаются в нижней части окна телетекста.

Удержание страницы

Иногда информация телетекста не сразу отображается полностью, для полного отображения страницы требуется больше времени. В таком случае нажмите кнопку HOLD, чтобы удержать страницу.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы отменить удержание страницы, нажмите кнопку HOLD еще раз.

Размер окна телетекста

Последовательно нажимайте кнопку SIZE, чтобы изменять размер окна телетекста: обычный, увеличенная верхняя часть, увеличенная нижняя часть.

Режимы телетекста

Нажмите кнопку MIX, чтобы перейти смешанный режим телетекста. В смешанном режиме телетекст отображается на прозрачном фоне поверх транслируемой одновременно телепередачи.

Нажмите кнопку MIX еще раз, чтобы вернуться в обычный режим телетекста.

Скрытая информация телетекста

Нажмите кнопку REVEAL один раз, чтобы на экране отобразилась скрытая информация телетекста (например, ответы на загадки).

Нажмите кнопку REVEAL еще раз, чтобы убрать скрытую информацию с экрана.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Навигация по меню настроек

Используйте меню настроек, чтобы активировать и настроить различные функции телевизора. Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилось меню настроек. Кнопками ◀▶ выберите нужную страницу меню: Channel (Меню настроек телеканалов), Picture (Меню настроек изображения), Sound (Меню настроек звука), Time (Меню настроек времени), Lock System (Меню настроек блокировки), Setup (Меню системных настроек), - и нажмите кнопку OK, чтобы на нее перейти. Кнопками ▲▼ выбирайте параметры для настройки. Выполните настройку выбранного параметра кнопками ◀▶ или нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополнительное меню.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку MENU.

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку EXIT.

Меню настроек телеканалов

Данное меню доступно только в режиме ТВ (ATV/DTV).

Auto Tuning – Автоматическая настройка. Убедитесь, что телевизор настроен на нужный источник сигнала. Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополнительное меню в зависимости от текущего сигнала.

DVB-T/T2, DVB-C

Перед началом автоматического поиска каналов выберите свою страну, тип приема, тип каналов, режим поиска каналов и другие параметры.

DVB-S/S2

Перед началом автоматического поиска каналов необходимо выполнить настройку приема от спутниковой тарелки. Установите свою страну, выберите спутник, тип приема, режим поиска каналов, тип каналов, тип услуги.

ATV

Перед началом автоматического поиска каналов выберите свою страну и установите тип поиска.

ATV Manual Tuning – Поиск каналов аналогового телевидения вручную. Убедитесь, что телевизор находится в режиме аналогового телевидения ATV. Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополнительное меню. В открывшемся меню установите номер телеканала, под которым нужно сохранить результат поиска. Также установите систему цвета и систему звука. Затем выделите строку Search (Поиск) и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы начать поиск вниз или вверх по диапазону. Если вам нужно прервать поиск, нажмите кнопку EXIT.

Fine-Tune – Точная настройка. Данная функция позволяет выполнить точную настройку отдельного телеканала. Обычно она используется в условиях плохого приема сигнала. Убедитесь, что вы настроены на нужный телеканал. Выделите параметр Fine-Tune (Точная настройка) и выполните настройку кнопками ◀▶, чтобы получить оптимальное качество звука и изображения.

DTV/CADTV Manual Tuning – Поиск каналов цифрового телевидения вручную. Убедитесь, что телевизор находится в режиме цифрового телевидения DTV. Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополнительное меню. Настройте параметры поиска и нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск.

Program Edit - Редактирование каналов. Выделите данный параметр и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в дополнительное меню. Кнопками навига-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ции установите канал, который вы собираетесь отредактировать.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку, чтобы удалить выбранный телеканал.

Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку, чтобы переместить выбранный телеканал. Кнопками навигации выберите нужное положение в списке для выбранного канала и снова нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку.

Нажмите СИНЮЮ кнопку, чтобы установить пропуск на выделенный телеканал (или наоборот снять пропуск, если он был установлен ранее). Если на каком-либо телеканале установлен пропуск, то при переключении телеканалов кнопками PR+/PR- данный телеканал будет пропущен. Тем не менее, вы можете переключиться на него, введя его номер с помощью цифровых кнопок. Чтобы снять пропуск с телеканала, если он был установлен ранее, выделите этот телеканал и нажмите СИНЮЮ кнопку.

Нажмите кнопку FAV, чтобы добавить выбранный телеканал в избранное или, наоборот, удалить его из избранного, если он был добавлен ранее.

Schedule List – Список запланированных видеозаписей и напоминаний. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где вы сможете просмотреть список напоминаний о просмотре и запланированных видеозаписей и при необходимости внести изменения. Также в этом меню вы можете просмотреть список сохраненных видеозаписей и просмотреть интересующие вас видеозаписи.

Signal Information – Информация о сигнале. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы посмотреть подробную информацию о текущем сигнале. Данный параметр доступен только в режиме цифрового телевидения.

CI Information – Информация о карте доступа к цифровому телевидению. Если в телевизоре установлена карта доступа, выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы посмотреть подробную информацию.

5V Antenna Power – Питание антенны. Вы можете включить или отключить питание внешней антенны.

Dish Setup – Настройки спутниковой тарелки. Данное меню доступно только при использовании спутниковой тарелки, когда телевизор находится в режиме цифрового телевидения.

Satellite – Спутник. В данном меню отображается список спутников, спутник по умолчанию выделен. Нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор спутника.

Transponder – Ретранслятор. Выберите ретранслятор.

LNB Type – Малошумящий блок. Выберите малошумящий блок в соответствии с характеристиками тарелки.

LNB Power – Питание малошумящего блока. Вы можете включить или отключить питание малошумящего блока.

22KHz – 22 кГц. Вы можете включить или отключить функцию.

DiSEqC1.0/1.1 – Режим DiSEqC. Выберите подходящий режим.

Motor – Двигатель. Вы можете управлять положением спутниковой тарелки для обеспечения наилучшего приема сигнала.

Меню настроек изображения

Picture Mode – Режим изображения. В зависимости от условий освещения и своих предпочтений выберите подходящий режим: Standard (Стандартный), Mild (Мягкий), Personal (Пользовательский), Dynamic (Динамичный). При выборе режима Пользовательский вы можете самостоятельно настроить яркость, контрастность, насыщенность, резкость.

Contrast – Контрастность. При настройке контрастности изменяется соотношение между светлыми и темными областями изображения.

Brightness – Яркость. Вы можете отрегулировать общую яркость изображения.

Colour – Насыщенность. Регулировка насыщенности и глубины цветов.

Tint – Оттенок. Настройка оттенка позволяет сделать цвета более естественными. Данная настройка доступна только для системы цвета NTSC.

Sharpness – Резкость. Увеличение резкости изображения делает контуры изображения более четкими.

Color Temp – Цветовая температура. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где выберите подходящий режим (Normal – Стандартный, Warm – Теплый, Cool – Холодный), чтобы отрегулировать соотношение теплых и холодных цветов.

Noise Reduction – Уменьшение шума. Функция уменьшения шума позволяет оптимизировать качество изображения и уменьшить помехи. Выберите подходящий режим из списка: Off (Выключено), Low (Низкое), Middle (Среднее), High (Высокое),

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Default (По умолчанию).

HDMI Mode – Режим HDMI. Выберите подходящий режим выхода HDMI: Auto (Авто), Video (Видео), PC (Компьютер).

Меню настроек звука

Sound Mode – Режим звука. Выберите подходящий режим в зависимости от типа просматриваемых передач: Standard (Стандартный), Movie (Фильмы), Music (Музыка), Sports (Спорт) или Personal (Пользовательский).

Treble – Тембр верхних частот. Отрегулируйте тембр верхних частот.

Bass – Тембр нижних частот. Отрегулируйте тембр нижних частот.

Balance – Баланс. Здесь вы можете отрегулировать баланс между правым и левым динамиками телевизора.

Auto Volume Level – Автоматическая регулировка громкости. Если данная функция активирована (On), то громкость будет регулироваться автоматически, например уменьшаться во время рекламных пауз с громким звуком или оставаться на прежнем уровне при переключении каналов. Чтобы отключить функцию, установите значение Off (Выкл).

SPDIF Mode – Цифровой аудиовыход. Если к телевизору подключен цифровой усилитель звука, выберите режим Auto или PCM.

AD Switch – Звуковое описание. При необходимости вы можете включить дополнительное звуковое описание того, что происходит на экране. Функция предназначена для людей с плохим зрением или слепых. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где выполните необходимые настройки.

Меню настроек времени

Clock – Часы. Время часов автоматически синхронизируется с сигналом цифрового телевидения.

Time Zone – Часовой пояс. Установите свой часовой пояс.

Sleep Timer – Таймер спящего режима. Установите время от 15 до 240 минут, через которое телевизор должен автоматически перейти в режим ожидания, или отключите функцию таймера.

Auto Standby – Автоматическое выключение. При необходимости установите время простоя (3, 4 или 5 часов), через которое телевизор должен выключ-

аться автоматически.

OSD Timer – Время отображения экранного меню. Установите время отображения экранного меню, по истечении которого при отсутствии операций оно будет исчезать с экрана.

Меню настроек блокировки

System Lock – Блокировка системы. Для включения или снятия блокировки системы требуется ввести пароль. Пароль по умолчанию 0000.

Set Password – Установить пароль. Если вы хотите установить свой пароль, выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК. Два раза введите новый 4-значный пароль цифровыми кнопками. При изменении пароля обязательно запомните новый пароль. Если вы забудете установленный пароль, используйте резервный пароль 4711.

Channel Lock – Блокировка каналов. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню. Кнопками ▲▼ выберите канал, который нужно заблокировать, и нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку, чтобы его заблокировать или, наоборот, снять блокировку. Данная функция доступна только в режиме ТВ.

Parental Rating – Родительский контроль. Здесь вы можете установить ограничение для просмотра телепередач в зависимости от рейтинга. Данная функция доступна только в режиме ТВ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если телеканал не передает информацию о рейтинге, либо передает ее неправильно, функция родительского контроля не будет работать.

Key Lock – Блокировка кнопки телевизора. Если блокировка включена, то кнопка телевизора неактивна.

Hotel Mode – Гостевой режим. Вы можете включить или отключить гостевой режим. При включении гостевого режима вы можете настроить параметры работы телевизора в гостевом режиме: установить источник сигнала при включении (если в качестве источника сигнала выбран режим ТВ, здесь вы можете установить телеканал, на котором должен включаться телевизор), громкость при включении, максимальную громкость, доступную в гостевом режиме.

Clear Lock – Отмена установок блокировки. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы отменить все установки блокировки.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меню системных настроек

Language – Язык экранного меню. Установите свой язык.

TT Language – Язык телетекста. Установите язык телетекста.

Audio Languages – Языки звукового сопровождения. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где установите основной и дополнительный языки звукового сопровождения.

Subtitle Languages – Языки субтитров. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где установите основной и дополнительный языки субтитров.

Hearing Impaired – Титры для слабослышащих. Активируйте данную функцию, чтобы во время трансляции канала отображались специальные графические подсказки для слабослышащих.

REC File System – Настройки видеозаписи. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где вы можете настроить параметры видеозаписи, а также отформатировать накопитель USB для видеозаписи.

Aspect Ratio – Формат экрана. Установите подходящий формат экрана: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

Blue Screen – Синий фон. Включите данную функцию, чтобы при отсутствии сигнала на экране отображался синий фон и при этом отключался звук.

First Time Installation – Меню первичной установки. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в меню первичной установки.

Reset – Восстановление настроек по умолчанию. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы восстановить настройки по умолчанию, при этом все пользовательские настройки будут удалены.

Software Update (USB) – Обновление программы. Подключите к телевизору накопитель с сохраненным на него файлом обновления. Выберите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы начать установку обновления.

ВНИМАНИЕ:

Во время установки обновления запрещается отключить питание телевизора или отсоединять накопитель с файлом обновления.

Environment – Условия эксплуатации. В зависимости от условий эксплуатации телевизора выберите режим Home (Дом) или Shop (Магазин).

HDMI CEC – Настройки HDMI CEC. Выделите данный параметр и нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в дополнительное меню, где вы можете включить или отключить функцию CEC, посмотреть список всех устройств, поддерживающих HDMI CEC и подключенных к телевизору и др.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

Замечания по работе с накопительными устройствами

Телевизор поддерживает большинство накопителей USB и жестких дисков стандарта USB2.0. Если накопитель или диск не распознаются телевизором, это не является неисправностью телевизора.

USB разъем телевизора поддерживает напряжение 5 В и максимальный ток 500 мА. При превышении указанных значений, телевизор автоматически переходит в режим ожидания.

Подключаемые накопители должны быть отформатированы в файловые системы FAT16, FAT32.

Некоторые накопительные устройства используют нестандартный USB протокол, что может помешать их корректному распознаванию телевизором, что не является неисправностью.

Скорость чтения информации зависит от типа накопителя и объема памяти. Если скорость чтения низкая, это не является неисправностью.

Запрещается отсоединять накопитель USB во время чтения файлов, в противном случае возможно повреждение системных файлов.

Не следует повторно нажимать кнопку во время обработки телевизором предыдущей операции, т.к. это снижает скорость работы.

Во время выполнения нескольких задач из-за различий в совместимости устройств и стабильности их работы телевизор может «зависнуть» на время чтения файлов.

Если телевизор перестал работать на длительное время или на экране появилось сообщение об ошибке, это может означать, что произошел системный сбой. В этом случае рекомендуется выключить и снова включить телевизор.

Система телевизора постоянно совершенствуется, поэтому текущие принципы работы могут несколько отличаться от описанных в настоящем руководстве.

Если жесткий диск не распознается телевизором, попробуйте подключить к нему дополнительный источник питания либо использовать соединительный кабель стандарта USB2.0 длиной не более 65 см.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В результате непредвиденного сбоя информация, записанная в память накопителя USB, может быть потеряна, поэтому рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов.

Переход в режим воспроизведения файлов

1. Подключите к телевизору накопитель USB или внешний диск с файлами для воспроизведения.
2. Нажмите кнопку SOURCE, выберите режим MEDIA и нажмите кнопку OK.
3. Кнопками ◀▶ выберите нужный тип файлов: фото, музыка, видео или текст - и нажмите кнопку OK.

Просмотр фотографий

В меню воспроизведения кнопками ◀▶ выберите Photo (Фото) и нажмите кнопку OK.

Кнопками навигации выберите нужную папку и нажмите кнопку OK, чтобы ее открыть.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку ▶⏏ на пульте ДУ, чтобы начать просмотр.

Нажмите кнопку ■ на пульте ДУ, чтобы остановить просмотр и вернуться в предыдущую директорию.

В режиме просмотра изображений нажмите кнопку INFO, чтобы в нижней части экрана отобразилась панель управления.



/ - Начало/приостановка/возобновление воспроизведения

/ - Переход к предыдущему/следующему файлу

- Остановка воспроизведения и возврат в предыдущую папку

- Выбор режима повтора: повтор одного файла, повтор всех файлов, повтор выключен

- Включение/выключение фоновой музыки (музыкальные файлы должны располагаться в одной папке с фотографиями)

- Показ списка воспроизведения

- Показ информации о файле

/ - Поворот изображения против часовой стрелки / по часовой стрелке

/ - Увеличение/уменьшение масштаба изображения

- Перемещение изображения по экрану (если оно увеличено): выделите данный значок, нажмите кнопку OK, затем перемещайте изображение кнопками ▶◀▲▼

Кнопками ▶◀ выбирайте значки нужных функций или операций и нажимайте кнопку ENTER, чтобы активировать (или отключить) функцию или выполнить операцию.

Кроме того, для управления воспроизведением можно использовать кнопки пульта ДУ.

Чтобы выйти из просмотра фотографий, нажмите кнопку EXIT.

Прослушивание музыки

В меню воспроизведения кнопками ◀▶ выберите Music (Музыка) и нажмите кнопку OK.

Кнопками навигации выберите нужную папку и нажмите кнопку OK, чтобы ее открыть.

Кнопками навигации выберите нужный аудиофайл и нажмите кнопку ▶⏏ на пульте ДУ, чтобы начать его воспроизведение.

Нажмите кнопку ■ на пульте ДУ, чтобы остановить воспроизведение и вернуться в предыдущую директорию.

В режиме воспроизведения музыки на экране отображается панель управления воспроизведением. Кнопками ▶◀ выбирайте значки нужных функций или операций и нажимайте кнопку OK, чтобы активировать (или отключить) функцию или выполнить операцию.



/ - Начало/приостановка/возобновление воспроизведения

/ - Быстрая перемотка назад/вперед

/ - Переход к предыдущему/следующему файлу

- Остановка воспроизведения и возврат в предыдущую папку

- Выбор режима повтора: повтор одного файла, повтор всех файлов, повтор выключен

- Блокировка звука / отключение блокировки звука

- Показ списка воспроизведения

- Показ информации о файле

- Переход к определенному времени файла

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кроме того, для управления воспроизведением можно использовать кнопки пульта ДУ.

Чтобы выйти из режима воспроизведения музыки, нажмите кнопку EXIT.

Просмотр видео


В меню воспроизведения кнопками ◀▶ выберите Movie (Видео) и нажмите кнопку ОК.

Кнопками навигации выберите нужную папку и нажмите кнопку ОК, чтобы ее открыть.

Кнопками навигации выберите нужный видеофайл и нажмите кнопку ▶⏏ на пульте ДУ, чтобы начать его воспроизведение.



Нажмите кнопку ■ на пульте ДУ, чтобы остановить воспроизведение и вернуться в предыдущую директорию.


В режиме воспроизведения видео нажмите кнопку INFO, чтобы в нижней части экрана отобразилась панель управления. Кнопками ▶◀ выбирайте значки нужных функций или операций и нажимайте кнопку ОК, чтобы активировать (или отключить) функцию или выполнить операцию.

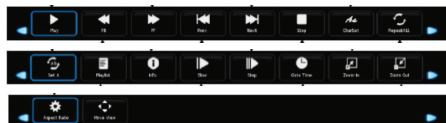



 /  - Начало/приостановка/возобновление воспроизведения

 /  - Быстрая перемотка назад/вперед

 /  - Переход к предыдущему/следующему файлу

 - Остановка воспроизведения и возврат в предыдущую папку

 - Выбор режима повтора: повтор одного файла, повтор всех файлов, повтор выключен

 - Повтор фрагмента (выделите данный значок и нажмите кнопку ОК, чтобы установить начало фрагмента, нажмите кнопку ОК второй раз, чтобы установить конец фрагмента, нажмите кнопку ОК третий раз, чтобы отключить повтор фрагмента)

 - Показ списка воспроизведения

 - Показ информации о файле

 - Замедленное воспроизведение

 - Покадровое воспроизведение

 - Переход к определенному времени файла

 /  - Увеличение/уменьшение масштаба изображения

 - Перемещение изображения по экрану (если оно увеличено): выделите данный значок, нажмите кнопку ОК, затем перемещайте изображение кнопками ▶◀▲▼

 - Переключение формата экрана

Кроме того, для управления воспроизведением можно использовать кнопки пульта ДУ.

Чтобы выйти из режима воспроизведения видео, нажмите кнопку EXIT.

Чтение текстов

В меню воспроизведения кнопками ◀▶ выберите Text (Текст) и нажмите кнопку ОК.

Кнопками навигации выберите нужную папку и нажмите кнопку ОК, чтобы ее открыть.



Кнопками навигации выберите нужный текстовый файл. Нажмите кнопку ▶⏏ на пульте ДУ, чтобы развернуть текст на весь экран.


Нажмите кнопку INFO, чтобы в нижней части экрана отобразилась панель управления.




Кнопками ▶◀ выбирайте значки нужных функций или операций и нажимайте кнопку ОК, чтобы активировать (или отключить) функцию или выполнить операцию.

Кнопками ▶◀ выбирайте значки нужных функций или операций и нажимайте кнопку ОК, чтобы активировать (или отключить) функцию или выполнить операцию.

 /  - Переход на предыдущую/следующую страницу

 /  - Переход к предыдущему/следующему файлу

 - Остановка воспроизведения и возврат в предыдущую папку

 - Включение/выключение фоновой музыки (музыкальные файлы должны располагаться в одной папке с текстовыми)

 - Показ списка воспроизведения

 - Показ информации о файле


Нажмите кнопку ■ на пульте ДУ, чтобы остановить просмотр и вернуться в папку.

Чтобы выйти из режима чтения, нажмите кнопку EXIT.

USB


Нажмите кнопку SOURCE/Источник сигнала, чтобы открыть меню источника входного сигнала.

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Media/Медиа, нажмите кнопку ОК, чтобы войти в интерфейс, как показано ниже:

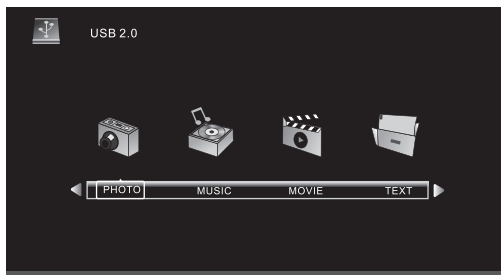

Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать PHOTO/ФОТО, MUSIC/МУЗЫКА, MOVIE/ФИЛЬМ и TEXT/ТЕКСТ.

Нажмите ОК для подтверждения и выберите следующее меню, как показано ниже:

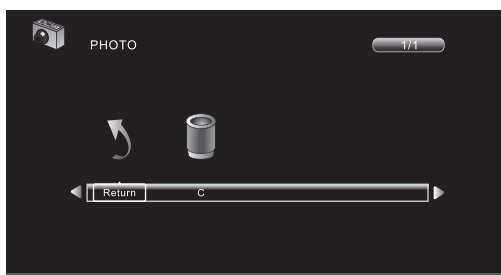

PHOTO/ФОТО

Нажмите ОК, чтобы выбрать фото для воспроизведения.

1. Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать «ФОТО».



2. Нажмите ОК, чтобы войти в меню выбора диска.

3. Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать диск для входа в подменю.

Нажмите ↶, чтобы вернуться в предыдущее меню.

4. Нажмите кнопку ▼/▲/◀/▶, чтобы выбрать файл изображения, который вы хотите воспроизвести. Нажмите ОК, чтобы выбрать файлы (отмечаются галочкой) для выборочного воспроизведения. Нажмите красную кнопку, вы войдете в подменю удаления файла.

5. Нажмите кнопку PLAY/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, чтобы воспроизвести слайд-шоу фотографий (если файлы не отмечены галочкой, будут воспроизводиться все изображения), нажмите кнопку ОК, чтобы отобразить меню.

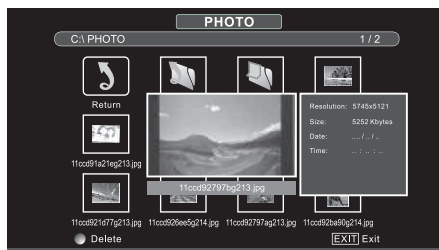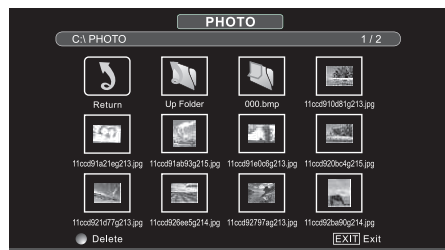

НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями.

Если проблема сохраняется, отключите питание телевизора и обратитесь в сервисный центр.

ПРИЗНАКИ	СПОСОБ ПРОВЕРКИ И УСТРАНЕНИЯ
Отсутствуют изображение и звук	Проверьте, подключен ли кабель питания. Проверьте, включено ли питание на передней панели ТВ.
Изображение есть, но звук отсутствует	Проверьте, не отключен ли звук и не установлена ли минимальная громкость
Не работает ПДУ	Проверьте, включено ли питание на передней панели ТВ Проверьте работоспособность элементов питания и правильность их установки. Проверьте, что приемник сигнала на корпусе ТВ не освещен ярким светом и не заслонен посторонними предметами.
Не принимается ни одна телевизионная программа	Убедитесь, что выбран режим TV. Проверьте, подключена ли антенна. Проверьте настройки каналов
Нет изображения и звука от подключенных источников сигнала	Убедитесь, что выбран правильный режим SOURCE. Проверьте правильность подключения внешнего оборудования.
Ненормальная контрастность и/или яркость изображения	Отрегулируйте настройки контрастности и яркости.
Изображение искажено на всех телевизионных каналах	Проверьте работоспособность антенны.
На экране отображаются прерывистые линии или полосы	Возможны помехи от других электроприборов (радиоприемника, телевизора и т.п.). Переставьте телевизор.
Изображение с помехами	Проверьте работоспособность антенны. Убедитесь, что антенна подключена.
Изображение двоится	Проверьте положение и ориентацию антенны. Возможно, сильный ветер изменил ориентацию антенны. Причиной двоения изображения может быть дополнительный сигнал, возникающий в результате отражения основного сигнала от высоких зданий, горных склонов и т.п Отрегулируйте положение антенны, чтобы свести двоение к минимуму.

Примечание: Настройку внешней антенны должен выполнять квалифицированный специалист.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана по диагонали	32 "
Напряжение питания сети / частота тока	100-240В ~ 50 Гц
Максимальная звуковая мощность канала звукового сопровождения (лев. + прав.)	6+6 Вт
Габаритные размеры без стойки (Д x Ш x В)	732.7X435.1X80.4ММ
Габаритные размеры со стойкой (Д x Ш x В)	732.7X481.7X195.1ММ
Разрешение экрана	1366 x 768
Максимальная яркость экрана	200 кд / м ² ± 10%
Контраст (статический)	1200:1
Максимальный угол обзора (гориз. / вертикаль.)	176/176 град.
Дальность действия ПДУ	8 м
Срок службы	3 года

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Телевизор, шт. 1
- Стойка, комплект 1
- Пульт дистанционного управления (ПДУ), шт. 1
- Элемент питания ПДУ, шт. 2
- Эксплуатационная документация, комплект 1
- Индивидуальная упаковочная тара, комплект 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Все иллюстрации в настоящем руководстве по эксплуатации представлены схематически.

Реальное изображение телевизора и комплектации может отличаться от указанного.

