

SONY®

5-013-118-11(1)




Television

Справочник

RU

Довідковий посібник

UA

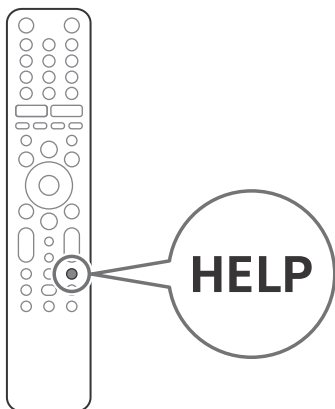

BRAVIA


KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx / 49XH80xx / 43XH80xx

О руководствах

Телевизор поставляется вместе со следующими руководствами. Пожалуйста, сохраняйте руководства для консультаций в будущем.

Руководство по установке

- Установка и настройка телевизора.



Справочник (данное руководство) / Документация по безопасности

- Сведения по безопасности, пульт ДУ, поиск неисправностей, настенная установка, технические характеристики и т. п.



Справочное руководство (экранное руководство)

- Настройки, функции Android TV, подключение к сети Интернет, поиск неисправностей и т. п.
- Чтобы открыть его, нажмите кнопку **HELP** на пульте ДУ и выберите Справочное руководство.



- Вы можете просматривать Справочное руководство на смартфоне.



https://rd1.sony.net/help/tv/haep1/h_aep/

ВАЖНО – Перед использованием этим продуктом Sony прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения.

Использование данным продуктом означает принятие вами Лицензионного соглашения с конечным пользователем программного обеспечения. Лицензионное соглашение между вами и Sony доступно в режиме онлайн на веб-сайте Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) или на экране вашего продукта. Перейдите по [Настройки] → [Настройки устройства] → [Об устройстве] → [Юридическая информация] → [Примечания и лицензии].

Примечание

- Перед началом работы с телевизором прочитайте раздел "Сведения по безопасности".
- Для получения дополнительных сведений по безопасности ознакомьтесь с прилагаемой документацией по безопасности.
- Рисунки и изображения, используемые в документе "Руководство по установке" и в настоящем руководстве, представлены только для справки и могут отличаться от фактического изделия.
- Символ "xx" в названии модели соответствует одной цифре, относящейся к дизайну, вариации цвета или телевизору.
- Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Расположение идентифицирующей этикетки

Этикетки с номером модели, датой производства (год/месяц) и характеристиками источника питания расположены на задней панели телевизора или на упаковке.

Для модели с прилагаемым сетевым адаптером:

Этикетки с номером модели и серийным номером сетевого адаптера расположены в нижней части сетевого адаптера.

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате: YYYY/MM, где YYYY - год, MM - месяц изготовления.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Название продукта: Телевизор

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония
Сделано в Словакии или Малайзии.
Страна производства указана на изделии и упаковке.



Импортер на территории стран Таможенного союза:
АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7

Сведения по безопасности


Установка/подключение

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм выполняйте установку и эксплуатацию телевизора в соответствии с нижеуказанными указаниями.

Установка

- Телевизор следует устанавливать вблизи легкодоступной сетевой розетки.
- Во избежание опрокидывания устройства, получения травмы или повреждения имущества установите телевизор на устойчивую ровную поверхность.
- Установите телевизор в таком месте, где его нельзя задеть или опрокинуть.


- Установите телевизор таким образом, чтобы его настольная подставка не выступала за подставку для телевизора (не входит в комплект). Если настольная подставка выступает за подставку для телевизора, телевизор может опрокинуться и упасть, что может привести к травме или повреждению телевизора.

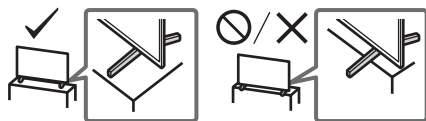


Перемещение

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или более человек (три или более человек для переноски KD-85XH80xx).
- При переноске телевизора вручную держите его, как показано ниже. Не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
- При подъеме или перемещении телевизора крепко придерживайте его снизу.

KD-85XH80xx

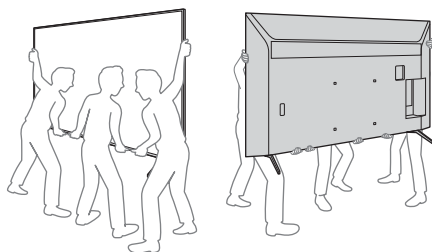


KD-75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx / 49XH80xx / 43XH80xx

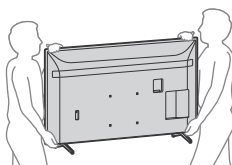


- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Предотвращение опрокидывания

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

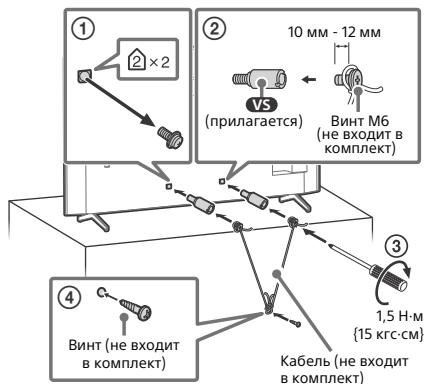


KD-49XH80xx / 43XH80xx

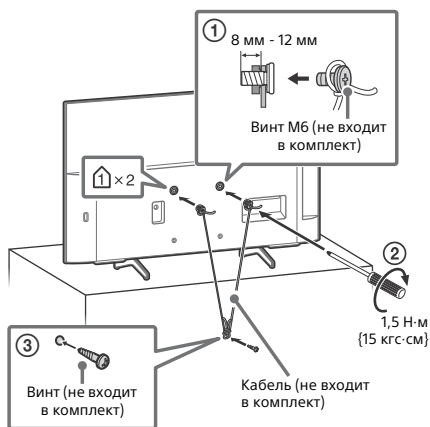

RU

Пульт ДУ и телевизор

Форма, положение, наличие и функция кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели телевизора.

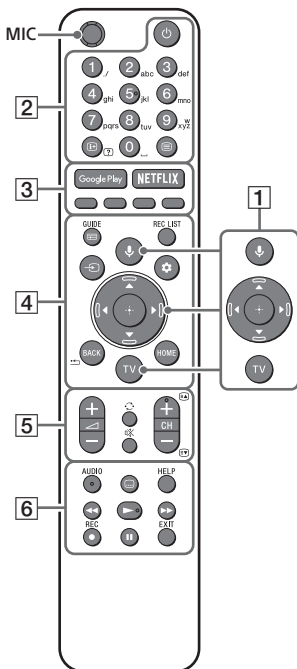

1 **🎤 (микрофон):** Используйте Google Ассистент*1*2 или голосовой поиск*2.

▲/▼/◀/▶/⊕: Навигация и выбор пунктов экранного меню.

TV: Отобразите список каналов телевизора или переключите на вход.

2 **⏻ (режим ожидания телевизора)**
Цифровые кнопки

ℹ️/? (информация/Вывод скрытого текста): Отображение информации.

≡ (текст): Отображение текстовой информации.

3 **Google Play / NETFLIX*1 / Цветные кнопки**

4 **GUIDE/📺:** Отобразите электронную программу телепередач телевизора или ТВ-приставка*1*3.

REC LIST: Отображение списка записей на жестком диске USB/DVR*3.

➡️ (выбор источника входного сигнала): Служит для отображения и выбора источника входного сигнала и т.д.

⚙️ (быстрые настройки): Показать меню быстрых настроек.

BACK/⬅️

HOME

5 **⏮️ +/- (громкость)**

🔄 (переход)

🔇 (отключение звука)*4

CH +/-/⏪️/⏩️: Выбор канала или следующей (⏪️) / предыдущей (⏩️) страницы.

6 **AUDIO:** Выбор языка для многоязычного источника или двухканального звука (функция зависит от источника программы).


⋮ (установка субтитров)

HELP: Отображение меню справки.

⏮️/⏪️/⏩️/⏭️

● REC: Запись текущей программы на жесткий диск USB/DVR*3.

EXIT

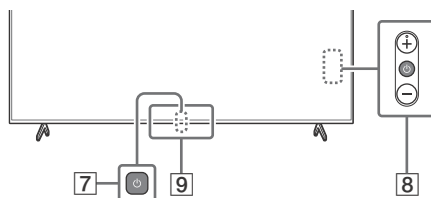


7 **⏻ (питание) (кроме KD-49XH80xx / 43XH80xx)**

8 **⏻ (питание)/+/- (только KD-49XH80xx / 43XH80xx)**

9 **Датчик пульта дистанционного управления / светочувствительный датчик / LED**

- *1 Только в определенных регионах/странах/моделях телевизора/языках.
- *2 Для использования Google Ассистента или голосового поиска требуется подключение к сети Интернет.
- *3 Требуется настройка [Настройка ТВ-приставки].
- *4 Быстрый доступ обеспечивается нажатием и удержанием кнопки **⌘** (отключение звука).



Установка телевизора на стену

Использование дополнительного Кронштейна для настенной установки (SU-WL850 или SU-WL450)* (не входит в комплект)

К сведению покупателей:

Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:

Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью Кронштейна для настенной установки

В данном руководстве по эксплуатации телевизора представлены только шаги по подготовке к установке телевизора перед монтажом на стену. Для получения инструкций по установке Кронштейна для настенной установки см. сведения об установке (Кронштейн для настенной установки) на странице вашей модели телевизора.


<https://www.sony.eu/support>

Подготовка к установке на стену

Прикрепите настольную подставку до установки телевизора на стену, следуя Руководству по установке (кроме KD-49XH80xx / 43XH80xx).

- Прежде чем подключать к телевизору кабели, подготовьте его к монтажу с помощью Кронштейна для настенной установки.
- Следуйте инструкции к Кронштейну для настенной установки для вашей модели. Для правильной установки телевизора необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора.
- Обязательно привлеките для установки этого изделия на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.
- Винты для Кронштейна для настенной установки не прилагаются.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
 - Кронштейн для настенной установки SU-WL850
 - Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, прилагаемые к Кронштейну для настенной установки, когда будете прикреплять Кронштейн для настенной установки к телевизору. Конструкция поставляемых в комплекте винтов показана на иллюстрации, где размеры указаны от поверхности кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки. Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т. д.

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

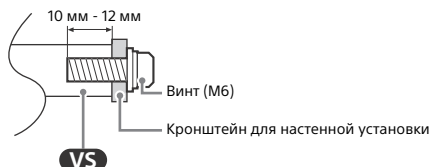

KD-49XH80xx / 43XH80xx



- Если вы решили пока не устанавливать настольную подставку, храните неиспользованные винты и настольную подставку в безопасном месте. Храните винты в недоступных для маленьких детей местах.


* Только в определенных регионах/странах/моделях телевизора.

Примечание


- Для отсоединения настольной подставки положите телевизор экраном вниз на ровную, устойчивую поверхность, покрытую толстой мягкой тканью, чтобы не допустить повреждения ЖК-дисплея. (KD-49XH80xx / 43XH80xx)

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

1 Извлеките винты из задней панели телевизора.

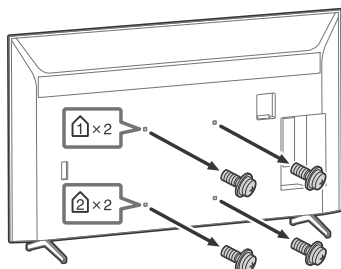

2 Прикрепите детали кронштейна для настенной установки (поставляемые вместе с телевизором) к задней панели телевизора (параллельно стене).

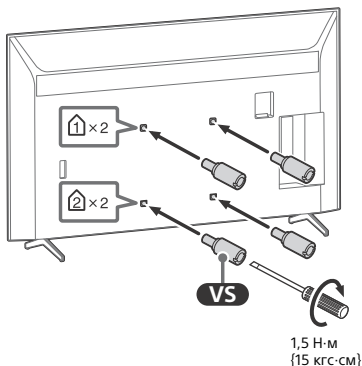


Примечание

- При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки, равный приблизительно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Обязательно зафиксируйте детали кронштейна для настенной установки при установке на телевизор. Монтаж деталей кронштейна для настенной установки необходимо выполнять только с помощью плоской отвертки. При использовании другого инструмента можно слишком сильно затянуть детали кронштейна для настенной установки, что приведет к повреждению телевизора.

Отсоедините настольную подставку от телевизора

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

- 1 Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают телевизор.

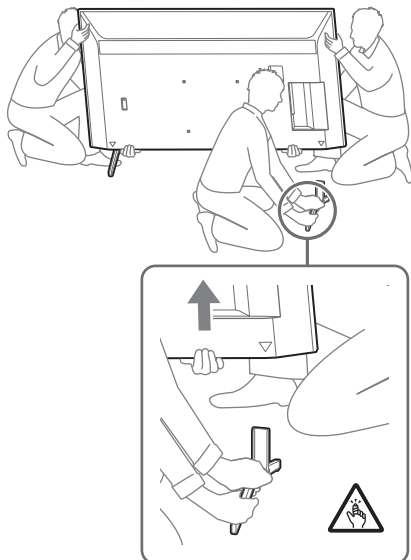


- 2 Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.

Примечание

- Для отсоединения настольной подставки необходимо три или более человека.
- Будьте осторожны и не используйте чрезмерную силу при отсоединении настольной подставки от телевизора, так как это может привести к падению телевизора и травмированию кого-либо или повреждению телевизора.
- Будьте осторожны при обращении с настольной подставкой, чтобы предотвратить повреждение телевизора.
- Будьте осторожны при поднятии телевизора, так как настольная подставка может отсоединиться и упасть, что может привести к травме.
- Будьте осторожны при отсоединении настольной подставки от телевизора во избежание опрокидывания устройства и повреждения поверхности, на которой расположен телевизор.

KD-49XH80xx / 43XH80xx

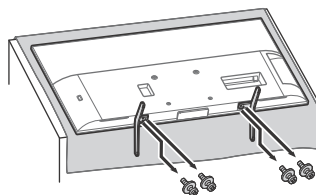

RU

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения неисправностей для следующих проблем: пустой экран, отсутствие звука, замёрзший кадр, отсутствие реакции телевизора при нажатии кнопок, потеря сети. При возникновении данных проблем выполните следующие действия.

- 1 Перезапустите телевизор, нажимая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение около пяти секунд. Телевизор перезапустится. Если телевизор не возвращается в предыдущий режим, попробуйте отсоединить сетевой кабель. Затем нажмите кнопку питания на телевизоре и отпустите ее. Подождите две минуты, а затем снова подключите сетевой кабель.
- 2 См. меню справки, нажав на пульте дистанционного управления кнопку **HELP**.
- 3 Подключите телевизор к Интернету и выполните обновление программного обеспечения. Компания Sony рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение телевизора. Благодаря обновлению программного обеспечения улучшаются рабочие характеристики телевизора, а также доступны новые функции.
- 4 Посетите веб-сайт поддержки Sony (информация представлена в конце этого руководства).

При включении телевизор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом телевизоре.


Для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите примерно одну минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного управления.

- Замените батарейки.

Забыли пароль для функции “Замок от детей”.

- Введите 9999 в качестве PIN-кода и введите новый PIN-код.

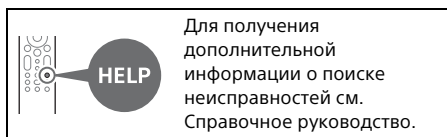

Технические характеристики

Система

Система панели: Панель ЖКД

(жидкокристаллический дисплей),

Светодиодная подсветка

Система телевещания: В зависимости от выбранной страны/региона/модели телевизора

Аналоговый: B/G, D/K, I

Цифровой: DVB-T/DVB-C/DVB-T2*1

Спутник*1: DVB-S/DVB-S2

Система цвета: PAL/SECAM/NTSC3.58 (только видео)/NTSC4.43 (только видео)

Диапазон принимаемых каналов: В зависимости от выбранной страны/региона/модели телевизора

Аналоговый: UHF/VHF/кабель

Цифровой: UHF/VHF/кабель

Спутник*1: промежуточная частота 950-2150 МГц

Выход звука: 10 Вт + 10 Вт

Беспроводная технология

Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® версии 4.2

Входные/выходные разъемы

Антенна/кабель

Разъем 75 Ом для VHF/UHF

Спутниковая антенна*1

Гнездовой разъем типа F, 75 Ом.

DiSEqC 1.0, LNB 13 В/18 В, тон 22 кГц, Перед. по одному кабелю EN50494.

— / — AV IN

Видео-/аудиовход (разъем типа minijack)
HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой разрешения 4K и HDCP 2.3)

Видео:

4096 × 2160p (50, 60 Гц)*2*3, 4096 × 2160p (24 Гц)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 480p, Форматы ПК*4

Аудио:

5,1-канальный линейный PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Реверсивный звуковой канал) (только HDMI IN 3)*5

Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Цифровой оптический разъем

(двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, DTS)

↺ (стерео мини-джек)

Наушники

↔ 1, ↔ 2 (HDD REC)*6

Порт устройства USB (жесткий диск

↔ 2 USB для функции записи)

USB-порт 1 поддерживает высокоскоростное соединение USB (USB 2.0)

USB-порт 2 поддерживает сверхскоростное соединение USB (USB 3.1 Gen 1)



Разъем под CAM (модуль ограниченного доступа)



LAN

Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (скорость соединения зависит от операционной среды сети. Скорость и качество передачи данных не гарантируются.)

⊖ ⊕ DC IN 19.5 V (только модели с прилагаемым сетевым адаптером)

Вход сетевого адаптера

Питание, справочный лист технических данных устройства и другое

Требования по электропитанию
кроме моделей с прилагаемым сетевым адаптером

220 В – 240 В пер. тока, 50 Гц
только модели с прилагаемым сетевым адаптером
19,5 В пост. тока с сетевым адаптером
Номинальное электропитание: входное электропитание 220 В – 240 В пер. тока, 50 Гц

Класс энергопотребления

KD-85XH80xx: A
KD-75XH80xx: B
KD-65XH80xx: A
KD-55XH80xx: A
KD-49XH80xx: A
KD-43XH80xx: A

Размер экрана (по диагонали) (прибл.)

KD-85XH80xx: 214,8 см / 85 дюймов
KD-75XH80xx: 189,3 см / 75 дюймов
KD-65XH80xx: 163,9 см / 65 дюймов
KD-55XH80xx: 138,8 см / 55 дюймов
KD-49XH80xx: 123,2 см / 49 дюймов
KD-43XH80xx: 108,0 см / 43 дюймов

Удельная потребляемая мощность в режиме [Стандартный]:

KD-85XH80xx: 12,0 мВт/см²
KD-75XH80xx: 14,9 мВт/см²
KD-65XH80xx: 12,0 мВт/см²
KD-55XH80xx: 13,9 мВт/см²
KD-49XH80xx: 11,5 мВт/см²
KD-43XH80xx: 13,3 мВт/см²

Энергопотребление

В режиме [Стандартный]

KD-85XH80xx: 235 Вт
KD-75XH80xx: 227 Вт
KD-65XH80xx: 137 Вт
KD-55XH80xx: 114 Вт
KD-49XH80xx: 74 Вт
KD-43XH80xx: 66 Вт

В режиме [Яркий]

KD-85XH8096: 378 Вт
KD-75XH8096: 374 Вт
KD-65XH8096: 250 Вт
KD-55XH8096 / KD-55XH8005: 207 Вт
KD-49XH8096 / KD-49XH8005: 120 Вт
KD-43XH8096 / KD-43XH8005: 108 Вт

Ежегодное энергопотребление*⁷

KD-85XH80xx: 326 в кВт-ч за год
KD-75XH80xx: 315 в кВт-ч за год
KD-65XH80xx: 190 в кВт-ч за год
KD-55XH80xx: 158 в кВт-ч за год
KD-49XH80xx: 103 в кВт-ч за год
KD-43XH80xx: 92 в кВт-ч за год

Мощность, потребляемая в дежурном режиме*^{8,9}

0,50 Вт (25 Вт в режиме обновления программного обеспечения и данных EPG)

Разрешение экрана

3840 точек (по горизонтали) × 2160 строк (по вертикали)

Выходные параметры

USB 1
5 В $\overline{\text{V}}$, 500 мА, МАКС.
USB 2
5 В $\overline{\text{V}}$, 900 мА, МАКС.

Размеры (прибл.) (ш × в × г) (см)

С настольной подставкой (Без настольной подставки)

KD-85XH80xx: 189,9 × 117,4 × 44,2 (189,9 × 108,9 × 7,1)
KD-75XH80xx: 168,6 × 104,2 × 41,4 (168,6 × 96,9 × 7,2)
KD-65XH80xx: 146,2 × 90,5 × 34,0 (146,2 × 84,1 × 7,1)
KD-55XH80xx: 124,3 × 78,2 × 34,0 (124,3 × 71,8 × 7,1)
KD-49XH80xx: 110,1 × 70,4 × 28,6 (110,1 × 64,5 × 5,7)
KD-43XH80xx: 97,0 × 63,0 × 28,6 (97,0 × 57,0 × 5,7)

Масса (прибл.) (кг)

С настольной подставкой (Без настольной подставки)

KD-85XH80xx: 45,6 (44,1)
KD-75XH80xx: 32,9 (31,8)
KD-65XH80xx: 22,6 (21,7)
KD-55XH80xx: 16,8 (16,0)
KD-49XH80xx: 12,1 (11,6)
KD-43XH80xx: 9,8 (9,4)

Прочее

Дополнительные принадлежности

Кронштейн для настенной установки:

SU-WL850 (только KD-75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx)

Кронштейн для настенной установки:

SU-WL450

Условия хранения:

Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.

Температура хранения*10: от -20 °C до +60 °C. Относительная влажность

хранения*10: < 80 % (без конденсации).

Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C.

Рабочая относительная влажность:

10 – 80 % (без конденсации).

- *1 Не все телевизоры оснащены технологией DVB-T2 или DVB-S/S2, а также разъемом для спутниковой антенны.
- *2 При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке для параметра [Широкоэкранный режим] значения [Нормальный], отображается разрешение 3840 × 2160p. Для получения изображения 4096 × 2160p установите для параметра [Широкоэкранный режим] значение [Полный 1] или [Полный 2].
- *3 Для поддержки скорости 18 Гбит/с задайте для параметра [Формат сигнала HDMI] значение [Расширенный формат].
- *4 Для получения подробной информации см. интерактивное Справочное руководство.
- *5 Подключите аудиосистему к HDMI IN 3 для перенаправления аудиосигнала телевизора на аудиосистему.
- *6 Только в определенных регионах/странах/моделях телевизора.
- *7 За потребление электроэнергии в кВт·ч за год принято энергопотребление телевизора, работающего 4 часа в день в течение 365 дней. Фактическое энергопотребление будет напрямую зависеть от способа использования телевизора.
- *8 Указанная величина мощности потребления в режиме ожидания достигается после того, как телевизор выполнит необходимые внутренние процессы.
- *9 Потребляемая мощность в режиме ожидания увеличится при подключении телевизора к сети.
- *10 Примечание: максимальные значения для обоих параметров не могут быть достигнуты одновременно.

Примечание

- Доступность дополнительных принадлежностей зависит от страны/региона/модели телевизора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Могут потребоваться подписки для служб и приложений, а также применяться дополнительные положения, условия и/или тарифы оплаты при использовании Google Ассистентом.

Примечание в отношении Цифрового ТВ

- Цифровое ТВ (цифровое эфирное/спутниковое/кабельное телевизионное вещание), интерактивные службы и функции сети могут быть доступны не во всех странах и регионах. Некоторые функции могут не работать или работать ненадлежащим образом с некоторыми поставщиками услуг и в некоторых сетевых средах. Поставщики телевизионных услуг могут установить дополнительный сбор за свои услуги.
- Данный телевизор поддерживает цифровое вещание, используя кодеки MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC и H.265/HEVC, но его совместимость со всеми сигналами оператора/служебными сигналами, которые со временем могут изменяться, не гарантируется.

Информация о торговых марках

- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.
- Название Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право © 2012-2018 Dolby Laboratories. Все права защищены.
- Gracenote, эмблема и логотип Gracenote, а также логотип “Powered by Gracenote” являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Gracenote, Inc. в США и/или других странах.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV и сопутствующие марки и логотипы являются торговыми знаками корпорации Google LLC.
- Сведения о патентах DTS см. <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS, Inc.
DTS, символ, DTS и символ вместе, а также Digital Surround являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в США и/или других странах. © DTS, Inc. Все права защищены.


- Netflix является зарегистрированной торговой маркой Netflix, Inc.
- DiSEqC™ является товарным знаком EUTELSAT. Данный телевизор поддерживает протокол связи DiSEqC 1.0. Данный телевизор не предназначен для управления моторизованными антеннами.
- TUXERA является зарегистрированным товарным знаком Tuxera Inc. в США и других странах.
- Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Про посібники

Цей телевізор постачається з наступними посібниками. Збережіть ці посібники для використання в майбутньому.

Посібник із налаштування

- Встановлення та налаштування телевізора.



Довідковий посібник (цей посібник) / Документація з безпеки

- Інформація щодо безпечної експлуатації, пристрою дистанційного керування, пошуку та усунення несправностей, настигнення кріплення, характеристик тощо.



Довідка (Екранний посібник)

- Налаштування, ТВ-функції Android, підключення до Інтернету, пошук та усунення несправностей тощо.
- Щоб відкрити його, натисніть кнопку **HELP** на пристрої дистанційного керування та виберіть «Довідка».



- Ви можете ознайомитись із Довідкою зі смартфона.



https://rd1.sony.net/help/tv/haep1/h_aep/

ВАЖЛИВО - Ознайомтеся з Ліцензійною угодою щодо програмного забезпечення для кінцевого користувача перед тим, як використовувати продукт Sony.

Використовуючи цей продукт, ви приймаєте Ліцензійну угоду щодо програмного забезпечення для кінцевого користувача. Ця ліцензійна угода щодо програмного забезпечення між вами і компанією Sony доступна онлайн на веб-сайті компанії Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) або на екрані вашого продукту. Перейдіть до [Налаштування] → [Параметри пристрою] → [Інфо] → [Правова інформація] → [Сповідання та ліцензії].

Примітка

- Перед тим як використовувати телевізор, будь ласка, прочитайте «Інформація щодо безпечної експлуатації».
- Ознайомтеся з доданою документацією з безпеки, щоб отримати додаткову інформацію про безпеку.
- Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від зображень та ілюстрацій у посібнику з налаштування та в цьому посібнику. Такі зображення й ілюстрації призначено виключно для довідки.
- Літера «xx» у назві моделі відповідає цифровому позначенню її конструкції, кольору чи системі телебачення.

Розташування ідентифікаційної етикетки

Етикетки, на яких вказано номер моделі, дату виробництва (рік/місяць) й електричні параметри, знаходяться ззаду на телевізорі або на упаковці.

Для моделі, до комплексу яких додається адаптер змінного струму (блок живлення):

Етикетки з номером моделі та серійним номером знаходяться знизу на адаптері змінного струму.

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі:

YYYY/MM, де YYYY - рік, MM - місяць виготовлення.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Назва виробу: Телевізор

Справжнім Сони Корпорейшн заявляє, що телевізори SONY моделей KD-85XH8096, KD-75XH8096, KD-65XH8096, KD-55XH8096, KD-55XH8005, KD-49XH8096, KD-49XH8005, KD-43XH8096, KD-43XH8005 відповідають Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>.

Радіообладнання може використовуватися на території України без порушення чинних вимог щодо радіочастотного спектру.

Виробник: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Міна-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Вироблено у Словаччині або Малайзії.

Країна виробництва зазначається на виробі та пакуванні.

Інформація щодо безпечної експлуатації


Встановлення/налаштування

Встановіть та використовуйте телевізор згідно з нижче наведеними інструкціями з метою запобігання ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом та/або травм.

Встановлення

- Телевізор має бути встановлений поблизу легкодоступної електричної розетки.
- Поставте телевізор на надійний рівній поверхні, щоб уникнути його падіння та травмування людей або пошкодження цінного майна.
- Поставте телевізор на надійний рівній поверхні.


- Установіть телевізор таким чином, щоб настільна підпора телевізора не виступала зі стійки для телевізора (не входить до комплекту постачання). Якщо настільна підпора виступає зі стійки телевізора, це може призвести до перекидання або падіння телевізора та стати причиною травмування людей або пошкодження телевізора.

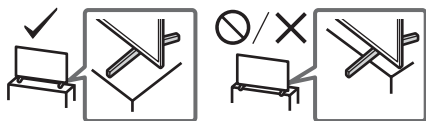


Транспортування

- Перед транспортуванням телевізора від'єднайте всі кабелі.
- Для транспортування великого телевізора потрібно дві або три особи (три або більше осіб для KD-85XH80xx).
- При транспортуванні телевізора вручну тримайте його, як показано на малюнку. Не натискайте на РК-панель та рамку довкола екрана.
- Під час піднімання або переміщення телевізора міцно тримайте його знизу.

KD-85XH80xx

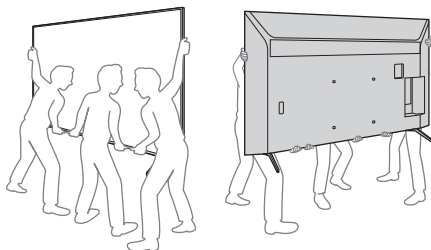


KD-75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx / 49XH80xx / 43XH80xx

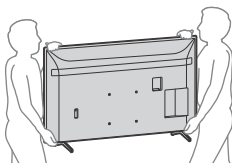

- При переміщенні телевізора оберігайте його від поштовхів або надмірної вібрації.
- При транспортуванні телевізора до сервісного центру або при переїзді запакуйте його в коробку, використовуючи призначені для нього пакувальні матеріали.


Попередження падіння

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

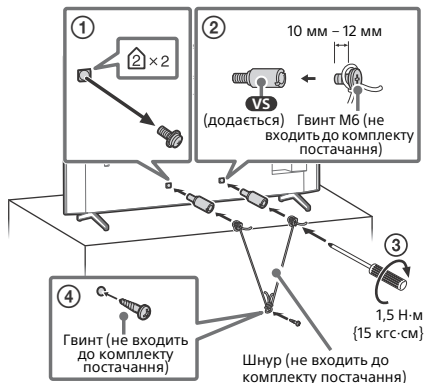


UA

KD-49XH80xx / 43XH80xx

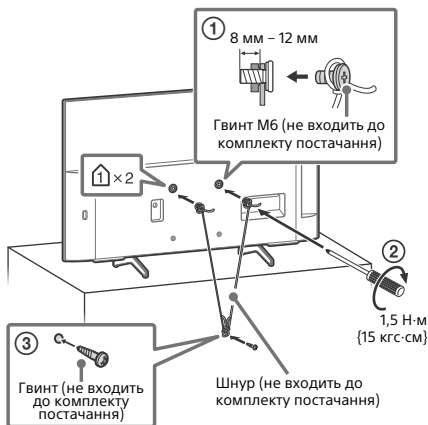


Пристрій дистанційного керування та телевізор

Форма пристрою дистанційного керування, розташування, наявність і функції кнопок на пристрої дистанційного керування залежать від регіону/країни/моделі телевізора.

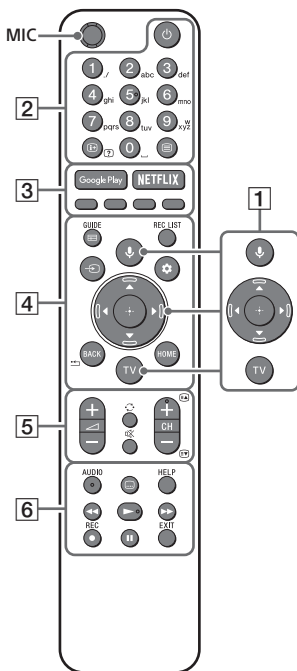

- 1 **🎤 (мікрофон):** Використання Google Асистента*¹*² або голосового пошуку*².
▲/▼/◀/▶/⊕: Екранне меню навігації та вибору.
TV: Відображення списку телеканалів або перемикання на вхід.
- 2 **🔌 (режим очікування телевізора)**
Кнопки з цифрами
i+/? (інформація/відображення тексту): Відображення інформації.
≡ (текст): Відображення текстової інформації.
- 3 **Google Play / NETFLIX*¹ / Кольорові кнопки**

- 4 **GUIDE/📺:** Відображення цифрової програми передач телевізора або ТВ-тюнера*¹*³.
REC LIST: Відображення списку записів USB HDD/DVR*³.
➡ (вибір вхідного каналу): Відображення та вибір джерела вхідного сигналу тощо.
⚙ (швидкі настройки): Відображення швидких налаштувань.
BACK/⬅
HOME
- 5 **⏮ +/- (гучність)**
↻ (перехід)
⏸ (вимкнення звуку)*⁴
CH +/-/📺/📺: Вибір каналу або наступної (📺) / попередньої (📺) сторінки.
- 6 **AUDIO:** Вибір звуку багатомовного джерела або подвійного звуку (залежно від джерела передачі).
⋯ (параметри субтитрів)
HELP: Відображення довідкового меню.
⏮/▶/⏭/⏸
● **REC:** Запис поточної передачі на пристрій USB HDD/DVR*³.
EXIT

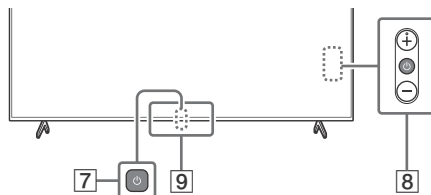


- 7 **🔌 (живлення) (окрім KD-49XH80xx / 43XH80xx)**
- 8 **🔌 (живлення)/+/- (тільки KD-49XH80xx / 43XH80xx)**
- 9 **Датчик пристрою дистанційного керування / датчик світла / LED**

*1 Лише для обмеженого регіону/країни/моделі телевізора/мови.

*2 Google Асистент чи голосовий пошук потребує підключення до Інтернету.

- *3 Потрібно здійснити налаштування [Налаштування ТВ-тюнера].
- *4 Швидкий доступ доступний після натиснення та утримання  (вимкнення звуку).



Встановлення телевізора на стіні

Використання Кронштейна для настінного кріплення (продається окремо) (SU-WL850 або SU-WL450)* (не входить до комплексу постачання)

Інформація для споживачів:

Для захисту виробу та з міркувань безпеки компанія Sony наполегливо рекомендує, щоб встановлення телевізора здійснювалося дилерами або ліцензованими підрядниками Sony. Не намагайтеся встановити його самостійно.

Дилерам та підрядникам Sony:

Приділяйте максимальну увагу безпеці під час встановлення, періодичного обслуговування та перевірки виробу.

Інформація щодо монтажу Кронштейна для настінного кріплення

Посібник з експлуатації цього телевізора описує лише кроки для підготовки телевізора до його настінного монтажу, перш ніж його встановлять на стіну. Пояснення щодо встановлення стінного Кронштейна для настінного кріплення у розділі «Інформація про встановлення» (Кронштейн для настінного кріплення) на сторінці товару стосовно моделі вашого телевізора.


<https://www.sony.eu/support>

Підготовка до встановлення на стіні


Перед розташуванням телевізора на стіні обов'язково прикріпіть настільну підпору, скориставшись для цього посібником з налаштування (окрім KD-49XH80xx / 43XH80xx).

- Підготуйте телевізор до приєднання Кронштейна для настінного кріплення, перш ніж підключати кабелі.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених стосовно Кронштейна для настінного кріплення вашої моделі. Для встановлення цього телевізора, особливо для визначення міцності стіни, яка повинна витримувати вагу телевізора, необхідно мати достатній досвід.
- Довіряйте виконання монтажу тільки дилерам чи ліцензованим підрядникам Sony та приділяйте належну увагу безпеці під час встановлення. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки й травми, викликані неправильною експлуатацією чи встановленням.
- Гвинти для Кронштейна для настінного кріплення не входять до комплексу постачання.
- Встановлення телевізора на стіну повинен здійснювати тільки кваліфікований працівник центру сервісного обслуговування.
- З міркувань безпеки рекомендується використовувати допоміжне устаткування виробництва Sony, зокрема:
 - Кронштейн для настінного кріплення SU-WL850
 - Кронштейн для настінного кріплення SU-WL450
- Приєднуючи до телевізора Кронштейн для настінного кріплення, використовуйте гвинти, що надаються в комплекті з Кронштейном для настінного кріплення. Параметри зображених на ілюстрації гвинтів, що постачаються в комплекті, наведено за умови вимірювання від з'єднувальної поверхні Кронштейна для настінного кріплення. Діаметр і довжина гвинтів варіюються залежно від моделі Кронштейна для настінного кріплення. Використання будь-яких інших гвинтів, крім комплектних, може призвести до внутрішнього пошкодження телевізора або його падіння тощо.

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

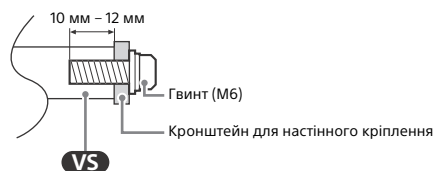

KD-49XH80xx / 43XH80xx

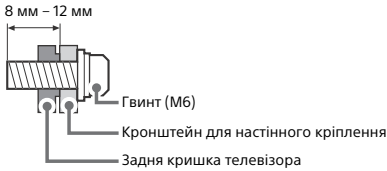

- Обов'язково зберігайте невикористані гвинти та настільну підпору в безпечному місці, доки не знадобиться приєднати її. Тримайте гвинти подалі від малих дітей.


* Лише для обмеженого регіону/країни/моделі телевізора.

Примітка


- Покладіть телевізор екраном униз на рівну й стабільну поверхню, застелену товстою м'якою тканиною, перш ніж зняти підставку для встановлення на столі, щоб не пошкодити ЖК-дисплей. (KD-49XH80xx / 43XH80xx)

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

- 1 Викрутіть гвинти із задньої панелі телевізора.

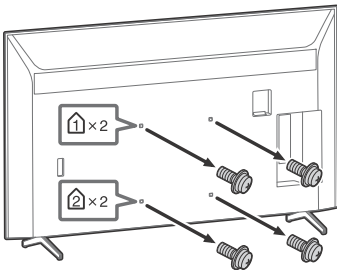

- 2 Прикріпіть настінне кріплення (додається до телевізора) ззаду телевізора (так щоб кріплення було паралельне стіні).

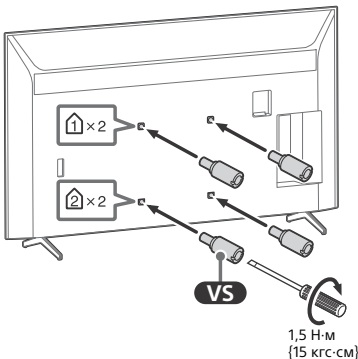



Примітка

- У разі використання електричної викрутки задайте крутильний момент приблизно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Приєднуючи настінне кріплення до телевізора, затягніть його гвинти. Установлюючи настінне кріплення, використовуйте лише викрутку з плоским шліцом. Використання іншого інструмента може призвести до надмірного затягування гвинтів настінного кріплення та пошкодження Телевізора.

Від'єднання настільної підпори від телевізора

KD-85XH80xx / 75XH80xx / 65XH80xx / 55XH80xx

- 1 Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають телевізор.

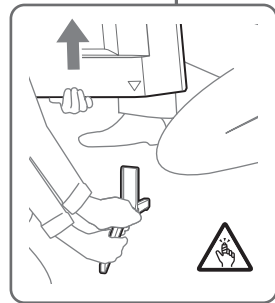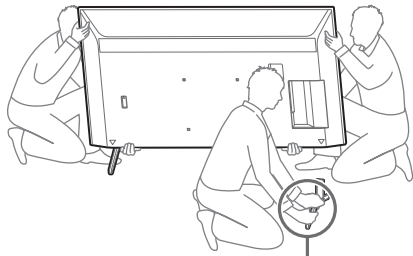


- 2 Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.

Примітка

- Щонайменше три особи потрібно, щоб від'єднати настільну підпору телевізора.
- Остерігайтеся застосування надмірної сили, від'єднуючи настільну підпору від телевізора, що може призвести до падіння телевізора і стати причиною травмування людей або пошкодження телевізора.
- Обережно поводьтеся з настільною підпорою, щоб не пошкодити телевізор.
- Піднімайте телевізор обережно, оскільки від'єднана настільна підпора може перекинутися та спричинити травми людей.

- Будьте вкрай обережними, коли зніматимете настільну підпору з телевізора. Якщо підпора впаде, вона може пошкодити поверхню, на якій тримається телевізор.

KD-49XH80xx / 43XH80xx

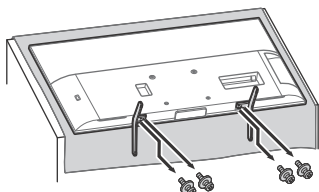

Пошук та усунення несправностей

Для пошуку та усунення загальних несправностей (чорний екран, відсутність звуку, «зависання» зображення, відсутність реакції від телевізора або втрата мережевого підключення) виконуйте такі дії.

- 1 Перезапустіть телевізор, натиснувши та тримаючи кнопку живлення на пристрої дистанційного керування протягом близько п'яти секунд. Телевізор перезапуститься. Якщо робота телевізора не відновлюється, від'єднайте кабель живлення. Потім натисніть кнопку живлення на телевізорі та відпустіть її. Зачекайте дві хвилини і під'єднайте кабель живлення.
- 2 Див. меню **HELP** (натисніть на пристрої дистанційного керування).
- 3 Підключіть телевізор до інтернету й оновіть програмне забезпечення. Компанія Sony рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення телевізора. Ці оновлення надають користувачам нові функції і дозволяють телевізору працювати швидше.
- 4 Відвідайте сайт служби підтримки Sony (відповідна інформація міститься в кінці цього посібника).

Коли вставляєте штекер телевізора, телевізор може не увімкнутися одразу після натиснення кнопки живлення на пристрої дистанційного керування або на самому телевізорі.

Для ініціалізації системи потрібен певний час. Зачекайте одну хвилину, а потім знову натисніть кнопку.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Замініть батарейки.

Ви забули пароль для розблокування функції «Батьківський замок».

- Уведіть 9999 для PIN-коду та введіть новий PIN-код.

Додаткову інформацію щодо пошуку та усунення несправностей див. у Довідці.

Технічні характеристики

Система

Система панелі: РК-панель (Рідкокристалічний Дисплей), Світлодіодне підсвічування

Телевізійна система: Залежить від вибраної країни, регіону або моделі телевізора

Аналогова: B/G, D/K, I

Цифрова: DVB-T/DVB-C/DVB-T2*1

Супутник*1: DVB-S/DVB-S2

Система кольору: PAL/SECAM/NTSC3.58 (тільки відео)/NTSC4.43 (тільки відео)

Покриття каналів: Залежить від вибраної країни, регіону або моделі телевізора

Аналогова: UHF/VHF/кабель

Цифрова: UHF/VHF/кабель

Супутник*1: Проміжна частота 950–2150 МГц

Вихід звуку: 10 Вт + 10 Вт

Бездротова технологія

Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.2

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	20,0 дБм
5150-5350 МГц 5470-5670 МГц, 5670-5725 МГц, 5725-5850 МГц	20,0 дБм

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - Bluetooth® IEEE 802.15.1	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	10,0 дБм

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - Bluetooth® IEEE 802.15.1	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	10,0 дБм

Вхідні та вихідні гніздки

Антенна/кабель

Зовнішній роз'єм із опором 75 Ом для VHF/ UHF

Супутникова антена*1

Гніздовий роз'єм типу F, 75 Ом.

DiSEqC 1.0, LNB 13 В/18 В, звук 22 кГц,

Передача одним кабелем EN50494.

AV IN

Вхід Video/Audio (Відео/Аудіо) (роз'єм типу mini jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (підтримка роздільної здатності 4K, сумісність із HDCP 2.3)

Відео:

4096 × 2160p (50, 60 Гц)*2*3, 4096 × 2160p (24 Гц)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*3, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 480p, формати ПК*4

Аудіо:

5,1-канальна лінійно-імпульсна модуляція: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 біти, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (зворотний аудіоканал) (тільки HDMI IN 3)*5

Двоканальна лінійна імпульсно-кодова модуляція (Linear PCM): 48 кГц 16 біти, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

⇄ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Цифровий оптичний роз'єм (двоканальна лінійна імпульсно-кодова модуляція (Linear PCM): 48 кГц 16 біти, Dolby Audio, DTS)

🎧 (роз'єм міні-стерео)

Наушники

➡ 1, ➡ 2 (HDD REC)*6

Порт USB пристрою (➡ 2 пристрій USB HDD для функції запису REC)

Порт USB 1 підтримує стандарт High Speed USB (USB 2.0)

Порт USB 2 підтримує стандарт Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Гніздо CAM (модуль обумовленого доступу)



LAN

Роз'єм 10BASE-T/100BASE-TX (залежно від робочого середовища мережі швидкість з'єднання може відрізнятися. Швидкість та якість передачі даних не гарантуються.)

⊖ ⊕ DC IN 19.5 V (лише моделі, до комплекту яких додається адаптер змінного струму)

Вхід адаптера змінного струму

Живлення, технічні дані виробу та інше

Вимоги до джерела живлення

за винятком моделі, до комплекту якої додається адаптер змінного струму 220 В - 240 В змінного струму, 50 Гц лише моделі, до комплекту яких додається адаптер змінного струму

Живлення постійним струмом 19,5 В через адаптер змінного струму

Номінальна вхідна потужність: 220 В - 240 В змінного струму, 50 Гц

Клас енергоефективності:

KD-85XH80xx: A
KD-75XH80xx: B
KD-65XH80xx: A
KD-55XH80xx: A
KD-49XH80xx: A
KD-43XH80xx: A

Зовнішня діагональ екрана телевізора,
сантиметрів та дюймів:

KD-85XH80xx: 214,8 см / 85 дюймів
KD-75XH80xx: 189,3 см / 75 дюймів
KD-65XH80xx: 163,9 см / 65 дюймів
KD-55XH80xx: 138,8 см / 55 дюймів
KD-49XH80xx: 123,2 см / 49 дюймів
KD-43XH80xx: 108,0 см / 43 дюймів

Споживча потужність телевізора в режимі
"ввімкнено"

Номінальна потужність:

KD-85XH80xx: 235 Вт
KD-75XH80xx: 227 Вт
KD-65XH80xx: 137 Вт
KD-55XH80xx: 114 Вт
KD-49XH80xx: 74 Вт
KD-43XH80xx: 66 Вт

стандартна потужність:

KD-85XH8096: 378 Вт
KD-75XH8096: 374 Вт
KD-65XH8096: 250 Вт
KD-55XH8096 / KD-55XH8005: 207 Вт
KD-49XH8096 / KD-49XH8005: 120 Вт
KD-43XH8096 / KD-43XH8005: 108 Вт

Річний обсяг енергоспоживання^{*7}

KD-85XH80xx: 326 кВт•г на рік
KD-75XH80xx: 315 кВт•г на рік
KD-65XH80xx: 190 кВт•г на рік
KD-55XH80xx: 158 кВт•г на рік
KD-49XH80xx: 103 кВт•г на рік
KD-43XH80xx: 92 кВт•г на рік

Споживча потужність телевізора в режимах
"очікування" та/або "вимкнено"^{*8*9}:

0,50 Вт (25 Вт у режимі оновлення
програмного забезпечення/електронної
програми телепередач)

Роздільна здатність екрана телевізора у
фактичних горизонтальних та вертикальних
пікселях:

3840 точки (по горизонталі) × 2160 рядки (по
вертикалі)

Вихідна потужність

USB 1

5 В ===, 500 мА (макс.)

USB 2

5 В ===, 900 мА (макс.)

Розміри (прибл.) (ш × в × г) (см)

з настільною підпорою (без настільної
підпори)

KD-85XH80xx: 189,9 × 117,4 × 44,2 (189,9 ×
108,9 × 7,1)
KD-75XH80xx: 168,6 × 104,2 × 41,4 (168,6 × 96,9
× 7,2)
KD-65XH80xx: 146,2 × 90,5 × 34,0 (146,2 × 84,1
× 7,1)
KD-55XH80xx: 124,3 × 78,2 × 34,0 (124,3 × 71,8
× 7,1)
KD-49XH80xx: 110,1 × 70,4 × 28,6 (110,1 × 64,5 ×
5,7)
KD-43XH80xx: 97,0 × 63,0 × 28,6 (97,0 × 57,0 ×
5,7)

Вага (прибл.) (кг)

з настільною підпорою (без настільної
підпори)

KD-85XH80xx: 45,6 (44,1)
KD-75XH80xx: 32,9 (31,8)
KD-65XH80xx: 22,6 (21,7)
KD-55XH80xx: 16,8 (16,0)
KD-49XH80xx: 12,1 (11,6)
KD-43XH80xx: 9,8 (9,4)

Інше

Додаткові аксесуари

Кронштейн для настінного кріплення:

SU-WL850 (тільки KD-75XH80xx / 65XH80xx /
55XH80xx)

Кронштейн для настінного кріплення:

SU-WL450

Умови зберігання:

Продукцію зберігають в упакованому виді в
темних, сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях, ізольованих
від місць зберігання кислот і лугів.

Температура зберігання^{*10}: від -20 °C до
+60 °C. Відносна вологість зберігання^{*10}:

< 80 % (без конденсації).

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C.

Робоча відносна вологість: 10 % – 80 % (без
конденсації).

^{*1} Не всі телевізори підтримують технологію DVB-T2
чи DVB-S/S2 та мають роз'єм для супутникової
антени.

^{*2} Якщо 4096 × 2160р є вхідним та
[Широкоекранний режим] встановлено на
[Нормальна], то роздільна здатність
відображається як 3840 × 2160р пікселів. Для
відображення 4096 × 2160р, встановіть
[Широкоекранний режим] покази на [Повний 1]
або [Повний 2].

^{*3} Для підтримки 18 Гбіт/с налаштуйте [Формат
сигналу HDMI] на [Розширений формат].

^{*4} Детальнішу інформацію див. в онлайн Довідці.

- *5 Підключіть аудіосистему до HDMI IN 3, щоб направити телевізійний аудіосигнал до вашої аудіосистеми.
- *6 Лише для обмеженого регіону/країни/моделі телевізора.
- *7 Енергоспоживання XYZ кВт•г на рік з урахуванням споживчої потужності телевізора за чотири години роботи на день протягом 365 днів (фактичне енергоспоживання залежить від використання телевізора)
- *8 Вказане споживання електроенергії в режимі очікування досягається після того, як телевізор завершить усі внутрішні процеси.
- *9 Споживання електроенергії в режимі очікування збільшується, якщо телевізор підключено до мережі.
- *10 Примітка: неможливо отримати максимальні значення для обох параметрів одночасно.

Примітка


- Доступність додаткових аксесуарів залежить від країни, регіону, моделі та наявності на складі.
- Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Можливо, потрібні підписки на послуги та додатки, а додаткові правила, умови та/або оплата можуть застосовуватися під час використання Google Асистента.

Примітки щодо функції цифрового телебачення

- Цифрове телебачення (цифрове телевізійне мовлення, супутникове та кабеліне телебачення), інтерактивні послуги та мережеві функції можуть бути недоступними в деяких країнах і регіонах. Деякі функції можуть бути вимкненими або можуть не працювати належним чином для певних провайдерів і мережевих середовищ. Деякі постачальники послуг телебачення можуть нараховувати плату за свої послуги.
- Цей телевізор підтримує цифрове мовлення з використанням кодеків MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC та H.265/HEVC; водночас не гарантовано сумісність з усіма сигналами операторів/службовими сигналами, що можуть змінюватися з часом.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby Laboratories. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. © Dolby Laboratories, 2012-2018. Усі права захищено.
- Gracenote, лого та логотип Gracenote, «логотип «За підтримки Gracenote»» є або зареєстрованими товарними знаками або товарними марками Gracenote, Inc. у США та/або інших країнах.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV та інші відповідні знаки та логотипи є торговельними марками корпорації Google LLC.
- Патенти на стандарт DTS див. на веб-сайті <http://patents.dts.com>. Вироблено за ліцензією DTS, Inc. DTS, логотип, а також DTS разом із логотипом і «Digital Surround» є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та/або інших країнах. © DTS, Inc. Усі права захищено.
- Netflix є зареєстрованим товарним знаком Netflix, Inc.
- DiSEqC™ є товарним знаком EUTELSAT. Цей телевізор підтримує DiSEqC 1.0. Цей телевізор не призначений для керування моторизованих антен.
- TUXERA — зареєстрований товарний знак Tuxera Inc. у США й інших країнах.
- Усі інші торговельні марки є власністю відповідних власників.

Інформація про товарні знаки

- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.



Поддержка / Підтримка

<https://www.sony.eu/support>