

CENTEK®



**СТ-1530-36
BEIGE**

ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ /
AC ПІСІРУ ШКАФЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

**Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.
Мы гарантируем безупречное функционирование
данного изделия при соблюдении правил его
эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.


Жарочный шкаф является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации.
- Сохраняйте настоящее руководство.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети электропитания. Не используйте переходники во избежание возникновения пожара.
- Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

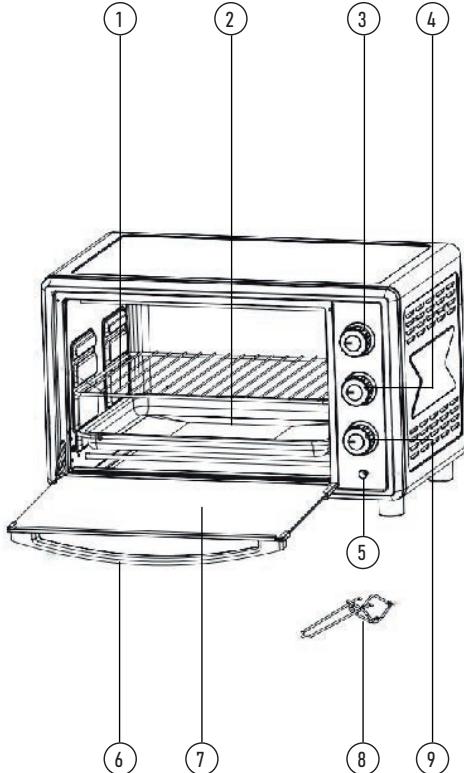

- Во время первого использования может появиться легкий неприятный запах, который исчезнет после нескольких использований, что объясняется возможным наличием остатков масел, других веществ на внутренних поверхностях и нагревательных элементах.
- Жарочный шкаф должен быть установлен так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии минимум 10 см от других объектов.
- Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева. Не кладите на жарочный шкаф посторонние предметы, особенно избегайте контакта шкафа с фольгой.
- Не используйте печь, если закрывающий механизм дверцы не работает. Не перегружайте печь, не допускайте контакта продуктов и посуды с внутренней поверхностью стенок печи.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась непосредственно на жарочном шкафу, вблизи огня или воды.
- Во избежание перегрузки сети питания не используйте духовку одновременно с другими приборами.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Если появился дым, выключите прибор, затем отсоедините его от электрической сети.
- Используйте только посуду, предназначенную для эксплуатации в жарочном шкафу при высоких температурах до 320 °C.
- Не используйте прибор на улице.
- Будьте осторожны! Поверхность прибора может нагреваться во время его работы.
- Не разогревайте продукты и жидкости в герметично закрытой посуде. Они могут взорваться!
- Не разогревайте жиры и масло, так как их температуру трудно контролировать.
- После использования прибора протрите его внутреннюю поверхность сухой или влажной тканью, удалив капли жира и остатки пищи. Капли жира могут стать причиной появления дыма и спровоцировать возникновение возгорания.
- Не готовьте в приборе продукты, завернутые в бумагу, картон, полипропилен, пластик. Не используйте деревянную посуду. Не используйте посуду включающую мелкие детали из указанных материалов. Допускается использование специальных пекарских мешков (сверьтесь с аннотацией, чтобы убедиться, что мешок способен выдерживать высокие температуры).

- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь проткните ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п. Если вы готовите продукты в специальном пакете для выпекания, не забудьте проколоть его в нескольких местах для выхода пара. В противном случае пакет лопнет.
- После приготовления посуда может быть очень горячей. Используйте специальные прихватки или рукавицы, чтобы извлечь посуду из шкафа. Будьте осторожны при открывании крышек, опасайтесь горячего пара.
- Открывать упаковки с попкорном и пакеты для запекания необходимо осторожно на достаточном расстоянии от лица.
- Прибор не предназначен для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте съемную решетку или поддон.
- Особые условия при транспортировке: нет.

Внимание! Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора. Поверхность нагревательного элемента остается горячей после завершения работы прибора.

Таблица материалов, допустимых для использования в жарочном шкафу		
Материал контейнера	Использование в жарочном шкафу	Примечание
Термостойкая керамика	Да	-
Металл, сталь, алюминий, чугун	Да	-
Термостойкое стекло	Да	-
Бумага, картон, дерево	Нет	Слабая термостойкость. Не пригодны для высокотемпературной обработки пищи
Пластик, полиэтиленовая пленка	Нет	
Лакированные изделия	Нет	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Объем: 36 л
2. Максимальная мощность: 1350–1600 Вт
3. Напряжение: 220–240 В ~50/60 Гц
4. Четыре режима приготовления
5. Таймер на 90 минут
6. Функция таймера «Непрерывная работа»

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Жарочный шкаф - 1 шт.
- Металлический эмалированный противень - 1 шт.
- Стальная хромированная жарочная решетка - 1 шт.
- Круглый металлический эмалированный противень Ø23 см - 1 шт.
- Крюк для вынимания противня - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Стальная хромированная жарочная решетка
2. Металлический эмалированный противень
3. Терморегулятор
4. Переключатель режимов
5. Световой индикатор работы
6. Ручка дверцы
7. Дверца из жаропрочного стекла
8. Крюк для вынимания противня
9. Таймер

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Предназначен для установки рабочей температуры внутри духовки. Вращением терморегулятора по часовой стрелке / против часовой стрелки вы увеличиваете (уменьшаете) рабочую температуру внутри духовки от 100 до 320 °C.

ТАЙМЕР

Предназначен для установки времени приготовления (максимум 90 мин.). Вращением ручки таймера вы устанавливаете необходимое время приготовления. По окончании заданного времениозвучит звуковой сигнал, и прибор автоматически выключится. Таймер можно отключить, установив ручку в положение «∞». При этом духовка будет работать непрерывно.

Внимание! Будьте осторожны! В данном режиме Вам необходимо следить за степенью готовности блюда, так как шкаф не отключится автоматически через промежуток времени, что может привести к пожароопасной ситуации.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЭНов

Предназначен для выбора направления теплового потока и его мощности.

ВЕРХНИЙ ТЭН – равномерное поджаривание сверху. Подходит для приготовления рыбы, риса и овощей.

НИЖНИЙ ТЭН – равномерное поджаривание снизу. Подходит для приготовления хот-догов, пиццы и пирогов.

ОБА ТЭНА – равномерное обжаривание со всех сторон. Подходит для приготовления выпечки, мяса, спагетти.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Во время первого использования прибора может появиться характерный запах и дым. Это допустимо и безопасно. Рекомендуем прогреть жарочный шкаф при температуре 320 °C в течение 15 минут, включив при этом все нагревательные элементы.

1. Подготовьте продукты, которые собираетесь приготовить. Для предотвращения пригорания блюда предварительно смажьте противень маслом. При необходимости разогрейте предварительно духовку.
 2. Откройте дверцу духовки и установите противень с продуктами на место.
 3. С помощью терморегулятора установите рекомендуемую температуру, а с помощью переключателя режимов работы – нижний или верхний ТЭНы.
 4. Установите с помощью таймера необходимое время приготовления.
 5. После установки температуры, типа нагревательного элемента (верхний или нижний) и таймера прибор начнет работу.
- Внимание!** Будьте осторожны! Во время работы стеклянная дверца духовки сильно нагревается. Не допускайте попадания капель воды, жира или других жидкостей на разогретое стекло. Резкий перепад температур способствует растрескиванию стекла. При извлечении противня из духовки не ставьте его на открытую дверцу духовки, чтобы избежать ее деформации и растрескивания стекла.

- Вы сможете наблюдать за процессом приготовления через стекло дверцы. В случае необходимости можно открыть дверцу и перевернуть или помешать содержимое.
- Соблюдайте осторожность, так как при открывании дверцы из внутренней камеры может выходить пар.
- По окончании приготовления пищи установите переключатель режимов работы ТЭНов и терморегулятор в положение «О» (выкл.).
- Аккуратно извлеките противень с приготовленным блюдом.
- В случае попадания кусочков пищи на ТЭН или на внутреннюю поверхность духового шкафа дождитесь полного охлаждения духовки и удалите их во избежание возгорания или образования дыма при последующем использовании духовки.
- Отключите духовку от сети.

Полезные советы по приготовлению		
Тип продукта	Температура, °C	Время, мин
Хлеб	200	30-40
Выпечка	200	30-40
Рыба	320	30-50
Птица	200-320	25-30
Пицца, оладьи	150	12-15
Полуфабрикаты	320	12-15

Приведенные в таблице данные являются примерными. Фактическое время приготовления зависит от массы, размера и температуры исходного продукта.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Отключите шнур электропитания от сети и дайте жарочному шкафу охладиться.
- Снимите решетку и противень, промойте их по мере необходимости.
- Регулярно мойте жарочный шкаф, удаляя все остатки пищи, жира и другие загрязнения. Внешнюю поверхность протрите только влажной мягкой тканью с добавлением моющего средства. Удалите крошки со дна духовки и очистите внутреннюю поверхность влажной тканью с добавлением моющего средства.
- Для удаления загрязнений с поверхности дверки, корпуса, стекла дверки и внутренней поверхности печи используйте только мягкие неабразивные моющие средства, губку или мягкую ткань. Не используйте жесткие губки и щетки с металлическими вкладышами. Они могут поцарапать поверхность прибора. Невыполнение этого условия может повлечь за собой сокращение срока его эксплуатации.
- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в глубокую посуду, пригодную для электрической печи, стакан воды с лимонным соком, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, а терморегулятор – в минимальное положение. Когда печь отключится, извлеките посуду и прогрейте стены камеры сухой тканью.
- Хранение и эксплуатацию духовки производить в сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.
- Транспортировку изделия производить в соответствии с маркировкой, указанной на упаковке. После транспортировки шкафа в условиях пониженной температуры использовать прибор разрешается только по истечении двух часов его нахождения в теплом помещении.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и примененными техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар.

Тел.: 8 (861) 991-05-42.

О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

Продукция имеет сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-СН.ВЕ02.В.03060/20 от 01.12.2020 г.

Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам.



9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территории РФ: ИП Асрумян К. Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

механические повреждения;

- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независящие от продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертепы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);

- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

- для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коем мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр при изделии предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

Күрметті тұтынушы!

Дайындауыш аспапты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы нұсқаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталған жағдайда, сондай-ақ, аспапты білкті емес жаңдеуге әрекет жасаган жағдайда жауапты болмайды. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа түлғаға тапсырығызың келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

Ас пісіру шкафы - бұл тұрмыстық, құрал және аверкасістік мақсаттарда пайдалануға арналған!

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Сіз сатып алған құрылғы Ресей Федерациясындағы электр құрылғыларына қолданылатын барлық, ресми қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Өмір мен деңсаулыққа қауіпті жағдайлардың тұндауын, сондай-ақ аспаптың мерзімінен бүрін істен шығуын болдырмау үшін томендегі шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Пайдалану басталғанға дейін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Осы нұсқаулықты сақтаңыз.
- Құрылғыда көрсетілген кернеу электр жепісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Әртүр тұндаамас үшін іштің адаптерлерді пайдаланыңыз.
- Басқа өндірушілердің керек-жарақтары мен қосалқы белшектерін пайдалануға тыйым салынады. Мұндай белшектерді пайдаланған жағдайда өндірушінің кепілдігі жоюлады.
- Құрылғыны жепілік сым, шашықты және аспалтың, басқа белілтері зақымдалған кезде пайдалануға тыйым салынады.
- Жепілік сым зақымдалған жағдайда оны өндірушінің немесе уақілділік қызмет көрсету орталығының күшін жазатайтын оқиғаларды болдырмау үшін ауыстыру қажет.
- Алғашқы пайдалану кезінде әздел жағымсыз ііс пайда болуы мүмкін, он бірнеше рет қолданғаннан кейін жоғалады, бұл ішкі беттерде және жылдыгу элементтерінде майлардың, басқа заттардың болуы мүмкін.
- Құрылу шкафы оның беті басқа обектілерден кемінде 10 см қашақтықта болатындей етіп орнатылуы тиіс.

- Қызып кетпес үшін жедеткіш тесіктерді жаппаңыз. Қуыруға арналған шкафқа бөгде заттарды салмаңыз, асіресе шкафтың фольгамен жанасуына жол берменеңіз.
- Егер есікті жабу механизмі жұмыс істемесе, пешті пайдаланбаңыз. Емес перегружай жес, жол берменіз азық-түлкітердің және ыдыстың ішкі беті пештің қабырғасы.
- Пайдаланғаннан кейін ашаны электр жепісінен ажыратып, оның тікелей қуыру шкафында, оттық немесе судың жаңында болмауын құдагалаңыз.
- Қуат жепісінің шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу үшін пешті басқа құрылғылармен бір уақытта пайдаланыңыз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға жол берменеңіз. Құрылғыны қараусыз қалдырымаңыз.
- Сезім мүшелері төмөн немесе есі ауысқан адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білім жоқ, адамдарға ешқандай жағдайда тұрмыстық құрылғынын вез бітінше пайдалануға болмайды!
- Егер түтін пайда болса, құрылғынын шірінің, содан кейін оны электр жепісінен ажыратыңыз.
- Тек 320 °C дейін жогары температурада пеште жұмыс істеуге арналған ыдыстарды қолданыңыз.
- Құрылғыны көшеде пайдаланыңыз.
- Абай болыңыздар! Құрылғының беті жұмыс кезінде қызыу мүмкін.
- Өнімдерді мен сұйықтықтарды герметикалық жабық, ыдыста қыздырымаңыз. Олар жарылуы мүмкін!
- Майлар мен майды қызыдырымаңыз, ейткени олардың температурасын бақылау қыны.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін, оның ішкі бетін құрғақ, немесе дымылған шуберекпен сұртіңіз, май тамшылары мен тамақ, қалдықтарын алып тастаңыз. Май тамшылары туттінің пайда болуына және өрттік пайда болуына әкелуі мүмкін.
- Қағазға, картонға, полистиленге, пластикке Оралған өнімдерді құралда пісірмекіз. Ағаш ыдыстарды пайдаланыңыз. Көрсетілген материалдардан жасалған кішкене белшектерді қамтитын ыдыстарды пайдаланыңыз. Аринай науібхана сомекелерін қолдануға рұқсат етіледі (сөмекін жогары температурада тетеп бере алатындығына көз жеткізу үшін аннотацияны тексеріңіз).
- Пісіру кезінде өнімдердің жарылып кетпеү үшін, пешке салмас бүрін, картоп, алма, каштан, шұжық, және т.б. сияқты тығыз қабығын немесе қабығын пышақпен немесе шанышымен тесісіз. Әйтпесе, пакет жарылып кетеді.

Ас пісіру шкафында пайдалануға рұқсат етілген материалдар кестесі

Контейнер материалы	Ас пісіру шкафында пайдалану рұқсат	Ескертпе
Термотөзімді керамика	Иә	-
Металл, болат, алю-миний, шойын	Иә	-
Термотөзімді шыны	Иә	-
Қағаз, қатырма қағаз, ағаш	Жоқ	Термотөзімділігі шамалы. Тамақты жоғары температурада өндіреү жарамайды
Пластик, полизтилен қабық,	Жоқ	
Лактапған бұйымдар бұйымдар	Жоқ	

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Көлемі: 36 л
- Ең үлкен қуаты: 1350-1600 Вт
- Кернеүі: 220-240 В -50/60 Гц

- Ас пісірудің төрт режимі
- 90 минуттық таймер
- Таймердің «Үздіксіз жұмыс» функциясы

3. ЖИЫНТЫҒЫ

- Ас пісіру шкафы - 1 дана
- Эмальмен өнделген металл таба - 1 дана
- Ас пісіруге арналған хромдалған болат тор - 1 дана
- Эмальмен өнделген деңгелек металл таба Ø23 см - 1 дана
- Табаны сууруға арналған ілмек - 1 дана
- Пайдалану жөннегі нұқсаулық - 1 дана

4. ҚУРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

1. Ас пісіруге арналған хромдалған болат тор
2. Эмальмен өнделген металл таба
3. Термореттегіш
4. Режим ауыстырығыш
5. Жұмыстың, жарық, индикаторы
6. Есіктің түткесі
7. Ұстықтағанда шыныдан жасалған есік
8. Табаны сууруға арналған ілмек
9. Таймер

ТЕРМОРЕТТЕГІШ

Духовка ішінде жұмыс температурасын қоюға арналған. Термореттегішті сафат тілімен/сафат тіліне қарсы бұрай отырып, сіз духовка ішіндегі жұмыс температурасын 100-320 °C ара-лығында ұлғайта (азайта) аласыз.

ТАЙМЕР

Ас пісіру уақытын қоюға арналған (көп дегенде 90 мин.). Таймер түткесін айналдыра отырып, сіз қажетті ас пісіру уақытын қоя аласыз. Берілген уақыт аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал беріліп, құрал автоматты түрде айрылып қалады. Тұтқаны «**О**» қалыпта көтіле отырып, таймерді айрылып тастауға болады. Бул ретте духовка үздіксіз жұмыс жасай береді. **Сақ, болық!** Бул режимде Сіз тағамыңың дайын болу шамасын тексеруіңіз қажет, ейткені белгілі бір уақыт еткеннен кейін шкаф автоматты түрде айрылып қалмайды, бұл ерт қаупін туындыту мүмкін.

ТӘҚ, ЖҰМЫС РЕЖИМДЕРІНІҢ АУЫСТЫРҒЫШЫ

Жылу ағыны мен қуатының бағытын таңдауға арналған.

ҮСТІНГІ ТӘҚ – үстінен біркелкі қуырады. Балық, күріш, көкөністер дайындау үшін қолайлы.

АСТЫҢҒЫ ТӘҚ – астынан біркелкі қуырады. Хот-дог, пицца және балш пісіруге қолайлы.

ТӘҚ-ТҮҮІК ЕКЕУ ДЕ – барлық жағынан да біркелкі қуырады. Үннан жасалатын тағамдарды, ет, спагетти пісіруге қолайлы.

10. ТӘҚ, және шкаф духовкасының бетіне тамақ қалдықтары түсінен жағдайда, духовка әбден сұзығанша күтіп, духовканы келесі пайдаланған кезде түтін шықпауы немесе тұтанып кетпеуі үшін оларды сұртіп алыңыз.

11. Духовканы желіден ажыратыңыз.

Ас пісіру жөннегі пайдалы кеңестер

Азық-түлік түрі	Температура, °C	Уақыт, мин.
Нан	200	30-40
Ұн тағамдары	200	30-40
Балық	320	30-50
Күс	200-320	25-30
Пицца, қалың, құймак	150	12-15
Жартылай дайын фабрикаттар	320	12-15

Кестедегі деректер үлгі ретінде көтірілді. Пісірудің нақты уақыты бастапқы вінім массасына, мөлшеріне және температурасына байланысты.

6. ҚУРАЛДЫҢ КҮТИМІ

1. Электрлік қоректенірү баяуын желіден ажыратып, ас пісіру шкафының сұзығанан күтіңіз.
2. Тор мен табаны алып, қажет болса, жұып алыңыз.
3. Тамақ, май қалдықтарын, басқа да ластықтарды көтіріп, ас пісіру шкафын үнемі жуып тұрыңыз. Сыртқы бетін жууыш күрал қосылған дымқыл жұмсақ шүберекпен сұртіңіз. Духовка түбінен қызындарды алып, ішкі бетін жууыш құрал қосылған дымқыл шүберекпен сұртіңіз.

4. Есік, корпус, есіктің айнегі мен пештік ішкі бетін ластирдан тазарту үшін тек жұмсақ, абразивті емес жұғыш құралдарды, губка немесе жұмсақ, шуберекті пайдаланыныз. Металл талшықтары бар щеткалар мен қатты губкаларды пайдаланбаңыз. Олар құрал бетін сызып тастауы мүмкін. Бұл шарттың орындалмауы салдарынан оның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.

5. Жағымсыз істі көтіп үшін электр пешін үшін жарамды шүкфыл ыдысқа лимон сөлі қосылған бір стакан су қойып, пешке орналастырыңыз. Таймерді 5 минутқа, ал терморегегіштің еттөменгі күйіне келтіріңіз. Пеш айрылғанда ыдысты шығарып, камера жақтауларын құрғақ, шуберекпен сүртіп алыңыз.

6. Духовканы құрғақ, жылтырылатын үй-жайларда +5 °C-тан темен емес температуда және -80%-дан аспалытын салыстырмалы ылғалдаудың сақтаңыз және пайдаланыңыз.

7. Бұйымды тасымалдаудың көптамасында көрсетілген маркалық, тақбасына сәйкес жүргізу қажет. Шкаф темен температурда тасымалданған болса, құралды жылы блемежайда кеміндегі екі сағат түрғызғаннан кейін фана қосуға болады. Егер құралдың жылтықтамасы, габариттері, суреттесі, техникалық сипаттамалары, сыртық түрі немесе тауардың түсі дәл болмаса, кешірім сұраймыз. Өндіруші бұл параметрлерді алдын-ала хабарламастан взертту қызығын веңде қалдырады, сондықтан нақты тауарды сатып алған кезде олар бұрын көрсетілген тауардан взетше болуы мүмкін.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ҚҰРАЛДЫ ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Каптама да, құрал да қайта пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Кедеге жарату кезінде, мүмкіндігінше, оларды қайта пайдалануға болатын материалдарға арналған контейнерге салыңыз.

ҚҰРАЛДЫ ҚӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталған құралды аедтегі тұрмыстық қалдықтардан белек қәдеге жаратуға болады. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдаудың арнайы бекеттіне тапсыруға болады.

Материалдар жіктемесіне қарай қайта өндепеді. Осы құралдың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін қайта өңдеуге талсырағын болсаңыз. Сіз коршаган ортани қорғауға зор улес қосатын боласыз. Электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдау бекеттерінің тізімін муниципалдық билік органдарынан алуға болады.

6. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатан, сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соғығ тұтынуыша сату күнінен бастап 5 жылды қурайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспалты одан ері пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын мәндарға авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық немірде көрсетілген (2 және 3 белгілер - жылы, 4 және 5 белгілер - Өндіріс ай). Кепілдік және кепілдіктен кейіннігі қызмет көрсетуді «Ларина-Сервис» ЖШК бас сервис орталығы жүзеге асырады. Краснодар. Тел.8 (861) 991-05-42. Сіздің қаланыздың сервис орталығының бар екеніндегі туралы Сіз көрсетілген телефон арқылы және сайттан біле аласыз www.centek.ru. Өтініңін сәйкестік сертификаты бар:

№ ЕАЭС RU С-Н.ВЕ02.В.03060/20 01.12.2020 ж.

Өтінін сертификаттап алған және барлық, талап етілетін еуропалық, және ресейлік стандарттарға сәйкес келеді.



7. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Ресей аумағында импорттаушы: ЖК Асрумян К. Ш.

Мекен жайы: Ресей, 350912, Краснодар, қала. Пашковский, Ата-ман Лысенко көшесі, 23. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспалтарға кепілдік мерзімі соғығ тұтынуыша сату күнінен бастап 12 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растандыры және өндірушінің кінасасын туындаған барлық ақуаларды тегін жөн бойынша міндеттеменін веңде алады. Кепілдік жөндеу Краснодар қаласы, Демус көшесі, 14 мекен-жайы бойынша орнапасқан 000 «Ларина Сервис» өндіруші сервистік орталығында жасалуы мүмкін. Тел.: 8 (861) 991-05-42.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сакталған жағдайда жарамды: - үлгінің атагуы, оның сериялық немірі, сату күні көрсетілген дайындаудың түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирмасының мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының екіншінің колы, ербір жыртыымалы купондағы мөрлер, сатып алушының колы болған жағдайда.

Жоғарыда көрсетілген күштегі ұсынылған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайыны болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын веңде қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сакталған кезде жарамды: - пайдалану нұсқаулығынан қатаң сәйкес құралды пайдалану;

- қаяңсіздік ережелері мен талаптарын сактау.

3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды балтауды қамтыймайды.

4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:

- механикалық, зықын;
- құрылғының табиги тозуы;
- пайдалану шарттарын сактамау немесе иесінің қате арекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиги апраттар (найзагай, ерт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаудың тәуелсіз басқа да себептер;
- аспалтың ішіне бөгде заттардың, сүйкітылардың, жәндіктердің түсі;
- екілітті емес түлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеу немесе енгізу;
- аспалтың касиби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспалты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік жөпілдерге қосу;
- бұйымның тәмден санамаланған көрек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды болшектемен байланысты болмаса;

а) қашақтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртық куат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;

б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-тұю, қаптар, белдіктер, сымекелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрекелер, туғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, салтамалар, шаң жинаныштар, сүзгілер, іс сіңіргіштер);

- батареялардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспалтар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туындаған кез келген закынданулар.

5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосынша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жаңуарларына, тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың мүлкіне тіkelей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе взге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызыда өрекеттері (өрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.

7. Сервистік орталықта жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспалта азық-түлік, шаң және басқа да ластанилар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспалтың дизайны мен сипаттамаларын езгертуге құқылы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок / Талон барлық мәртабандар мен белгілер болған жағдайда жарамды

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатуышдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етініңіз.

Изделие / Бұйым

Модель / Моделі

Серийный номер / Сериялық
нөмірі

Дата продажи / Сату күні

Фирма-продавец / Фирма-сатушы

Юридический адрес фирмы-продавца / Сатушы фирмасың мекенжайы /

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Э. және телефоны

М. П.

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-поставщиком / Осы жырттыл-
малы купондарды сатушы фирмандың екінші толтырады



ИЗДЕЛИЕ / Бүйім

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / ФИРМА-САТУШЫ

М. П.



ИЗДЕЛИЕ / Бүйім

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦЬ / ФИРМА-САТУШЫ

М. П.

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия / Осы жыртылмалы купондарды бүйымга жөндеу жүргізетін сервис орга-
лығының, екілі толышады



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ

[Redacted]

[Redacted]

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ
ТУСКЕН КУНІ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРЛГЕН КУНІ



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ

[Redacted]

[Redacted]

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ
ТУСКЕН КУНІ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРЛГЕН КУНІ

М. П.