



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Все оригинальные аксессуары к вашей технике
на одной странице](#)


Выбрать



Russell Hobbs



instructions	3	pokyny (Čeština)	27
Bedienungsanleitung	5	pokyny (Slovenčina)	29
mode d'emploi	7	instrukcja	31
instructies	9	upute	33
istruzioni per l'uso	11	navodila	35
instrucciones	13	οδηγίες	37
instruções	15	utasítások	39
brugsanvisning	17	talimatlar	41
bruksanvisning (Svenska)	19	instrucțiuni	43
bruksanvisning (Norsk)	21	инструкции (Български)	45
käyttöohjeet	23	تعليمات الاستخدام	47
инструкции (Русский)	25		

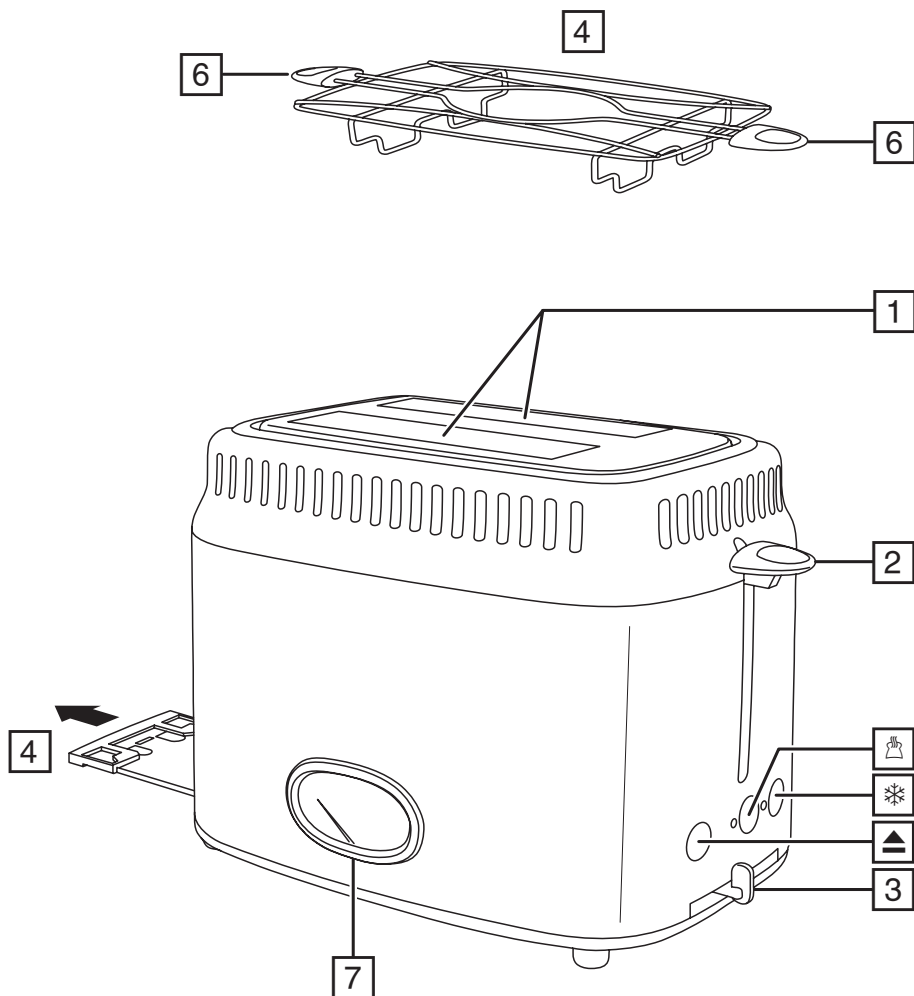

Прочтите инструкции, сохраните их, при передаче сопроводите инструкцией. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте основным инструкциям по безопасности, включая следующие:

Использование данного устройства детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостатком опыта или знаний допускается при условии контроля или инструктажа и осознания связанных рисков. Детям запрещено играть с устройством. Очистку и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет при условии наблюдения взрослыми. Храните устройство и кабель в недоступном для детей до 8 лет месте.

Не подсоединяйте прибор через таймер или систему дистанционного управления.

Хлеб может подгореть. Не используйте устройство рядом или под занавесками или другими горючими материалами и следите за прибором, когда он горячий.

⚠ Поверхности прибора нагреваются.

Снимите поддон и почистите крошки с поддона. Протрите влажной тканью, вытрите и установите его обратно в тостер.

Если кабель поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным агентом или другим квалифицированным лицом для предотвращения опасности.

⊘ Не погружайте прибор в какую-либо жидкость; не используйте его в ванной комнате, около воды или вне помещений.

- При использовании одного разъема для тостов, следите, чтобы во второй разъем ничего не попало, так как оба разъема будут рабочими, когда рукоятка для суппорта опущена.
- Если тост смялся в процессе, отключите тостер, дайте ему остыть и осторожно выньте хлеб.
- Не поджаривайте смазанные маслом изделия, они могут загореться.
- Не используйте разорванный, закрученный или деформированный хлеб, Вы можете заклинить тостер.
- Используйте прибор только по назначению.
- Не используйте прибор, если он поврежден или работает с перебоями.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. разъемы для тостов | 5. решетка для подогрева булочек |
| 2. рычаг | 6. ручка |
| 3. регулятор степени поджаривания | 7. Индикатор времени приготовления |
| 4. поддон для крошек | |

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА

Установите уровень поджарки на максимум (6). Включите пустой прибор для приведения в порядок элементов. Может появиться небольшой запах, но волноваться не стоит. Обеспечьте хорошую вентиляцию комнаты.

ПОДЖАРИВАНИЕ ХЛЕБА

1. Установите тостер вертикально на твердую, горизонтальную, термостойкую поверхность.
2. Включите вилку в розетку.
3. Установите необходимую степень обжаривания с помощью регулятора (1 = светлая, 6 = темная).

4. Положите хлеб в разъем для тостов (максимальная толщина куска 25 мм).
5. Нажмите на рычаг вниз до его полного опущения. Он не будет заперт, пока тостер не подсоединен к электрическому источнику.
6. Индикатор времени приготовления показывает, сколько времени готовятся тосты, и начинает обратный отсчет.
7. Когда он достигнет отметки **0**, поджаренный тост выталкивается.
8. Чтобы остановить поджарку, нажмите клавишу .

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ХЛЕБ

1. Оставьте регулятор поджарки на предпочитаемом Вами значении, вставьте замороженный хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу .
2. Включится световой индикатор , и время поджаривания автоматически изменится для получения той же степени поджаривания, что и для незамороженного хлеба.
3. Индикатор времени приготовления показывает, сколько времени готовятся тосты, и начинает обратный отсчет.
4. Когда он достигнет отметки **0**, поджаренный тост выталкивается.

ПОВТОРНЫЙ ПОДОГРЕВ ТОСТА

1. Оставьте регулятор степени поджаривания на предпочитаемом Вами значении, вставьте хлеб, опустите рычаг, затем нажмите клавишу .
 2. Включится световой индикатор , и на тост будет направлен кратковременный поток тепла.
 3. Индикатор времени приготовления переместится на отметку 30 секунд и начнет обратный отсчет.
 4. Когда он достигнет отметки **0**, поджаренный тост выталкивается.
- Повторно подогревайте только ровный кусок, без масла.

ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Индикатор времени приготовления показывает, сколько времени потребуется для приготовления тоста при текущей установке регулятора степени поджаривания.

- Если вы отмените поджаривание нажатием на кнопку , индикатор останется на той отметке, которую показывал в момент нажатия на кнопку.
- Если вы снова запустите приготовление, опустив рычаг, индикатор переместится к отметке **3**, а затем переместится в положение, показывающее правильное время поджаривания.
- Если изменить положение регулятора степени поджаривания во время приготовления, индикатор переместится к отметке **3**, а затем переместится в положение, показывающее правильное время поджаривания.
- Если вы воспользуетесь кнопкой замороженного хлеба  или подогрева , он перенастроится автоматически.

РЕШЕТКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА БУЛОЧЕК

Не используйте решетку для подогрева замороженных булочек, а также намазанных маслом, глазурованных или содержащих начинку.

1. Установите решетку для подогрева булочек сверху на тостер, вставив ее ножки в пазы.
2. Разложите булочки на решетке.
3. Установите уровень поджарки 1 и опустите рычаг.
4. Когда рычаг поднимется, снимите подогретые булочки.
5. Чтобы не обжечься, не прикасайтесь к прутьям решетки.
6. Снимите решетку для использования тостера обычным образом.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Отключите прибор от розетки и дайте ему остыть.
2. Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или повторно использованные.

Обратите внимание!



[Электрочайники](#)



[Шоколадные фонтаны](#)



[Хлебопечки](#)



[Кофемолки](#)



[Мясорубки](#)



[Пароварки](#)



[Кофеварки и кофемашины](#)



[Миксеры](#)



[Соковыжималки](#)



[Молочники](#)



[Аксессуары к электрогрилям, аэрогрилям, тостерам](#)



[Маринаторы](#)



[Фритюрницы](#)