

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



**PPC 1005AD**  
Мультиварка с давлением  
Pressure multicooker

**Мультиварка  
POLARIS  
Модель PPC 1005AD  
Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**Перед началом эксплуатации прибора внимательно и полностью прочитайте данное руководство, оно содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.**

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

### **Оглавление**

1. Общая информация.....	3
2. Сфера использования.....	3
3. Описание прибора.....	3
3.1. Устройство прибора.....	4
3.2. Устройство крышки.....	4
3.3. Панель управления и дисплей.....	7
4. Подготовка к работе.....	8
5. Эксплуатация прибора.....	9
5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.....	9
5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.....	10
5.3. Функция «Отложенный старт» .....	13
5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ.....	14
5.5. Прерывание программы.....	14
5.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ .....	14
5.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ .....	16
5.8. Краткая таблица программ приготовления.....	20
6. Чистка и уход за прибором.....	22
7. Транспортировка и хранение.....	23
8. Требования по утилизации.....	23
9. Общие указания по безопасности при работе с электроприборами.....	23
10. Меры предосторожности при работе с мультиваркой.....	24
11. Поиск и устранение неисправностей .....	25
12. Комплектация.....	26
13. Технические характеристики.....	26
14. Информация о сертификации.....	26
15. Гарантийное обязательство.....	28

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультиварки с давлением бытовой электрической, модель POLARIS PPC 1005AD (далее по тексту – мультиварка, прибор).

## 2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данным Руководством:
  - в пунктах питания сотрудников магазинов, офисов, фермерских хозяйств и других подразделений;
  - в местах, предназначенных для постоянного проживания, а также в гостиницах и отелях;
  - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также для обработки непищевых продуктов.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим Руководством по эксплуатации.

## 3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультиварка с давлением PPC 1005AD – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, скороварки, пароварки, устройства для приготовления йогурта, мультиварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультиваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 5 автоматических программ приготовления в режиме под давлением и 7 без давления дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, томление и выпечка, тушение и запекание, а также специальные программы для приготовления супов, макаронных изделий, холодца, блюд из крупы, а также варенья.

Программа Мой рецепт Plus создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная программа даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество приготовления блюд под давлением, а также функций отложенного старта и автоматического подогрева, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.

Конструкция прибора с полностью съемной крышкой обеспечивает простоту чистки, а также удобство приготовления в программах, требующих оставлять крышку открытой.

### 3.1. Устройство прибора



Рис. 1

### 3.2. Устройство крышки

Для удобства приготовления и чистки крышку мультиварки можно снимать полностью.

**Внимание! Не пытайтесь снять либо открыть крышку при наличии давления внутри прибора.**

**Если крышка опущена на корпус прибора, обязательно закройте ее, повернув до упора по часовой стрелке. НИКОГДА НЕ оставляйте крышку в промежуточном положении.**

#### 3.2.1. Порядок открывания крышки

Если крышка находится в **закрытом положении замка** (повернута по часовой стрелке до упора (см. рис. 2а)):

1. Установите петлю крышки в горизонтальное положение (см. рис. 2б).

2. Поверните крышку за ручку в положение **ОТКРЫТЬ** (против часовой стрелки до упора). При этом фиксирующий выступ на крышке будет виден не полностью и соединен с петлей крышки (см. рис. 2в).

3. Откройте крышку, поднимая ее за ручку (см. рис. 2г).



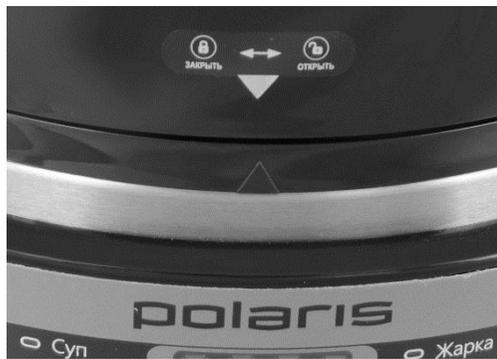


Рис. 2а



Рис. 2б

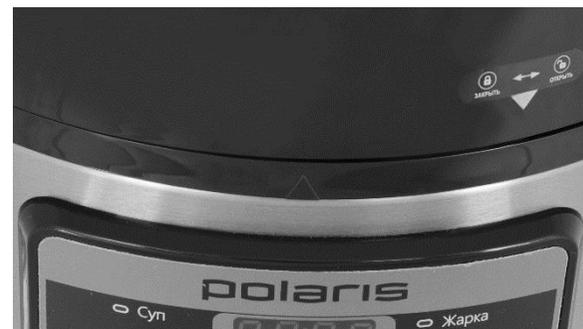


Рис. 2в



Рис. 2г

### Внимание!

Для предотвращения стекания конденсата на стол, прежде чем открыть крышку полностью, слегка приоткройте ее на небольшой угол и слегка встряхните несколько раз, чтобы конденсат стек с крышки в желоб на корпусе прибора. Затем откройте крышку полностью.

Если крышка находится в **открытом положении замка** (повернута против часовой стрелки до упора (см. рис.2в)):

1. Если петля крышки расположена вертикально (см. рис.2 д), поверните крышку в положение **ЗАКРЫТЬ**  (по часовой стрелке до упора).
2. Следуйте вышеописанной инструкции.
3. Если петля крышки расположена горизонтально и фиксирующий выступ на крышке соединен с петлей (см. рис. 2е), просто откройте крышку, подняв ее за ручку.



Рис. 2д



Рис. 2е



Рис. 2ж

### 3.2.2. Порядок закрывания крышки.

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится в приборе.
2. Убедитесь, что крышка открыта и фиксирующий выступ крышки вставлен в петлю (см. рис. 2г).
3. Удерживая крышку за ручку, закройте ее, опустив на корпус и не вращая ручку. При необходимости – закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение



ЗАКРЫТЬ (по часовой стрелке до упора).

### 3.2.3. Порядок снятия крышки

Если крышка находится в **закрытом положении замка** (повернута по часовой стрелке до упора (см. рис. 2а)):

1. Установите петлю крышки в вертикальное положение (см. рис. 2д).



2. Поверните крышку за ручку в положение ОТКРЫТЬ (против часовой стрелки до упора (см. рис. 2в)).
3. Снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2ж).

### Внимание!

Для предотвращения стекания конденсата, не наклоняйте крышку, держите ее горизонтально. Слейте конденсат с крышки, наклонив ее над раковиной.

Если **крышка** находится в **открытом положении замка** (повернута против часовой стрелки до упора (см. рис. 2в)):

1. Если петля крышки расположена горизонтально и фиксирующий выступ на крышке соединен с петлей (см. рис. 2е), поверните крышку в положение ЗАКРЫТЬ (по часовой стрелке до упора) (см. рис. 2а).
2. Далее следуйте вышеописанной инструкции.
3. Если петля крышки расположена вертикально (см. рис. 2д), просто снимите крышку с прибора, подняв ее за ручку вверх (см. рис. 2ж).



### 3.2.4. Порядок установки крышки

1. Убедитесь, что чаша с продуктом находится внутри прибора.
2. Убедитесь, что петля крышки установлена вертикально (см. рис. 2д).
3. Взяв крышку за ручку, сориентируйте ее таким образом, чтобы фиксирующий выступ крышки был направлен в сторону петли (см. рис. 2ж).

4. Установите крышку на прибор, вертикально опустив ее на корпус. При необходимости – закройте замок крышки, повернув ее за ручку в положение ЗАКРЫТЬ (по часовой стрелке до упора).
5. Опустите петлю крышки в горизонтальное положение (см. рис. 2б).



### 3.3. Панель управления и дисплей



Рис. 3

“МЕНЮ”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 12 автоматических программ приготовления.
- Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом слева от названия программы загорается световой индикатор.  
**Внимание!** Названия программ приготовления не являются кнопками выбора программ.

“СТАРТ”

- Данная кнопка при ее нажатии активирует предварительно выбранную программу приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании выполнения основной программы.

“ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.

- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ/ДАВЛЕНИЕ”

- Нажатие этой кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры и давления (если предусмотрено программой приготовления) и обратно.

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. *Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления, установите параметры программы, затем нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”. При этом под таймером загорится индикатор «ОТЛОЖ. СТАРТ», а также будет мигать значение времени приготовления на дисплее. С помощью кнопки  установите, через сколько часов блюдо должно быть готово. С помощью кнопки  установите необходимое значение минут.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.



- Эти кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах до их запуска. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- В программах «Жарка», «Выпечка» и «Мой рецепт Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления.
- В программах, работающих в режиме ДАВЛЕНИЕ, данные кнопки также служат для выбора уровня давления.
- Кнопка для активации универсальной программы с ручной установкой температуры и времени для приготовления любых блюд.

“МОЙ РЕЦЕПТ PLUS”

#### 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.  
*Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, храните их в недоступном для них месте.*
2. Извлеките все аксессуары и Руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



**Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и следуйте его указаниям. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.**

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, снимите крышку и дайте прибору остыть, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться со снятой крышкой.

**При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности.**

### 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ

В режиме **ДАВЛЕНИЕ** продукты готовятся без доступа воздуха при температуре от 100 до 115°C в зависимости от выбранного уровня давления, благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также сохраняется исходный вкус продуктов.

В данном устройстве реализована возможность выбора уровня давления внутри чаши мультиварки. Давление регулируется методом изменения температуры нагрева и имеет 6 уровней, соответствующие температурам 100, 103, 106, 109, 112 и 115 °C.

Приготовление под давлением предусмотрено в программах «Суп», «Крупы», «Холодец», «Варенье», «Варка на пару», а также «Мой рецепт Plus».

Уровни давления индицируются с помощью цифр с синей подсветкой под дисплеем.

Приготовление под давлением возможно при соблюдении следующих условий:

- крышка должна быть герметично закрыта;
- в чаше должно содержаться достаточное количество воды;
- температура приготовления должна быть равна или выше 100°C.

Уровень давления, в общем случае, оказывает влияние на скорость приготовления пищи, а также на ее вкусовые качества.

**Внимание!**

**При приготовлении блюд в режиме ДАВЛЕНИЕ крышка мультиварки должна быть герметично закрыта. Для этого поверните крышку за ручку по часовой стрелке в**

**положение ЗАКРЫТЬ**  **до упора.**

Использование режима приготовления с давлением без достаточного количества воды в чаше запрещено.

Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при высоком давлении. При наличии высокого избыточного давления внутри мультиварки открыть крышку невозможно. При превышении максимально допустимого рабочего уровня давления срабатывает система защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее против часовой

стрелки до упора в положение ОТКРЫТЬ



- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые продукты в чашу

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.

- Установите чашу в мультиварку
- Закройте крышку мультиварки и поверните ее за ручку по часовой стрелке до упора в положение ЗАКРЫТЬ 

- Включите мультиварку в сеть

- Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления.

- При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.

- При необходимости, измените уровень давления. Изменение уровня давления доступно в программах «Суп», «Крупы», «Холодец», «Варка на пару» и «Варенье».

- Запустите программу приготовления

- Окончание программы

- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.

**Внимание!**

При повороте ручки крышки не прилагайте к ней чрезмерных усилий!

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится индикация дисплея «-- -- -- --». Индикатор кнопки «СТАРТ» будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

**Внимание!**

Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.

- Слева от названия программы приготовления загорится световой индикатор.
- Также загорится индикатор уровня давления по умолчанию для выбранной программы (если это предусмотрено).
- На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.

- Нажатием кнопок “◀” и “▶” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный, в зависимости от программы приготовления.

- Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ/ДАВЛЕНИЕ”.
- На дисплее отобразится слово PrES, что означает возможность изменения уровня давления.

- Нажатием кнопок “◀” и “▶” выберите уровень давления, номера уровней давления будут загораться поочередно.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.

**Внимание!**

Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- После старта мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени. В программе «Варка на пару» обратный отсчет начинается по достижении рабочей температуры.
- Индикаторы программы приготовления, уровня давления (1-6) и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор ПОДОГРЕВ под дисплеем, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ.

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.

## 11. Отключите устройство

- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор ПОДОГРЕВ под дисплеем горит.

- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки «ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ».

- Нажмите и удерживайте на крышке мультиварки кнопку сброса давления . Из чаши начнет интенсивно выходить пар. Рекомендуется сделать паузу в 5 – 10 минут между окончанием приготовления и открытием клапана, чтобы уменьшить интенсивность парения.
- Когда выход пара прекратится, откройте крышку (предварительно повернув ее за ручку против

часовой стрелки в положение ОТКРЫТЬ ) и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше горячий.

### Внимание!

**Если Вы не можете повернуть крышку в положение ОТКРЫТЬ, это означает, что внутри мультиварки имеется остаточное давление. Удерживайте кнопку сброса давления на крышке мультиварки, до тех пор, пока давление внутри мультиварки сравняется с атмосферным.**

*При приготовлении под давлением в чаше образуется много конденсата. Для устранения проливания конденсата, после сброса давления слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.*

- Отключите прибор от сети.
- Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

## 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

Приготовление в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ предусмотрено в программах «Паста», «Жарка», «Выпечка», «Тушение», «Запекание», «Йогурт», «Молочная каша», а также «Мой рецепт Plus».

При приготовлении без давления с **закрытой крышкой** необходимо **оставлять крышку в положении ОТКРЫТЬ** , если температура приготовления больше 100 °С. При этом клапан открыт.

### Внимание!

При приготовлении в программах, работающих в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, при высоких температурах и с закрытой крышкой, в чаше не должно быть воды. В противном случае возможно возникновение давления и срабатывание защиты.

1. Откройте крышку прибора, повернув ее против часовой

стрелки до упора в положение ОТКРЫТЬ



- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Извлеките чашу из мультиварки.
- Убедитесь, что между чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые продукты в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления и рекомендаций рецепта, крышка должна находиться в



положении ОТКРЫТЬ

5. Включите мультиварку в сеть
  
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу приготовления
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.  
Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Выпечка» и «Мой рецепт Plus».
9. Запустите программу приготовления

- Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
- Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
- Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.

**Внимание!**

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
- Загорится индикация дисплея «-- -- -- --». Индикатор кнопки «СТАРТ» будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

**Внимание!**

Технические характеристики прибора (см. раздел «Технические характеристики») должны соответствовать параметрам сети.

- Слева от названия программы приготовления загорится световой индикатор
- На дисплее отобразится время выполнения программы по умолчанию.
- Нажатием кнопок “◀” и “▶” установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
- Диапазон изменения времени – согласно программе приготовления.
- Шаг изменения времени переменный в зависимости от программы приготовления.
- Нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ/ДАВЛЕНИЕ».
- На дисплее появится значение температуры по умолчанию.
- Нажатием кнопок “◀” и “▶” установите температуру приготовления.
- Диапазон изменения температуры – согласно программе приготовления.
- Шаг изменения температуры приготовления переменный в зависимости от выбранной программы.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.

**Внимание!**

Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 30 секунд после установки параметров приготовления, настройки сбросятся, и мультиварка перейдет в режим ожидания.

- Мультиварка издаст звуковой сигнал и начнет приготовление по заданной программе.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
- В программах «Жарка» и «Паста» обратный отсчет начинается после достижения рабочей температуры.
- Индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” горят в течение всего времени приготовления.
- Также загорится световой индикатор ПОДОГРЕВ под дисплеем, это означает, что по окончании работы программы прибор автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если это предусмотрено программой приготовления (см. п. 5.4.)

10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал, и индикаторы программы приготовления и кнопки “СТАРТ” погаснут.
  - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
  - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо, индикатор ПОДОГРЕВ под дисплеем горит.
11. Отключите устройство
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ, отключите режим нажатием кнопки “ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ”.  
*При приготовлении на внутренней стороне крышки образуется конденсат. Для устранения проливания конденсата, вначале слегка приоткройте крышку мультиварки (на угол 10-15 °) и несколькими интенсивными колебательными движениями крышки с амплитудой примерно 1 см стряхните конденсат в чашу.*
  - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
  - Отключите прибор от сети.
  - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.

### 5.3. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа. *Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*
- Минимальный шаг установки времени отсрочки 1 минута.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ.
- В программах «Жарка», «Паста» и «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).

Для активации функции отложенного старта:

- Выберите программу приготовления нажатием кнопки “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время, температуру и давление, где это возможно).
- Нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, под дисплеем загорится световой индикатор ОТЛОЖ.СТАРТ, на дисплее будет мигать значение времени.
- С помощью кнопки  установите время в часах, затем с помощью кнопки  установите время в минутах, через которое блюдо должно быть готово (на дисплее будет отображаться суммарное время отсрочки и продолжительности приготовления, которое не может быть меньше, чем ранее заданное время приготовления).
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, световой индикатор кнопки загорится.
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, индикатор ОТЛОЖ.СТАРТ под дисплеем погаснет.
- Обратный отсчет времени продолжится.

#### 5.4. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

- Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.
- Для этого при прохождении программы нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Прибор издаст звуковой сигнал, и индикатор ПОДОГРЕВ под дисплеем погаснет.
- Для повторного включения режима ПОДОГРЕВ, снова нажмите кнопку “СТАРТ”, индикатор ПОДОГРЕВ под дисплеем загорится вновь.
- Прибор не переходит в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой приготовления менее 75°C.

#### 5.5. Прерывание программы

При необходимости Вы можете прервать прохождение программы в любое время, нажав кнопку “ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ”. Прибор перейдет в режим ожидания.

#### 5.6. Программы приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ

##### «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд. Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку** в



**положении ЗАКРЫТЬ**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 8 часов с переменным шагом:

- 5 минут – от 20 минут до 3 часов,
- 10 минут – от 3 часов до 8 часов.

Для данной программы доступны 6 уровней давления, а также приготовление без давления. Для приготовления без давления установите такую индикацию уровня давления, при которой не горит ни одна цифра обозначающая уровень давления.

Уровень давления по умолчанию – 6.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

##### «Крупы»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку** в



**положении ЗАКРЫТЬ**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 15 минут до 2 часов с минимальным шагом 2 минуты.

Для данной программы доступны 6 уровней давления. Уровень давления по умолчанию – 5.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

*Не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.*

## «Холодец»

Программа «Холодец» служит для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку в**



**положении ЗАКРЫТЬ**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 30 минут до 8 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступны 6 уровней давления. Уровень давления по умолчанию – 6.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

## «Варка на пару»

Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальная решетка для варки на пару поставляется в комплекте с устройством.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку в**



**положении ЗАКРЫТЬ**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Налейте в чашу воды, так чтобы уровень воды был ниже поверхности решетки для варки на пару и установите чашу в мультиварку. Поместите продукты на решетку для варки на пару, установите решетку в чашу.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 10 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа с минимальным шагом 1 минута.

Для данной программы доступны 6 уровней давления. Уровень давления по умолчанию – 4.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Обратный отсчет времени начнется после достижения рабочей температуры.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

## «Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку в**



**положении ЗАКРЫТЬ**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.1. Порядок работы в режиме ДАВЛЕНИЕ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 50 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 12 часов с минимальным шагом 10 минут.

Для данной программы доступны 6 уровней давления. Уровень давления по умолчанию – 4.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

## 5.7. Программы приготовления в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

### «Паста»

Данная программа предназначена для варки макаронных изделий.

В данной программе можно готовить как с закрытой (в положении ОТКРЫТЬ ) , так и с открытой (снятой с базы) крышкой. Рекомендуется до закипания воды

держат крышку закрытой (в положении ОТКРЫТЬ ) , а после закипания воды и добавления макаронных изделий в воду – открытой. Это позволит контролировать процесс приготовления визуально, а также помешивать макаронные изделия в процессе приготовления с целью предотвращения их слипания, что бывает очень важно при приготовлении тонких изделий.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Налейте в чашу воды, максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 минут.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 до 20 минут с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

После звукового сигнала откройте крышку и поместите макаронные изделия в чашу.

Закройте крышку (в положении ОТКРЫТЬ ) или оставьте ее открытой.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд из уже готового теста.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой** (в любом положении).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Выложите тесто в чашу и разровняйте.

*Можете смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче извлекать.*

### «Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой или полностью снятой**.

Налейте в чашу небольшое количество масла, достаточное для обжаривания.

Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу.

#### Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 15 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 5 минут до 1 часа 30 минут с минимальным шагом 1 минута.

Температура приготовления по умолчанию для данной программы – 160°C. Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 100 до 160°C с шагом 20°C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

Поместите продукты в чашу после звукового сигнала.

Во время жарки необходимо помешивать продукт и контролировать его готовность.

Если готовность блюда наступила раньше окончания установленного времени приготовления, отключите прибор в ручную нажатием кнопки “ОТМЕНА/ПОДОГРЕВ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой** (в любом положении).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 3 часов с минимальным шагом 5 минут.

Диапазон температуры приготовления может варьироваться от 130 до 160°C с шагом 10°C.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

*Время и температура приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку**



**закрытой** (в положении ОТКРЫТЬ).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.).

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку. Предварительная обжарка ингредиентов осуществляется в программе «Жарка».

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут с минимальным шагом 5 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

### Внимание!

Наличие жидкости в чаше обязательно.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 2 часа. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 20 минут до 12 часов с переменным шагом (см. п.5.8.).

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

### «Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38°C +42°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока

Во время приготовления в данной программе рекомендуется держать **крышку закрытой** (в любом положении).

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

Следуйте указаниям раздела 5.2. Порядок работы в режиме БЕЗ ДАВЛЕНИЯ.

Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Установите чашу в мультиварку.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 8 часов.

Диапазон времени приготовления может варьироваться от 6 до 12 часов с минимальным шагом 20 минут.

Запустите программу, нажав кнопку “СТАРТ”.

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. По окончании программы «Йогурт» мультиварка в режим ПОДОГРЕВ не переходит.

Время приготовления по умолчанию для данной программы – 1 час 30 минут. Диапазон времени приготовления может варьироваться от 10 минут до 2 часов с минимальным шагом 1 минута.

Запустите программу, нажав кнопку «СТАРТ».

По окончании программы мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.

По окончании программы «Молочная каша» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более чем на 15 минут.

## «Мой рецепт Plus»

В данной модели мультиварки реализована многоступенчатая программа ручной настройки «Мой рецепт Plus», которая запускается из режима ожидания нажатием одноименной кнопки на панели управления и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа.

Приготовление в программе «Мой рецепт Plus» возможно, как в режиме ДАВЛЕНИЕ, так и БЕЗ ДАВЛЕНИЯ. Для приготовления в режиме ДАВЛЕНИЕ предназначен диапазон температур от 100 до 115°C, при условии герметично закрытой крышки и наличия достаточного количества воды в чаше мультиварки.

При работе БЕЗ ДАВЛЕНИЯ, если требуется кипятить воду, не используйте температуру выше 110°C.

Для программы «Мой рецепт Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.3.)

1. Откройте крышку прибора, повернув ее против часовой стрелки до упора в положение ОТКРЫТЬ 
  - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
  - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
  - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
  - Руководствуясь особенностями приготовления выбранного блюда (там, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегаания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
4. Закройте крышку (положение согласно способу приготовления блюда), оставьте открытой или же снимите с корпуса мультиварки 

**Внимание!**  
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

  - Загорится индикация дисплея «-- -- -- --». Индикатор кнопки «СТАРТ» будет мигать.
  - Прибор находится в ждущем режиме.
5. Включите прибор
  - Загорится световой индикатор кнопки «Мой рецепт Plus».
  - На дисплее загорится время для первого этапа программы приготовления, установленное по умолчанию.
  - Перед значением времени появится индикация первого этапа приготовления «\_».
6. Нажмите кнопку «МОЙ РЕЦЕПТ PLUS»
  - Нажатием кнопок «◀» и «▶» установите время приготовления. При длительном нажатии данных кнопок время будет быстро увеличиваться или уменьшаться.
  - Шаг изменения времени переменный:
    - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
7. Установите время приготовления блюда

- 5 минут – от 45 минут до 1 часа 30 минут,
- 10 минут – от 1 часа 30 минут до 3 часов,
- 20 минут – от 3 часов до 12 часов.

- Максимальная суммарная продолжительность работы программы «Мой рецепт Plus» из трех этапов – 16 часов.
- Максимальная продолжительность одного этапа приготовления – 9 часов 55 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ/ДАВЛЕНИЕ».
- На дисплее отобразится и будет мигать значение температуры приготовления.
- Диапазон температуры может варьироваться от 30°C до 170°C.

Нажатием кнопок «» и «» установите температуру. При длительном нажатии данных кнопок температура будет быстро увеличиваться или уменьшаться.

- Шаг изменения температуры переменный:
  - 5°C в диапазоне от 30 до 100°C;
  - 3°C в диапазоне от 100 до 115°C;
  - 5°C в диапазоне от 115 до 120°C;
  - 10°C в диапазоне от 120 до 170°C.

#### 8. Установите температуру приготовления блюда

#### 1. Перейдите к программированию следующего этапа

- Нажмите кнопку «МОЙ РЕЦЕПТ PLUS».
- На дисплее загорится индикация второго этапа приготовления.
- На дисплее появятся значения времени приготовления по умолчанию для данного этапа.
- Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.

#### 9. Запустите программу

- Нажмите кнопку «СТАРТ», световой индикатор кнопки загорится. Прибор издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с первого.
- После запуска программы световые индикаторы кнопок «МОЙ РЕЦЕПТ PLUS», «СТАРТ» и индикатор ПОДОГРЕВ под дисплеем горят в течение всего времени приготовления.

#### 10. Окончание программы

- По окончании работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикаторы кнопок «МОЙ РЕЦЕПТ PLUS», «СТАРТ» погаснут.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.4.)
- На дисплее отобразится прямой отсчет времени, показывающий, как долго подогревается блюдо.

#### 11. Отключите устройство

### 5.8. Краткая таблица программ приготовления

Программа приготовления	Время и температура * приготовления, уровень давления	Приготовление под давлением	Возможность использовать функцию «Отложенный старт»	Рекомендации по положению крышки
Суп	Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 20 минут до 8 часов. Шаг переменный: – 5 минут– от 20 минут до 3 часов – 10 минут– от 3 часов до 8 часов. Уровень давления по умолчанию: 4 Регулировка уровня давления: 0 (97°C), 1 (100°C), 2 (103°C), 3 (106°C), 4 (109°C), 5 (112°C),6 (115°C).	Да	Да	Закрыта
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 5 до 20 минут с шагом 1 минута Температура приготовления: 118°C	Нет	Да	До закипания воды закрыта, после закипания открыта или снята
Крупы	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 15 минут до 2 часов, с шагом 2 минуты Уровень давления по умолчанию: 6 Регулировка уровня давления:1 (100°C), 2 (103°C), 3 (106°C), 4 (109°C), 5 (112°C),6 (115°C).	Да	Да	Закрыта
Холодец	Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: от 30 минут до 8 часов, с шагом 10 минут Уровень давления по умолчанию: 6 Регулировка уровня давления: 1 (100°C), 2 (103°C), 3 (106°C), 4 (109°C), 5 (112°C),6 (115°C).	Да	Да	Закрыта
Варенье	Время по умолчанию: 50 минут Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов, Шаг переменный: – 10 минут– от 20 минут до 3 часов – 20 минут– от 3 часов до 8 часов. Уровень давления по умолчанию: 4 Регулировка уровня давления: 1 (100°C), 2 (103°C), 3 (106°C), 4 (109°C), 5 (112°C),6 (115°C).	Да	Да	Закрыта

Варка на пару	<p>Время по умолчанию: 10 минут</p> <p>Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, с шагом 1 минута</p> <p>Уровень давления по умолчанию: 4</p> <p>Регулировка уровня давления: 1 (100°C), 2 (103°C), 3 (106°C), 4 (109°C), 5 (112°C), 6 (115°C).</p>	Да	Да	Закрыта
Жарка	<p>Время по умолчанию: 15 минут</p> <p>Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа 30 минут, с шагом 1 минута</p> <p>Температура приготовления по умолчанию: 160°C</p> <p>Регулировка температуры: от 100 до 160°C шагом 20°C</p>	Нет	Да	Открыта/Снята
Выпечка	<p>Время по умолчанию: 1 час</p> <p>Регулировка времени: от 20 минут до 3 часов, с шагом 5 минут</p> <p>Температура приготовления по умолчанию: 130°C</p> <p>Регулировка температуры: от 130 до 160°C шагом 10°C</p>	Нет	Да	Закрыта
Тушение	<p>Время по умолчанию: 2 часа</p> <p>Регулировка времени: от 20 минут до 12 часов. Шаг переменный:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 минута в диапазоне от 20 до 45 минут</li> <li>– 5 минут– от 45 минут до 1 часа 30 минут</li> <li>– 10 минут– от 1 часа 30 минут до 3 часов,</li> <li>– 20 минут– от 3 часов до 12 часов</li> </ul> <p>Температура приготовления: 93°C</p>	Нет	Да	Закрыта
Запекание	<p>Время по умолчанию: 30 минут</p> <p>Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов 30 мин, с шагом 5 минут</p> <p>Температура приготовления: 145°C</p>	Нет	Да	Закрыта
Йогурт	<p>Время по умолчанию: 8 часов</p> <p>Регулировка времени: от 6 до 12 часов, с шагом 20 минут</p> <p>Температура приготовления: 38– 42°C</p>	Нет	Да	Закрыта
Молочная каша	<p>Время по умолчанию: 1 час 30 минут</p> <p>Регулировка времени: от 10 минут до 2 часов, с шагом 1 минута</p> <p>Температура приготовления: 95°C</p>	Нет	Да	Закрыта
Мой рецепт Plus	<p>Регулировка времени: от 5 минуты до 12 часов. Шаг переменный:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут</li> <li>– 5 минут– от 45 минут до 1 часа 30 минут</li> <li>– 10 минут– от 1 часа 30 минут до 3 часов,</li> <li>– 20 минут– от 3 часов до 12 часов</li> </ul> <p>Регулировка температуры: от 30 до 170°C. Шаг переменный:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5°C в диапазоне от 30 до 100°C;</li> <li>– 3°C в диапазоне от 100 до 115°C;</li> <li>– 5°C в диапазоне от 115 до 120°C;</li> <li>– 10°C в диапазоне от 120 до 170°C.</li> </ul>	Да/Нет	Да	Закрыта или открыта/снята в зависимости от рецепта приготовления

**\* В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

**Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.**

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

**Например:** при установленной температуре в 115 °С и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °С (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

**При проведении измерений следует учитывать следующее:**

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

**При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:**

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °С по законам физики.

**Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.**

## 6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу и решетку для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы чаша не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши.
- Крышка мультиварки имеет съемную конструкцию (см. рис. 5). После приготовления пищи аккуратно снимите крышку, держа ее за ручку, и протрите ее внутреннюю поверхность влажной мягкой губкой. Перед установкой крышки на место тщательно ее просушите.


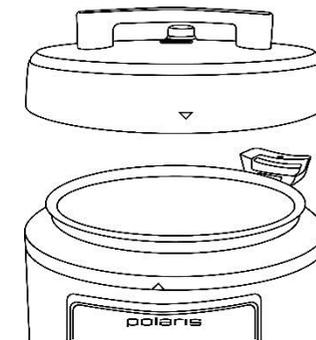


Рис. 5

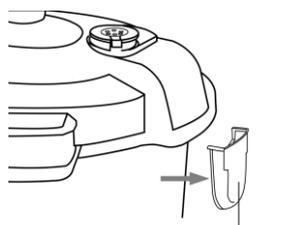

Конденсаторприемник

Рис. 6

- После каждого приготовления необходимо снять и опустошить конденсаторприемник, расположенный на задней стенке прибора (см. рис. 6) Промойте, просушите его и установите на место.
- Не допускайте засорения отверстия и клапана выпуска пара. По мере необходимости снимайте клапан и очищайте его.
- Не наливайте в чашу уксус, это может ее повредить.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



**Мультиварка PPC 1005AD– это прибор, работающий под давлением. Она требует очень внимательного и аккуратного обращения. Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения ожога при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с мультиваркой, а также общие указания по безопасности при работе с электроприборами.**

## 9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в сеть.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.

**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.

**Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку. При этом во избежание поражения электрическим током, не касайтесь металлических частей вилки.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

#### **10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МУЛЬТИВАРКОЙ**

- Избегайте какого-либо воздействия на клапан выпуска пара мультиварки. Категорически запрещается помещать какие-либо предметы или грузы на клапан выпуска пара.
- Будьте осторожны при обращении с клапаном выпуска пара. Избегайте контакта пара с открытыми участками кожи, руками или лицом в процессе приготовления блюд в мультиварке. Существует риск получения ожога.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар должен выходить свободно. При использовании мультиварки убедитесь в том, что вокруг нее имеется достаточно свободного места. Мультиварка должна находиться на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте мультиварку в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. выходящий из нее пар может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- При использовании мультиварки устанавливайте ее на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Металлические части крышки во время работы сильно нагреваются. Во избежание ожогов не касайтесь работающей мультиварки. По окончании эксплуатации дайте ей остыть.
- Не оставляйте мультиварку включенной в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить мультиварку от сети, убедитесь, что она находится в режиме ожидания и ни одна программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте мультиварку, пока она подключена к электросети.
- Не переносите мультиварку с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не поднимайте и не переносите мультиварку, держа ее за ручку крышки.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки мультиварки абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.

- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить покрытие. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания и контейнера для хранения продуктов.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.
  - Решетку для варки на пару можно мыть в посудомоечной машине. Чашу мыть в посудомоечной машине не рекомендуется. Руководствуйтесь инструкцией к посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.
- Между внутренней чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов или жидкостей.
- При приготовлении крупы соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Любое стравливание пара в режиме ДАВЛЕНИЕ из-под крышки мультиварки или из любого другого места, кроме клапана выпуска пара свидетельствует о неисправности. В этом случае тщательно очистите верхнюю кромку чаши и внутреннюю часть крышки прибора, проверьте правильность сборки устройства. Если проблема повторяется, эксплуатировать устройство запрещено. Следует обратиться в сервисный центр для ремонта.

## 11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проблема с электропитанием</li> <li>2. Отказ термopедохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации).</li> <li>3. Неисправность электроники.</li> </ol>	<p>Проверьте, включен ли прибор в сеть.</p> <p>Проверьте надежность соединения сетевого шнура с разъемом на корпусе прибора.</p> <p>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.</p>
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть.
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели.	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно. Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели.
	4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и внутренней чашей	Удалите посторонний предмет (загрязнение)
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Неисправность цепи термодатчика или перегрев	Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр

## 12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.  
 Внутренняя чаша с антипригарным покрытием 1 шт.  
 Решетка для варки на пару 1 шт.  
 Плоская ложка 1 шт.  
 Мерный стакан 1 шт.

Руководство по эксплуатации  
 Книга рецептов  
 Список сервисных центров  
 Гарантийный талон  
 Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)

## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PPC 1005AD - Мультиварка с давлением бытовая электрическая торговой марки Polaris  
 Напряжение: 220 - 240 В  
 Частота: ~50 Гц  
 Мощность: 900 Вт  
 Максимальное рабочее давление: 55 кПа  
 Общий объем чаши: 5 л

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

## 14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.  
 Сертификат соответствия № TC RU C-US.AЛ16.B.16732 серия RU № 0465895  
 Срок действия с 10.10.2016 по 09.10.2017

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс" Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Расчетный срок службы изделия:** 3 года  
**Гарантийный срок:** 3 год со дня покупки  
**Гарантийный срок на внутреннюю чашу:** 6 месяцев со дня покупки  
 Дата производства указана на приборе.



**ИЗГОТОВИТЕЛЬ / MANUFACTURER:**

ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»/ TEXTON CORPORATION LLC

160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America.

**На заводе / At factory:**

POLARIS CO., LTD - ПОЛАРИС КО., ЛТД

602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China

602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Китай

**Уполномоченный представитель на территории РФ и Белоруссии**

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

## 15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие:** Мультиварка с давлением бытовая электрическая

**Модель:** PPC 1005AD

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия.
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности.
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования.
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.