

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФИТНЕС-БЛЕНДЕР NK-SB353



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой NATIONAL.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	6
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ	6
ЧИСТКА И УХОД	7
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	8
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	9



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Блендер разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению.

Запрещено использовать блендер в промышленных или коммерческих целях.

Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации блендера.

- Прибор предназначен для работы внутри помещения при нормальной температуре и влажности воздуха. Не используйте прибор на улице.
- Перед подключением к электросети убедитесь в том, что характеристики вашей электросети соответствуют указанному на маркировке изделия.
- Подключайте прибор к электросети, только когда он полностью собран.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими или острыми поверхностями.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если блендер упал или был поврежден другим образом, а также, если поврежден сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров или чистки.
- Перед отключением блендера от электросети выключите его выключателем питания.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за вилку.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и емкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость.
- Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь корпуса блендера и воды;
 - немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать прибор из воды;
 - обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта.
- Запрещается измельчать прибором слишком твердые и сухие продукты, такие, как: кофейные зерна, мускатные орехи или крупы.
- Запрещается смешивать горячие жидкости.
- Не превышайте объем продуктов и жидкостей, указанный в настоящем руководстве.



- Не превышайте время непрерывной работы прибора, указанное в настоящем руководстве.
- Запрещается включать блендер с пустой емкостью.
- Перед началом работы с емкостью блендера убедитесь, что насадка с ножами надежно закреплена на емкости.
- Перед тем как снять насадку с ножами с емкости, отсоедините прибор от электросети и отсоедините насадку от корпуса.
- Не касайтесь движущих частей устройства.
- Если насадка застряла, сначала отключите прибор от электросети и только потом очистите насадку от продуктов, которые блокируют ее движение.
- Емкость блендера не подходит для использования в микроволновой печи.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров и насадок, не рекомендованных производителем.
- Запрещается снимать насадку на работающем приборе.
- Запрещается устанавливать насадку с ножами на корпус прибора, предварительно не закрепив ее надлежащим образом на емкости для смешивания.
- Не размещайте прибор вблизи от источника тепла (например, электрической или газовой плиты, открытого огня).
- Режущие кромки насадки остро заточены, во время эксплуатации и чистки прибора будьте внимательны.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать блендер без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


ВНИМАНИЕ:

Время непрерывной работы прибора при смешивании продуктов не должно превышать 1 минуты. Затем необходимо сделать перерыв, чтобы дать остыть двигателю до комнатной температуры. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.

Несоблюдение мер безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего его использования, снимают прибор с гарантийного обслуживания.



УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

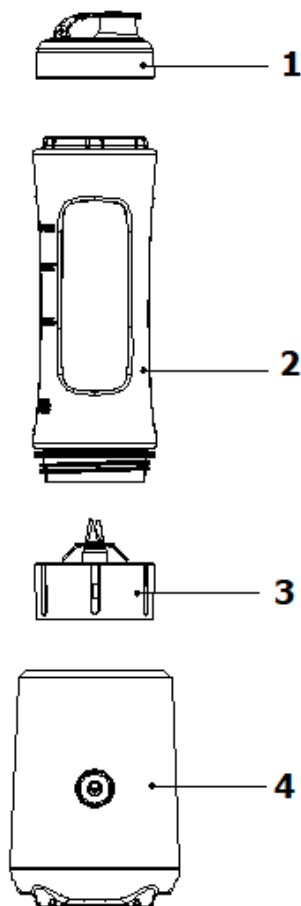

1. Крышка емкости с отверстием для питья
2. Емкость блендера
3. Насадка с ножами
4. Корпус прибора с двигателем

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките прибор из упаковки. Перед первым использованием прибора тщательно вымойте и просушите все детали, которые контактируют с продуктами. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Чистка и уход».
2. Переверните емкость блендера открытым концом вверх и налейте внутрь немного воды комнатной температуры.
3. Установите ножи на емкость блендера. Для этого наденьте насадку на открытый конец емкости и плотно заверните по часовой стрелке.
4. Переверните емкость насадкой с ножами вниз и установите ее на корпус прибора. Убедитесь, что насадка с ножами выровнена относительно стрелки на корпусе прибора, затем поверните емкость по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
5. Подключите вилку питания к электрической розетке, затем нажмите и удерживайте кнопку включения одну минуту.
6. Отпустите кнопку, чтобы выключить прибор. Отсоедините его от электросети, отсоедините емкость и слейте воду. При необходимости налейте еще немного воды и повторите.
7. Тщательно промойте емкость, крышку и насадку с ножами теплой водой.

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

С помощью блендера можно смешивать различные продукты для приготовления смузи, соусов, супов, майонеза, пюре, детского питания, а также напитков, в т.ч. молочных коктейлей.



Фрукты и овощи очистите от кожуры и порежьте на кубики размером приблизительно 15*15*15 мм.

Из фруктов и овощей удалите твердые косточки и семена. Убедитесь, что все оставшиеся части фруктов являются съедобными.

Перед обработкой горячих продуктов дайте им остыть по крайней мере до 60°C. Не следует использовать блендер для измельчения сухих и твердых продуктов.

При измельчении фруктов обязательно добавляйте некоторое количество жидкости.

При приготовлении коктейлей рекомендуется добавлять ингредиенты в следующей последовательности: жидкости, свежие фрукты или овощи, замороженные фрукты, йогурт, мороженое.

Для повышения эффективности колки льда рекомендуется добавить ко льду воды.

1. Переверните емкость блендера открытым концом вверх и положите в нее продукты в соответствии с рецептом. Убедитесь, что суммарный объем продуктов не превышает 600 мл.
2. Установите ножи на емкость блендера. Для этого наденьте насадку на открытый конец емкости и плотно заверните по часовой стрелке.
3. Переверните емкость насадкой с ножами вниз и установите ее на корпус прибора. Убедитесь, что насадка с ножами выровнена относительно стрелки на корпусе прибора, затем поверните емкость по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
4. Подключите вилку питания к электрической розетке, затем нажмите и удерживайте кнопку включения.
5. По окончании смешивания отпустите кнопку и отключите прибор от электросети.

6. Аккуратно отсоедините емкость блендера с установленной на ней насадкой с ножами от корпуса, повернув ее против часовой стрелки.
7. Переверните емкость блендера насадкой вверх и отверните насадку.
8. Разлейте напиток по чашкам или стаканам. Вы можете закрыть емкость крышкой, забрать ее с собой и пить готовую смесь через отверстие в крышке.

ВНИМАНИЕ:

- **Запрещается включать блендер с пустой емкостью.**
- **Время непрерывной работы прибора не должно превышать одну минуту. Затем необходимо сделать перерыв, чтобы дать двигателю остыть до комнатной температуры. В противном случае прибор может выйти из строя в результате перегрева двигателя.**
- **Не помещайте в блендер горячие ингредиенты (>70°C).**

ЧИСТКА И УХОД

Производите чистку прибора сразу после каждого использования.

После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

Снимите емкость и освободите ее от продуктов.

Налейте в емкость немного воды и смонтируйте ее обратно на корпус. При необходимости в воду можно добавить небольшое количество средства для мытья посуды.

Подключите прибор к электросети и нажмите кнопку включения на несколько секунд.



Отключите прибор от электросети, снимите емкость с насадкой с корпуса блендера, переверните емкость насадкой вверх и снимите насадку. Слейте воду. Сполосните емкость и насадку с ножами под краном.

Все части блендера, за исключением корпуса блендера с двигателем, можно мыть в теплой воде или посудомоечной машине.

Перед тем как снова собрать блендер, дайте всем деталям высохнуть.

Корпус с двигателем протрите мягкой влажной тканью.

Для чистки прибора не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 450 Вт

Номинальная мощность: 300 Вт

Объем емкости для измельчения: 600 мл

Класс электробезопасности: II

ВНИМАНИЕ:

Запрещается погружать корпус прибора в воду или мыть его под краном!

Режущие кромки насадок очень острые! Будьте осторожны, чтобы избежать травмы.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте <http://national-ru.ru/>



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортёр/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.





NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION