



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Midea выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. В случае возникновения проблем при эксплуатации данного изделия, настоятельно рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Все условия гарантии действуют в рамках закона РФ "О защите прав потребителей", а также законодательства других стран, на территории которых реализуется продукция Midea.

Midea оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных далее условий гарантии.

Условия гарантии

- Данным гарантийным талоном Midea подтверждает принятие на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законом РФ "О защите прав потребителей" в случае обнаружения недостатков в товаре.
- В соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" Midea устанавливает следующие гарантийные сроки и сроки службы на продукцию:

Продукт	Срок гарантии	Срок службы
Мелкая бытовая техника: пылесосы, блендеры, индукционные плитки, кофеварки, миксеры, мини-печи, мясорубки, соковыжималки, термопоты, тостеры, хлебопечи, чайники	1 год	5 лет

- Гарантийный срок не распространяется на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления.
- Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Отказ от гарантийного обслуживания

1. Изделия снимаются с гарантии в случаях:
 - Если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - Если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
 - В случае нарушения сохранности гарантийных пломб;
 - Если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
 - В случае изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
 - В случае получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
 - Монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на:
 - Механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
 - Повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
 - Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т. п.);
 - если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
 - Некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
 - Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Midea снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией, произведенной на Midea, людям, домашним животным, имуществу.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки).

Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

При наличии претензий к качеству изделия или качеству сервисного обслуживания просим Вас обращаться в письменном виде по следующему адресу или телефону:

Российская Федерация	
Наименование представителя:	ООО "Ориент Хоусхолд Аплиансес"
Адрес:	127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корпус 1, офис 406
Телефон:	8-800-777-00-88 (звонок бесплатный по РФ)
Веб-сайт (для обратной связи):	http://ru.midea.com/

Уважаемый покупатель, ВНИМАНИЕ!

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона при покупке товара. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным данным в гарантийном талоне. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных даты продажи, наименования, печатей фирмы продавца. Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Внимание!

Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон.

Заполняется изготовителем

Изделие, модель, серийный номер

Дата выпуска

Номер бригады	Штамп ОТК

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне (х х х xxxxххх Г М ДД х х xxxx х, где Г- год, М-месяц (1-9, А, В, С), ДД - число, xxxx- другие символы номера. Пример: 3 4 1 67702601 8В05 2F12345, дата производства -05.11.2018 г.).

Год	Знак	Год	Знак	Год	Знак	Год	Знак
2015	5	2024	4	2033	К	2042	U
2016	6	2025	A	2034	L	2043	V
2017	7	2026	B	2035	M	2044	W
2018	8	2027	C	2036	N	2045	X
2019	9	2028	D	2037	P	2046	Y
2020	0	2029	F	2038	Q	2047	Z
2021	1	2030	G	2039	R		
2022	2	2031	H	2040	S		
2023	3	2032	J	2041	T		

Действителен при заполнении


Импортер в РФ:
ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, Москва, ул. Новодмитровская,
д. 2, корп. 1, офис 406



ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: МС-BL402

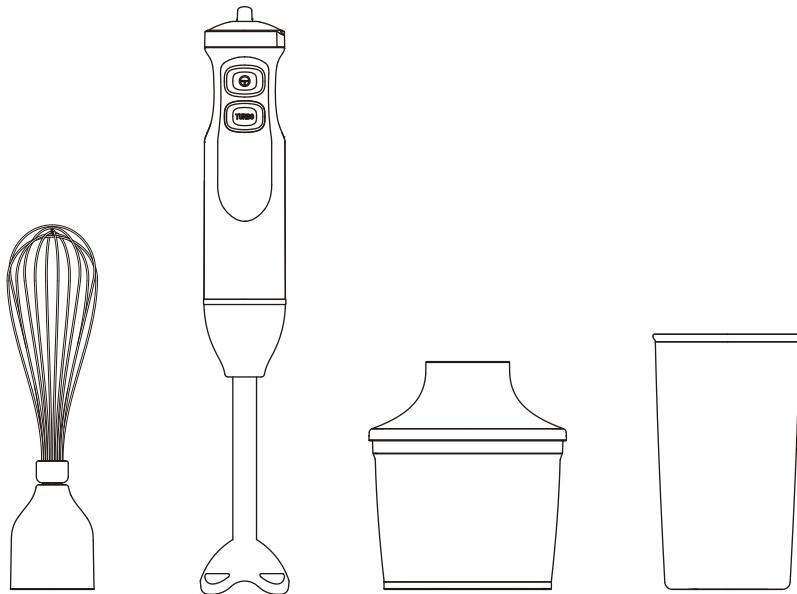

Благодарим Вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" содержатся разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	1
КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	2
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	3
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	4
РЕЦЕПТЫ.....	7
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	7
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.....	10

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание серьезного травмирования при использовании погружного блендера необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая указанные ниже.

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА.

1. Во избежание поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость.
2. Отключайте прибор от сети, когда он не используется, перед установкой или снятием насадок и перед выполнением чистки.
3. Не касайтесь движущихся деталей.
4. Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, при возникновении неисправности, а также в случае падения или какого-либо повреждения.
5. Использование насадок, не рекомендуемых или не поставляемых производителем, может стать причиной возгорания, поражения электрическим током или травмирования.
6. Не используйте прибор на открытом воздухе.
7. Следите за тем, чтобы шнур не свисал над краем стола или стойки.
8. Следите за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей, в т. ч. плиты.
9. Острые ножи. Будьте осторожны.
10. Не смешивайте горячие жидкости.
11. Прибором не должны пользоваться дети. Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе  детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией. Необходимо следить, чтобы дети не играли с данным прибором.

12. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром, предоставленным производителем, сертифицированным сервисным центром или уполномоченными квалифицированными специалистами.
13. Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
 - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
 - фермерские хозяйства;
 - гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием постояльцев;
 - гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

14. Соблюдайте осторожность при заливке горячей жидкости в кухонный комбайн или блендер, так как она может выплескиваться из прибора из-за внезапного парообразования.
15. Всегда отключайте прибор от сети, если он оставлен без присмотра, либо планируется его сборка, разборка или чистка.
16. Перед заменой принадлежностей или работой с деталями, которые движутся в рабочем режиме, выключите прибор и отсоедините его от электросети.
17. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ненадлежащее использование прибора может стать причиной травмы.
18. Соблюдайте осторожность при обращении с острыми лезвиями во время опустошения и чистки чаши измельчителя.

**СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО.
ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.**

⚠ Осторожно!

Несоблюдение правил техники безопасности и указаний по безопасному использованию является неправильным применением погружного блендера, что может стать причиной отмены гарантии и несет угрозу серьезного травмирования.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блендер	1 шт.
Погружная насадка	1 шт.
Насадка-венчик	1 шт.
Насадка-измельчитель	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная тара	1 компл.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА




❶ Примечание.

- Погружной блендер не предназначен для использования над источником тепла.
- Прибор не предназначен для измельчения льда.
- Перед тем как работать блендером в кастрюле, снимите ее с плиты.
- Для приготовления пюре необходимо добавлять жидкость. Добавьте жидкость, в которой варился продукт, бульон, сок, молоко или сливки для достижения требуемой консистенции.
- Для более эффективного смешивания перемещайте блендер по вертикали до образования однородной смеси.
- Для достижения наилучшего результата и уменьшения брызг (особенно при работе с горячими продуктами и жидкостями) используйте глубокие и высокие емкости.
- Рекомендуется закладывать в измельчитель не более 150 г мяса за один раз. Перед началом измельчения мясо следует нарезать кусочками размером 5 см.
- Не включайте погружной блендер на длительное время.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Насадка-блендер/венчик

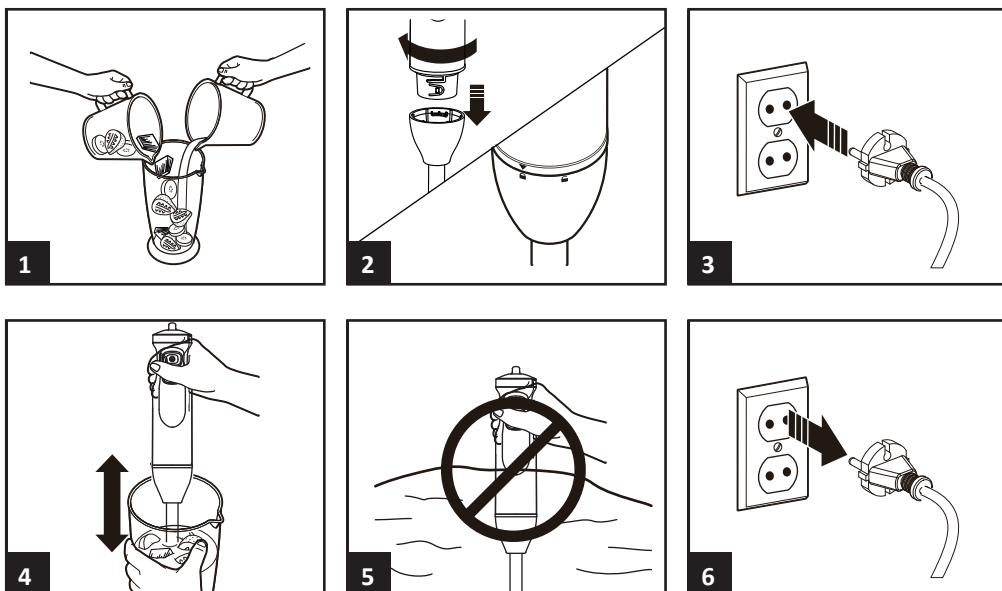

Соберите прибор, установите требуемую насадку и проверьте надежность всех креплений. Прибор в собранном виде показан на рисунке.

Использование погружной насадки

- Вы можете смешивать супы, соусы, молочные коктейли и майонез.

Использование насадки со стаканом

- Перед началом смешивания проверьте правильность работы насадки.
- Поставьте стакан на рабочую поверхность и добавьте в него не более 600 мл твердой или жидкой пищи.
- Корпус прибора и погружная насадка в полностью собранном виде (насадка крепится на корпусе прибора)
- Вставьте вилку прибора в розетку.
- Прочно удерживайте прибор таким образом, чтобы палец свободно доставал до кнопки регулировки скорости.
- Погрузите насадку в кувшин, выберите нужную скорость и нажмите кнопку «TURBO» на верхней части корпуса. Вы также можете нажать кнопку пуска и, поворачивая рычажок плавной регулировки скорости, постепенно увеличивать скорость во время взбивания.
- Не удерживайте кнопку пуска дольше 60 секунд.
- Перемещайте прибор в вертикальном и горизонтальном направлениях до полного смешения продукта
- Отпустите кнопку скорости, дождитесь остановки ножей и извлеките прибор из стакана. Если необходимо обработать другой продукт, выньте вилку из розетки


ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- питания или выключите прибор.
- Поставьте холодную емкость на рабочую поверхность, прочно закрепите насадку на корпусе блендера.
 - Подключите прибор к сети питания. Во избежание разбрызгивания сначала помещайте насадку в продукт и только затем включайте прибор. Нажмите кнопку скорости, прочно удерживая стакан.
 - Следите за тем, что жидкость не попадала в соединение между силовым блоком и валом насадки.
 - Перемещайте ножи по продукту, погружая и поднимая их.
 - Если блендер заблокировался, отключите его от сети перед прочисткой.
 - После использования отключите блендер и разберите его.

⚠ Осторожно!

- ▶ Не пользуйтесь погружным блендером для обработки непищевых продуктов. Прибор не предназначен для изготовления мыла.
- ▶ Не погружайте блок двигателя в воду.
- ▶ Осматривайте принадлежности перед каждым применением. Не пользуйтесь потрескавшимися, погнутыми или поврежденными принадлежностями.

Измельчитель

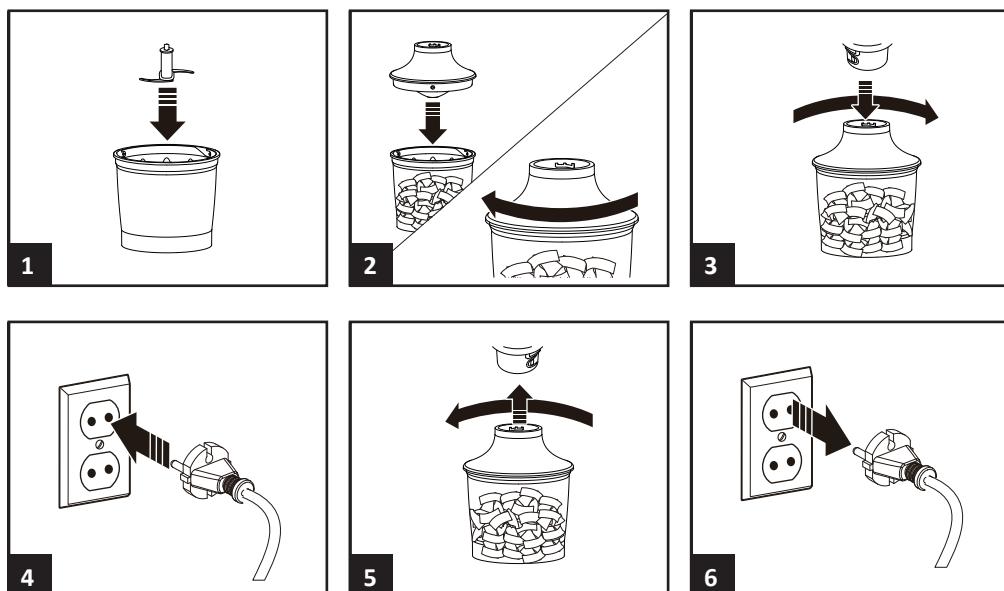

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Удалите кости и нарежьте продукт кубиками размером 1–2 см.
- Откройте крышку измельчителя и установите ножи.
- Добавьте продукты объемом не более 500 мл.
- Установите крышку и закрепите ее на чаше измельчителя.
- Закрепите корпус блендера на чаше измельчителя.
- Подключите прибор к сети. Нажмите кнопку турбо-режима, прочно удерживая чашу измельчителя и корпус блендера.
- После использования отключите блендер и разберите его.

Примечание.

Допускается измельчать мясо, сыр, овощи, травы, хлеб, печенье и орехи, но во избежание повреждения ножей не допускается измельчать твердые продукты, такие как кофейные зерна, кубики льда, специи и шоколад.

Использование венчика

Венчик используется для приготовления легких блюд, таких как взбитые яичные белки, сливки, быстрые десерты, взбитые яйца с сахаром.

- Вставьте венчик в корпус, а затем весь блок венчика — в корпус блендера и поверните до упора для фиксации.
- Поместите пищевые продукты в чашу.
- Погрузите венчик в чашу, выберите нужную скорость и нажмите кнопку «TURBO» на верхней части корпуса. Вы также можете нажать кнопку пуска и, поворачивая рычажок плавной регулировки скорости, постепенно увеличивать скорость во время взбивания.
- После использования отключите блендер и разберите его.
- Взбивайте за один прием не более четырех яиц или 400 мл сливок.
- Следите за тем, чтобы жидкость не попадала выше уровня проволочного венчика.

Примечание.

Во избежание повреждения венчика не пользуйтесь им для взбивания густых продуктов, таких как маргарин и сахар.

РЕЦЕПТЫ

(Измельчитель)

Тип пищевых продуктов	Максимальное количество	Рекомендуемая скорость	Прибл. время (сек.)
Мясо	300 г	Кнопка турбо-режима	5
Травы	20 г	Кнопка турбо-режима	20
Орехи	200 г	Кнопка турбо-режима	30
Сыр	150 г	Кнопка турбо-режима	30
Хлеб	1 кусочек	Кнопка турбо-режима	50
Яйцо вкрутую	2	Кнопка турбо-режима	5
Лук	100 г	Кнопка турбо-режима	10
Кремообразные заправки и соусы	150 г	Кнопка пуска	30
Овощи (приготовленные)	300 г	Кнопка пуска	30

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


1. В случае возникновения нарушений в работе, таких как нехарактерные звуки, запахи, дым и т. д., необходимо немедленно прекратить использование прибора и отключить его от питания.
2. Если прибор не работает, проверьте, подключено ли питание, переведен ли переключатель в положение ON (ВКЛ.), установлены ли правильно насадки.
3. Если прибор не работает после проведения указанных выше проверок, обратитесь в уполномоченный сервисный центр для выполнения ремонта.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Не нажат переключатель	Удерживайте переключатель в нажатом положении
Ножи застревают	Чрезмерный объем обрабатываемых продуктов	Уменьшите количество ингредиентов
	Ингредиенты налипают на нож	Отключите подачу питания и очистите ножи от пищевых продуктов
Прибор издает нехарактерный запах, дым или нагревается.	Чрезмерный объем обрабатываемых продуктов	Уменьшите количество ингредиентов
	Слишком длительная непрерывная работа прибора	Уменьшите продолжительность непрерывной работы прибора
	Слишком высокая температура обрабатываемых продуктов	Температура ингредиентов не должна превышать 60°C

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

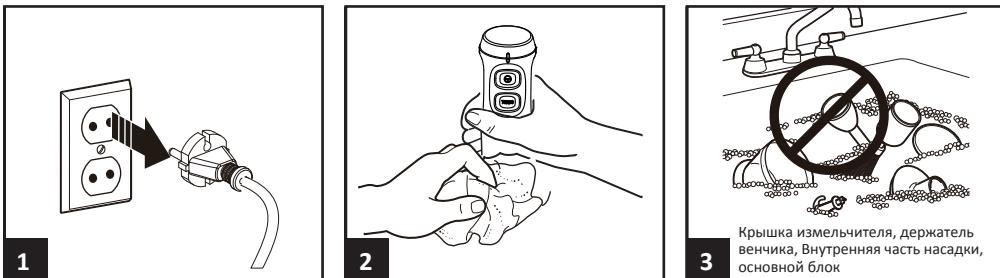

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Выключайте прибор и отключайте его от сети перед выполнением чистки.
- Не касайтесь острых ножей и будьте предельно внимательны при их чистке во избежание травмирования.
- Некоторые пищевые продукты легко окрашивают пластиковые детали. Удалите пятна с помощью смоченной в растительном масле ткани.
- Не погружайте перечисленные ниже детали в воду и другие жидкости. Допустимо только протирать влажной тканью:
Корпус, погружная насадка, корпус венчика, крышка измельчителя, редуктор.
- Перечисленные ниже детали можно мыть в теплой мыльной воде или на верхней полке посудомоечной машины. Во избежание появления царапин не используйте для мытья острые металлические предметы.
Кувшин, венчик, нож измельчителя, чаша измельчителя, нож погружной насадки.
- Примечание. Чтобы снять нож погружной насадки, поверните его против часовой стрелки. Тщательно высушите все детали перед сборкой.

⚠️ Осторожно!

Не помещайте блок двигателя блендера под струю воды. Достаточно протереть прибор влажной тканью.

При помещении погружной насадки в воду для очистки следует обращать внимание на два момента:

1. Вода не должна попадать на верхнюю пластиковую часть насадки.
2. Венчик следует снимать с корпуса. Венчик можно погружать в воду для чистки, но корпус венчика допускается только протирать тканью.

Следите за тем, чтобы вода не попадала в крышку измельчителя, корпус блендера, погружную насадку и корпус венчика. Если вода попадает внутрь этих деталей, слейте всю воду изнутри и протрите их насухо перед повторным использованием.

Обслуживание

- В случае повреждения шнура питания в целях безопасности его следует отнести в сервисный центр, авторизованный нашей компанией, для ремонта или замены.
- Если прибор неисправен, обратитесь в магазин, где он был куплен, для замены или ремонта.
- Когда прибор не используется, сматывайте шнур питания и уберите его на хранение в недоступное для детей место.
- Когда прибор не используется, храните его в сухом месте.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется.

Защита окружающей среды



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Артикул	Номинальная мощность	Мощность при заблокированном моторе	Номинальное напряжение/частота	Габариты, см	Вес нетто, кг
MC-BL402	600 Вт	1200 Вт	220–240 В~ 50 Гц	5.5(L)X5.5(W) x21.9(H)	1.25

Информация о сертификации	Сертификат соответствия № ТС RU C-CN.OM02.B.10233 Орган по сертификации: ООО «Авто Эксперт» 125438, г. Москва, Пакгаузное ш., д.1 Срок действия: до 15.05.2023 г.
Изготовитель:	Мэйн Пауэр Иннотех (Шеньчжень) Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд. №20, Лицзин Норт Роад, Шеньчжень Экспорт Процессинг Зоун, Пиншан, Шеньчжень, пров. Гуандун, Китай Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО «Ориент Хоусхолд Аплиансес» 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, офис 406 Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-00-88 http://ru.midea.com/

EAC



1	2	3	4	5	6																									
<p>重点校对项</p> <p>1. 结构尺寸 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 材质标注 <input type="checkbox"/></p> <p>3. 物料编码 <input type="checkbox"/></p> <p>4. 颜色标注 <input type="checkbox"/></p> <p>5. 客户型号 <input type="checkbox"/></p> <p>6. 电压功率 <input type="checkbox"/></p> <p>7. 认证信息 <input type="checkbox"/></p> <p>8. 条码数字 <input type="checkbox"/></p> <p>9. 产品名称 <input type="checkbox"/></p>	项目																													
	库																													
	文件名																													
	尺寸 : 148X210mm																													
	页码 : 20页																													
	材质 : 70g书纸																													
	印刷颜色 : 单色印刷																													
	印刷版面 : 双面印刷																													
	装订 : 骑马钉																													
警告语 : 首字母字体高度3.03 (12pt)																														
16161000010317																														
<p>F</p> <p>G</p> <p>H</p>	MJ-BH4001W			Midea-MJ-BH4001W (MC-BL402)-0501																										
						说明书																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>标记</th> <th>处数</th> <th>更改文件号</th> <th>签字</th> <th>日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制图</td> <td>田龙飞</td> <td>认 证</td> <td>符官文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>设计</td> <td>-----</td> <td>标准化</td> <td>古广君</td> <td></td> </tr> <tr> <td>校对</td> <td>徐明旭</td> <td>审 定</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>会签</td> <td>-----</td> <td>日 期</td> <td>2020.6.23</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			标记	处数	更改文件号	签字	日期	制图	田龙飞	认 证	符官文		设计	-----	标准化	古广君		校对	徐明旭	审 定			会签	-----	日 期	2020.6.23		1:1	
	标记	处数	更改文件号	签字	日期																									
	制图	田龙飞	认 证	符官文																										
设计	-----	标准化	古广君																											
校对	徐明旭	审 定																												
会签	-----	日 期	2020.6.23																											
图 样 标 记			重 量	比 例																										
共 1 页			第 1 页																											
主力智业(深圳)电器实业有限公司																														