

# Tefal®

EN

RU

UK

KK



## MULTICOOK & STIR

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

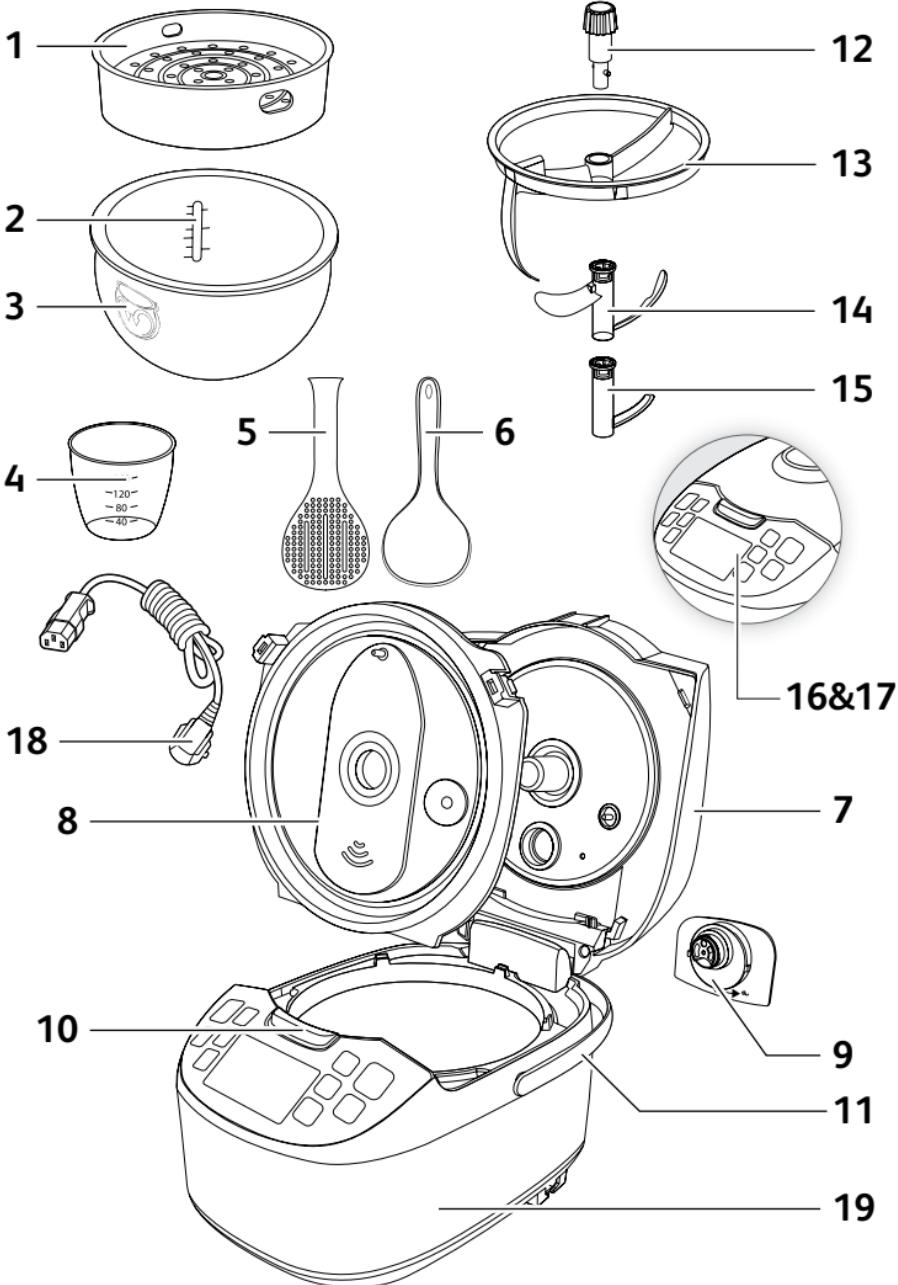




Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4

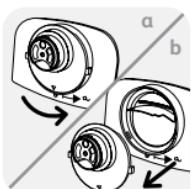


Fig.5



Fig.6



Fig.7

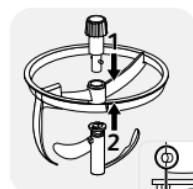


Fig.8



Fig.9

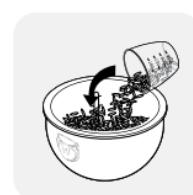


Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.13



Fig.14

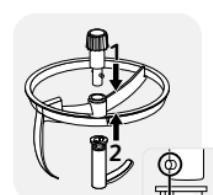


Fig.15

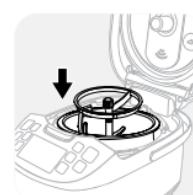


Fig.16



Fig.17

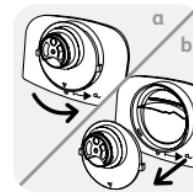


Fig.18



Fig.19

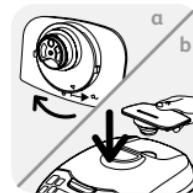


Fig.20



Fig.21

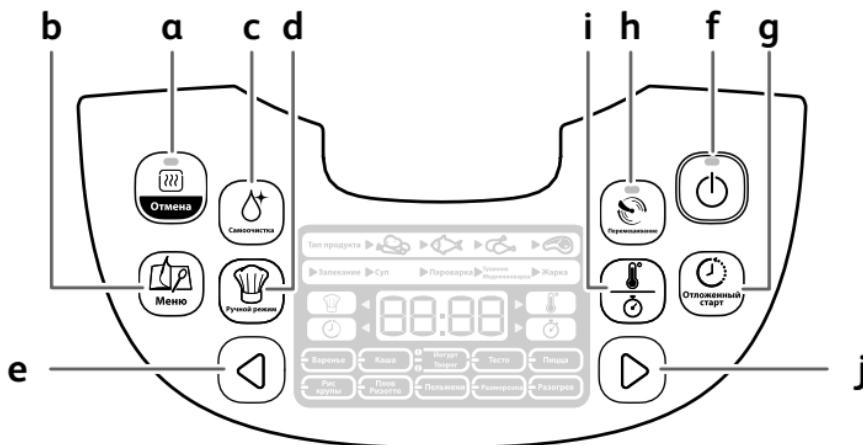


Fig.22


## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

RU

16



17

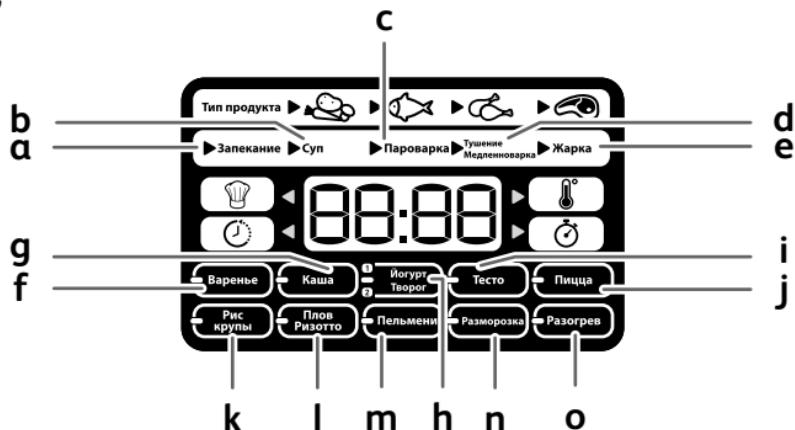

## ОПИСАНИЕ

- 1 Паровая корзина
- 2 Мерная шкала для воды и риса
- 3 Съемная чаша
- 4 Мерный стакан
- 5 Ложка для риса
- 6 Ложка для супа
- 7 Крышка
- 8 Съемная внутренняя крышка
- 9 Микроклапан давления
- 10 Кнопка фиксации крышки
- 11 Рукоятка
- 12 Нижний переходник
- 13 Опорное кольцо
- 14 Лопасти для перемешивания
- 15 Насадка для самоочистки
- 16 Панель управления
  - a Клавиша Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена)
  - b Клавиша Menu (Меню)
  - c Клавиша Auto Rinse (Самоочистка)
  - d Клавиша DIY (Ручной режим)
  - e Клавиша <
  - f Клавиша «Запуск»
  - g Клавиша Delayed start (Отложенный запуск)
  - h Клавиша Stir (Перемешивание)
  - i Клавиша «Температура/Таймер»
  - j Клавиша >

- 17 Индикаторы функций
  - a Функция Запекание/Выпечка
  - b Функция приготовления супа
  - c Функция приготовления на пару
  - d Функция тушения / медленного приготовления
  - e Функция образования корочки/обжарки
  - f Функция приготовления варенья
  - g Функция приготовления каши
  - h Функция приготовления йогурта/творога
  - i Функция подъема теста
  - j Функция приготовления пиццы или десерта\*
  - k Функция приготовления риса/круп
  - l Функция приготовления пюре/ризотто
  - m Функция приготовления пельменей или пасты\*
  - n Функция размораживания
  - o Функция разогрева
- 18 Шнур питания
- 19 Корпус

\* В зависимости от модели

**Внимательно прочтайте эти правила и храните их в надежном месте.**

- Этот прибор не предполагает управления посредством внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением либо после того, как будут проинструктированы о безопасном использовании прибора и поймут, какие опасности могут быть с ним связаны. Не допускается выполнение чистки и обслуживания детьми. Храните прибор и шнур питания к нему в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, а также при отсутствии опыта или знаний только под наблюдением либо после того, как они будут проинструктированы о безопасном использовании прибора и поймут, какие опасности могут быть с ним связаны.
- Детям запрещено играть с прибором.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Прибор разработан только для домашнего использования.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не распространяется, а именно:
  - На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, бюро и иной профессиональной среде,
  - На фермах,
  - Постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания,
  - В заведениях типа «комнаты для гостей».
- **Если ваш прибор оборудован съемным шнуром:** в случае повреждения шнура питания его следует заменить шнуром или специальным устройством, которые вы можете приобрести у производителя или в сервисном центре.
- **Если ваш прибор оборудован стационарным шнуром питания:** если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена выполняется производителем, или в соответствующем сервисном центре, или квалифицированным специалистом.
- Запрещено погружать прибор в воду.

- Для чистки аксессуаров и деталей, контактирующих с продуктами питания, рекомендуется использовать влажную тряпку или губку с жидкостью для мытья посуды. Протрите с помощью влажной тряпки или губки для мытья посуды. Просушить аксессуары и детали, контактирующие с едой, сухой тряпкой.
- Если на приборе есть символ , он означает: «Внимание! Поверхности при использовании могут сильно нагреваться».
- Внимание! Поверхность нагревательного элемента остается горячей некоторое время после использования.
- Внимание! При ненадлежащем использовании прибора существует риск получения травмы.
- Внимание! Если ваш прибор оборудован съемным шнуром питания, не допускайте попадания жидкости на соединительные элементы.
- Всегда выключайте прибор в следующих случаях:
  - непосредственно после использования;
  - для того, чтобы его переместить;
  - перед тем, как почистить прибор или произвести текущий ремонт,
  - если прибор не функционирует правильно.
- Во время работы электрический прибор нагревается до высокой температуры, что

может привести к ожогам. Не дотрагивайтесь до видимых нагревающихся поверхностей, горячей воды, пара и еды.

- Во время приготовления прибор нагревается и вырабатывает пар. Не приближайте нему руку или голову. Не кладите мокрую тряпку на внешнюю крышку.
  - Используйте прибор только на устойчивой рабочей поверхности, с установленными ручками (в случае их наличия), во избежание разлива горячей жидкости.
  - Не приближайте руки и голову к отверстию для выхода пара. Не закрывайте отверстие любыми предметами.
  - В случае проблем обращайтесь в официальные сервисные центры.
  - Прибор можно использовать на высоте до 4000 м.
- 
- В целях вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, охраны окружающей среды...).
  - Проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на приборе (только переменный ток).
  - Принимая во внимание разнообразие действующих стандартов, проверьте прибор в местном авторизованном сервисном центре, если он будет использоваться не в той стране, где был приобретен.

## Подключение к сети питания

- Не используйте прибор, если:
  - поврежден сам прибор или его электрошнур;
  - прибор роняли или имеет видимые повреждения, либо не функционирует должным образом.
- В таких случаях во избежание опасности прибор следует отправить в ближайший аккредитованный центр технического обслуживания. Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Не оставляйте шнур свисающим.
- Включайте прибор только в розетку с заземлением.
- Не используйте удлинитель. Если Вы принимаете на себя ответственность использовать удлинитель, убедитесь в том, что он находится в хорошем состоянии, имеет заземленную розетку и соответствует напряжению прибора.
- Не выдергивайте шнур из розетки.
- Отключайте устройство от электросети, если оно не используется, а также перед сборкой, разборкой и выполнением очистки.

## Работа прибора

- Используйте плоскую, устойчивую рабочую поверхность, вдали от источника воды.
- Никогда не используйте прибор без корзины или с пустыми корзинами.
- Ручка управления приготовлением должна работать без помех. Не давите на нее и не блокируйте какими-либо внешними предметами.
- Никогда не снимайте корзины во время работы прибора.
- Никогда не ставьте корзины на открытый огонь или любой другой источник тепла.
- Корзина и нагревательная пластина должны непосредственно контактировать друг с другом. Использование поврежденной корзины или наличие любого предмета или кусочка пищи между этими двумя деталями может привести к поломке прибора.
- Не помещайте прибор вблизи источников тепла или в горячую печь: вы можете серьезно повредить его.
- Не наливайте в прибор жидкость и не кладите в него продукты до тех пор, пока не установлена корзина.
- Следуйте указаниям максимального уровня продуктов, рекомендованного в рецептах.
- В случае воспламенения каких-либо частей прибора, ни в коем

случае не тушите их водой. Тушите пламя мокрым влажным полотенцем.

- Любое техническое обслуживание прибора должно осуществляться исключительно в аккредитованном центре технического обслуживания с использованием запасных частей производителя.
- В случае профессионального либо ненадлежащего использования, а также в случае несоблюдения инструкций по эксплуатации, производитель не несет никакой ответственности за возможные поломки, а гарантия не распространяется на ремонт.

## **Защитим окружающую среду!**

- Конструкция данного прибора предполагает его эксплуатацию в течение долгих лет.
- Тем не менее, если Вы решите заменить его новым прибором, не забудьте позаботиться о защите окружающей среды.
- Перед утилизацией прибора следует извлечь батарейку из таймера и сдать ее на переработку в местный центр утилизации отходов (в зависимости от модели).



### **Защита окружающей среды – наша главная забота!**

- ① Данный прибор содержит ценные материалы, которые можно переработать и использовать повторно.
- ② Сдайте прибор в местный центр утилизации отходов.

### Распаковка устройства

- Извлеките устройство из упаковки и распакуйте все принадлежности и прилагаемые документы.
- Откройте крышку, нажав на кнопку открытия, расположенную на корпусе — рис. 1.

**Внимательно прочтите инструкции и соблюдайте порядок работы.**

### Очистка прибора

- Извлеките чашу — рис. 2, внутреннюю крышку — рис. 3, клапан давления — рис. 4 и 5.
- Очистите чашу, клапан и внутреннюю крышку при помощи губки и средства для мытья посуды.
- Протрите наружную часть прибора и крышки влажной тканью.
- Тщательно вытрите насухо.
- Поместите все элементы обратно в исходное положение. Правильно установите внутреннюю крышку на верхней крышке устройства. Вставьте внутреннюю крышку между 2 бороздами и протолкните ее в направлении верхней крышки до фиксации. Вставьте съемный шнур в гнездо, расположенное на основании устройства.

## РАБОТА УСТРОЙСТВА И ВСЕХ ФУНКЦИЙ

- Тщательно протрите наружную часть чаши (особенно основание). Убедитесь в отсутствии постороннего осадка и жидкости под чашей и на нагревательном элементе — рис. 6.
- Поместите чашу в устройство. Убедитесь, что она установлена правильно — рис. 7.
- Соедините лопатку для перемешивания с нижним переходником, опорным кольцом — рис. 8 и поместите всю конструкцию в чашу — рис. 9.
- Убедитесь в том, что внутренняя крышка установлена правильно.
- Закройте крышку до щелчка.
- Вставьте шнур питания в разъем на основании мультиварки, а затем подключите его к розетке. Устройство издаст продолжительный звуковой сигнал, и на мгновение на панели управления загорятся все индикаторы. Затем на экране появится знак «----», а все индикаторы погаснут. Устройство перейдет в режим ожидания.

Теперь можно выбрать одну из функций меню.

- Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента, когда прибор включен в розетку, а также после приготовления пищи. Не переносите устройство во время или сразу после использования.
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений.

**Не кладите руку на выпускное отверстие для пара в процессе приготовления пищи, поскольку существует опасность получения ожога — рис. 12.**

**После начала процесса приготовления пищи, если необходимо поменять ошибочно установленную программу приготовления, нажмите на клавишу KEEP WARM/CANCEL (ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА) и снова выберите необходимую функцию.**

**Используйте только внутреннюю чашу, поставляемую с устройством.**

**Не наливайте воду и не кладите ингредиенты в прибор без установленной в него чаши.**

**Максимальное количество воды + ингредиентов не должно превышать самую высокую отметку внутри чаши — рис.7.**

# ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

RU

Программа	Вид продуктов	Время приготовления			Лопасти для перемешивания	Отложенный запуск	Температура		Положение крышки		Подогрев
		Время по умолчанию	Диапазон	Каждые (мин)			По умолчанию	Диапазон (°C)	Закрыта	Открыта	
Запекание / Выпечка	Овощи	35 мин.	5 мин. - 4 ч	5	Возможно	Время приготовления ~24 ч	140 °C	140/150/160 °C	•	•	•
	Рыба	20 мин.					160 °C				
	Птица	40 мин.					160 °C				
	Мясо	50 мин.					160 °C				
Суп	Овощи	40 мин.	10 мин. - 4 ч	5	Возможно	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	-	•	•
	Рыба	45 мин.					5				
	Птица	50 мин.					5				
	Мясо	60 мин.					5				
Пароварка	Овощи	35 мин.	5 мин. - 3 ч	5	Нет	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	-	•	•
	Рыба	25 мин.					5				
	Птица	45 мин.					5				
	Мясо	55 мин.					5				
Тушение / Медленное приготовление	Овощи	60 мин.	20 мин. - 9 ч	5	Обычно устанавливается	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	80/100/120 °C	•	•
	Рыба	25 мин.					5				
	Птица	1 ч 30 мин.					5				
	Мясо	2 ч					5				
Образование корочки/ обжарка	Овощи	12 мин.	5 мин. - 1 ч 30 мин.	1	Обычно устанавливается	-	Нет	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	•
	Рыба	10 мин.									
	Птица	15 мин.									
	Мясо	20 мин.									
Варенье	-	1 ч	5 мин. - 2 ч	5	Обычно устанавливается	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	90/100/110 °C	•	
Каша	-	25 мин.	5 мин. - 2 ч	5	Обычно устанавливается		5	100 °C	-	•	•
Йогурт (P1)	-	8 ч	1 ч - 12 ч	15	Возможно	-	Нет	40 °C	-	•	
Творог (P2)	-	45 мин.	30 мин. - 4 ч	5	Нет	-	Нет	80 °C	-	•	
Подъем теста	-	1 ч	10 мин. - 6 ч	5	Нет	-	Нет	40 °C	40 / 30 °C	•	
Пицца (при наличии)	-	45 мин.	5 мин. - 2 ч	5	Нет	Время приготовления ~24 ч	5	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	
Десерт (при наличии)	-	Автоматически	Автоматически	-	Нет		5	Автоматически	-	•	•
Рис/крупы	-	Автоматически	Автоматически	-	Возможно		5	Автоматически	-	•	•
Плов/Ризotto	-	Автоматически	Автоматически	-	Возможно		5	Автоматически	-	•	•
Пельмени (при наличии)	-	20 мин.	3 мин. - 3 ч	1	Возможно	5	100 °C	-	•	•	
Пasta (при наличии)	-	1 ч 30 мин.	10 мин. - 4 ч	5	Нет						
Размораживание	-	25 мин.	5 мин. - 1 ч	5	Возможно	Время приготовления ~24 ч	5	100 °C	80 / 100 °C	•	•
Разогрев	-	30 мин.	5 мин. - 9 ч	5	Возможно		5	100 °C	40/50...150/160 °C	•	•
DIV1, DIV2, DIV3, DIV1+DIV2	-	-	-	-	Нет	-	Нет	75 °C	-	•	•
Подогрев	-	-	-	-	Нет	-	Нет	100 °C	-	•	•
Самочистка	-	10 мин.	1 мин. - 20 мин.	1	Обычно устанавливается	-	Нет	100 °C	-	•	

## КЛАВИША МЕНЮ

- В режиме ожидания используйте клавишу Menu (Меню), чтобы пролистать следующие функции: Запекание/Выпечка → Суп → Приготовление на пару → Тушение/Медленное приготовление → Корочка/Обжарка → Варенье → Каша → Йогурт/Творог → Подъем теста → Пицца или десерт → Рис/крупы → Плов/Ризotto → Пельмени или паста → Размораживание → Разогрев
- На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления для каждой функции (за исключением «Рис/крупы», «Плов/Ризotto» и «Йогурт/Творог»). Если для выбранной программы доступны режимы Keep warm (Подогрев) и Stir (Перемешивание), будут гореть соответствующие индикаторы. Клавиша «Запуск» начинает мигать и загорается индикатор соответствующей функции.

### Примечание

**При необходимости долгим нажатием (до момента длинного звукового сигнала) клавиши Menu (Меню) можно отключить звуковой сигнал. Если вы хотите снова включить звуковой сигнал, нажмите клавишу Menu еще раз.**

## ФУНКЦИЯ ЗАПЕКАНИЕ/ВЫПЕЧКА

- Для выбора функции Baking (Запекание/Выпечка) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикаторы «Запуск» и Stir (Перемешивание) начнут мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции Stir (Перемешивание). Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Baking (Запекание/Выпечка), загорится индикатор «Запуск». Надисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой

сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПА

- Для выбора функции Soup (Суп) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикаторы «Запуск» и Stir (Перемешивание) начнут мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции Stir (Перемешивание). Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Soup (Суп), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ПАРУ

- Для выбора функции Steam (Приготовление на пару) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Steam (Приготовление на пару), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.

- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## **Рекомендации для приготовления на пару**

- Необходимо поддерживать надлежащее количество воды, уровень которой всегда должен быть ниже паровой корзины. Превышение этого уровня (макс. 2,5 л) может привести к нежелательному контакту воды с продуктами процессе использования. Для сведения, отметка 2 стаканов внутри чаши соответствует примерно 1 литру воды.
- Приблизительное время приготовления на пару составляет 1 ч. 30 мин. на 2 л воды и 45 мин. на 1 л воды.
- Поместите паровую корзину на миску.
- Положите ингредиенты в корзину.

## **ФУНКЦИЯ ТУШЕНИЯ / МЕДЛЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ**

- Для выбора функции Stew/Slow Cook (Тушение / Медленное приготовление) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Stew/ Slow cook (Тушение / Медленное приготовление), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРОЧКИ/ОБЖАРКИ

RU

- Для выбора функции Crust Fry (Образование корочки) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным. С помощью клавиш < и > выберите вид блюда: Овощи, рыба, птица или мясо.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Crust Fry (Корочка/Обжарка), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

### Примечание.

- **Используйте данную функцию только вместе с маслом и продуктами. Если используется масло без продуктов, это может привести к повреждению устройства или возникновению опасной ситуации.**
- **Не используйте вместе с данной функцией паровую корзину: она может расплавиться.**

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАРЕНЬЯ

- Для выбора функции Jam (Варенье) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Jam (Варенье), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАШИ

- Для выбора функции Porridge (Каша) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) для отключения функции Stir (Перемешивание). Нажмите еще раз для включения функции. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет включена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Porridge (Каша), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЙОГУРТА

RU

- Для выбора функции Yogurt/Cheese (Йогурт/Творог) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится надпись P1, означающая приготовление йогурта, а затем заданное по умолчанию время приготовления 08:00, и индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции Stir (Перемешивание). Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена. В режиме работы с данной функцией после включения лопатки помешивание будет выполняться только в течение последних 15 минут приготовления для перемешивания йогурта.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Yogurt (Йогурт), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

## ВЫБОР ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЙОГУРТА

### Молоко

#### Какое молоко следует использовать?

Йогурты по всем нашим рецептам (за исключением отдельно обозначенных случаев) готовятся с применением коровьего молока. Можно использовать растительное молоко, например соевое, а также овечье или козье, но в этом случае плотность йогурта будет меняться в зависимости от используемого молока. Непастеризованное молоко или молоко с длительным сроком хранения, а также все вышеописанные виды молока подходят для использования в данном приборе:

- **Стерилизованное молоко с длительным сроком хранения:** Из ультрапастеризованного цельного молока получится густой йогурт. Из полуобезжиренного молока йогурт получится менее

густым. Однако можно использовать обезжиренное молоко и добавить один или две баночки сухого молока.

- **Пастеризованное молоко:** при использовании этого молока йогурт получается более густым, с небольшой пленкой сверху.
- **Сырое молоко (фермерское).** Такое молоко перед использованием необходимо вскипятить. Рекомендуется кипятить его в течение длительного времени. Использование такого молока **без предварительного кипячения** может быть опасным. После кипячения, прежде чем использовать такое молоко в устройстве, дайте ему остить. Йогурт, приготовленный на сыром молоке, не рекомендуется использовать в качестве фермента для дальнейшего производства йогуртов.
- **Сухое молоко:** при использовании сухого молока йогурт получится гораздо более густым.

Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке производителя молока.

**Выбирайте цельное молоко, предпочтительно пастеризованное и стерилизованное.**

**Непастеризованное (свежее) молоко или пастеризованное молоко следует прокипятить, а затем охладить и удалить пленку.**

## Фермент

Для йогурта

В качестве ферментов могут использоваться:

- Купленный в магазине **натуральный йогурт** с как можно более длительным оставшимся сроком хранения: так он будет содержать более активные ферменты и полученный йогурт будет более густым.
- **Сублимированный фермент.** В этом случае следуйте инструкциям, указанным на упаковке фермента. Ферменты можно найти в супермаркетах, аптеках и некоторых магазинах здорового питания.
- Один из **недавно приготовленных йогуртов** — он должен быть натуральным и свежеприготовленным. Это называется культивированием. После пяти циклов культивирования используемый йогурт теряет активные ферменты и поэтому может стать причиной менее плотной консистенции получаемого йогурта. Затем необходимо будет начать процесс заново с использованием купленного в магазине йогурта или сублимированного фермента.

После кипячения молока подождите, пока оно остынет до комнатной температуры, прежде чем добавлять ферменты.

Слишком высокая температура может разрушить свойства ферментов.

RU

## Время ферментации

- Для ферментации, в зависимости от используемых базовых ингредиентов и необходимого результата, йогурту потребуется от 6 до 12 часов.



- После завершения приготовления поместите йогурт в холодильник минимум на 4 часа, после чего его можно хранить в холодильнике не более 7 дней.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТВОРОГА

Эта функция предназначена для приготовления творога. Предпочтительнее использовать цельное молоко и немного охлажденного мягкого сыра.

- Для выбора функции Yogurt/Cheese (Йогурт/творог) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится надпись P1, обозначающая приготовление йогурта. С помощью клавиш < и > включите программу P2 для приготовления творога. На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления 02:00, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Cheese (Творог), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева

## ФУНКЦИЯ ПОДЪЕМА ТЕСТА

Эта функция обеспечивает подъем теста для теста при температуре 30-40 °C после ручного замешивания и перед выпечкой.

- Для выбора функции Bread rising (Подъем теста) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления 01:00, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Bread Rising (Подъем теста), загорится индикатор «Запуск». Надисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

### **Рекомендации по расстаиванию теста:**

- Для приготовления возьмите тесто и положите его во внутреннюю чашу, закройте крышку и выберите функцию Bread rising (Подъем теста).
- По окончании процесса приготовления теста можно использовать функцию Baking (Запекание/Выпечка) при 160°C, чтобы выпечь хлеб в течение 20-23 минут. Переверните хлеб на другую сторону и готовьте еще примерно 23 минуты (в зависимости от количества ингредиентов).

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ ИЛИ ДЕСЕРТА\*

- Для выбора функции Pizza (Пицца) или Dessert (Десерт) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Только для приготовления десертов: Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание).

Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.

- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Pizza (Пицца) или Dessert (Десерт), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время приготовления.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

#### **Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

\*в зависимости от модели

### **ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИСА/КРУП**

- Поместите необходимое количество риса в чашу, используя прилагаемый мерный стакан — рис. 9. Наполните чашу холодной водой до соответствующей отметки CUP (СТАКАН), нанесенной на чашу — рис. 10.
- Закройте крышку.

#### **Примечание Всегда сначала засыпайте рис — в противном случае будет слишком много воды.**

Для выбора функции Rice/Cereal (Рис/крупы) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится , индикатор «Запуск» начнет мигать красным. Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Rice/Cereals (Рис / крупы), загорится индикатор «Запуск», на дисплее начнет мигать значок . Время приготовления и температура определяются прибором автоматически в зависимости от количества ингредиентов.

- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

### **ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЛОВА/РИЗОТТО**

- Для выбора функции Pilaf/Risotto (Плов/Ризотто) используйте клавишу Menu (Меню). На дисплее отобразится значок , а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.

- Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет приготовление по программе Pilaf (плова) или Risotto (ризотто), загорится индикатор «Запуск», на дисплее замигает значок . Время приготовления и температура определяются прибором автоматически в зависимости от количества ингредиентов.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РИСА (функции «Рис/ крупы» и «Плов/Ризотто»)**

- Перед приготовлением отмерьте рис при помощи мерного стакана и промойте его (за исключением риса для ризотто).
- Поместите промытый рис в чашу и тщательно распределите его по всей поверхности. Заполните чашу водой до соответствующего уровня (деления в стаканах).
- По окончании процесса приготовления риса, когда загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), перемешайте рис и оставьте его в мультиварке на несколько минут, чтобы получить идеальный рассыпчатый рис.

В таблице ниже приведены инструкции по приготовлению риса:

### **ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЕЛОГО РИСА — 10 стаканов**

Мерные стаканы	Масса риса	Уровень воды в чаше (+ рис)	Количество порций
2	300 г	Отметка «2 стакана»	3 – 4 чел.
4	600 г	Отметка «4 стакана»	5 – 6 чел.
6	900 г	Отметка «6 стаканов»	8 – 10 чел.
8	1200 г	Отметка «8 стаканов»	13 – 14 чел.
10	1500 г	Отметка «10 стаканов»	16 – 18 чел.

Время и температура для приготовления риса выставляются автоматически.

Обратите внимание на наличие 7 шагов:

Разогрев => Впитывание воды => Быстрый подъем температуры  
=> Продолжение варки => Выпаривание воды => Тушение риса =>  
Подогрев.

Время приготовления зависит от количества и вида риса.

## ФУНКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕЛЬМЕНЕЙ ИЛИ ПАСТЫ\*

Для приготовления пельменей прежде чем добавлять продукт, важно дождаться, когда вода достигнет нужной температуры.

- Для выбора функции Pelmini (Пельмени) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления пасты.
- Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка начнет кипятить воду по программе Pelmini (Пельмени) или Pasta (Паста), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время.
- Когда вода достигнет нужной температуры, мультиварка издаст звуковой сигнал. Положите пасту в воду и снова нажмите «Запуск», чтобы запустить таймер. Пока вы не нажмете на кнопку запуска, отсчет времени готовки не начнется, и мультиварка будет поддерживать необходимую температуру воды. В процессе приготовления пасты крышка должна быть открыта.
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

**Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

\*в зависимости от модели

## ФУНКЦИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ

- Для выбора функции Defrost (Размораживание) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления 1:30, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка запустит программу Defrost (Размораживание), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время.
- По завершении процесса устройство издаст три коротких звуковых сигнала.

### **Рекомендации.**

Значения времени размораживания являются приблизительными и зависят от сезонности продуктов, их размеров, используемого объема, личных предпочтений, а также от напряжения в сети.

Замороженные овощи: 50 мин

Замороженная рыба: 1 ч 50 мин

Замороженная птица: 85 мин

Замороженное мясо: 3 ч

### **Примечание Для этого режима не предусмотрена функция подогрева**

**Для лучшего результата размораживания разрежьте ингредиенты на маленькие кусочки и поместите в паровую корзину.**

**По завершении размораживания сразу приступайте к приготовлению продуктов. См. соответствующий раздел по приготовлению.**

## ФУНКЦИЯ РАЗОГРЕВА

Этот режим предназначен только для разогрева уже приготовленной пищи.

- Для выбора функции Reheat (Разогрев) используйте клавишу Menu (Меню). На экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, а индикатор «Запуск» начнет мигать красным.
- Нажмите на клавишу «Температура/Таймер», чтобы перейти к настройке времени, а затем с помощью клавиш < и > измените время приготовления. Вновь нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и измените температуру с помощью клавиш < и >.
- Нажмите на клавишу Stir (Перемешивание) — загорится индикатор Stir (Перемешивание). Нажмите на клавишу еще раз для отключения функции перемешивания. Если перед запуском программы приготовления не выполняются какие-либо действия, функция перемешивания будет отключена.
- Нажмите на клавишу «Запуск». Мультиварка запустит программу Reheat (Разогрев), загорится индикатор «Запуск». На дисплее отобразится оставшееся время.
- По окончании приготовления мультиварка трижды издаст звуковой сигнал и перейдет в режим подогрева, загорится индикатор Keep Warm (Подогрев), а на дисплее будет отображаться время, в течение которого выполняется подогрев.

### **ОСТОРОЖНО**

- **Не используйте функцию разогрева для размораживания продуктов.**
- **Количество холодных продуктов не должно превышать 1/2 объема мультиварки. Слишком большое количество продуктов не удастся разогреть равномерно. Многократное использование функции разогрева или слишком маленькое количество продуктов приведет к их подгоранию и появлению затвердевшего слоя на дне.**
- **Не рекомендуется разогревать плотную кашу, иначе она может стать вязкой.**
- **Не разогревайте долго хранившуюся холодную пищу во избежание появления неприятного запаха.**
- **Чтобы разогреть рис, рекомендуется добавить небольшое количество воды и перемешать перед началом разогрева.**

RU

- **Во время разогрева рекомендуется периодически помешивать пищу.**

## ФУНКЦИЯ DIY (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

В режиме ожидания нажмите на клавишу DIY (Ручной режим), чтобы выбрать функцию DIY. Сначала мультиварка войдет в режим настройки этой функции, а на экране отобразится заданное по умолчанию время приготовления, при этом индикатор «Запуск» будет мигать красным. Можно сохранить до 4-х программ на ручном режиме.

- 2 варианта настройки функции:
  - Если вы хотите задать собственные настройки температуры и времени, для настройки используйте клавиши «Температура/Таймер» и Stir (Перемешивание).
  - Если вы хотите использовать автоматические программы в качестве основы, выберите желаемую программу приготовления с помощью клавиши Menu (Меню). После выбора меню можно изменить параметры программы с помощью клавиши «Температура/Таймер».
- По окончании приготовления устройство трижды издаст звуковой сигнал.

### **Примечание**

- Для этого режима не предусмотрена функция подогрева
- В ручном режиме (только для первой настройки) пользователь может в любой момент включить или отключить функцию перемешивания нажатием на клавишу Stir (Перемешивание). Горящий или погасший индикатор будет отображать соответствующий статус функции.
- Мультиварка запоминает последнюю настройку температуры и времени приготовления для последующего использования.
- Для отмены после выбора номера программы ручного режиме нажмите одновременно на клавиши < и > — настройки будут сброшены до параметров по умолчанию (первая настройка) для выбранной программы DIY.
- Если выбрана программа DIY1+ DIY2, на дисплее отобразится надпись «d1 d2». Это означает, что сначала будет запущена программа DIY1 и сразу после нее DIY2.

## ФУНКЦИЯ KEEP WARM/CANCEL (ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА)

RU

У этой клавиши 2 разных функции: Подогрев и Отмена.

### 1. Подогрев:

#### 1.1 Ручное включение подогрева:

Можно нажать на клавишу Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена) вручную — включится индикатор функции Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена) и мультиварка перейдет в режим подогрева.

#### 1.2 Автоматический подогрев

Мультиварка автоматически переходит в режим подогрева по окончании процесса приготовления (за исключением некоторых программ (см. таблицу). Трижды раздастся звуковой сигнал, и мультиварка перейдет в режим подогрева. В этот момент включится индикатор Keep Warm (Подогрев) и на экране начнется отсчет времени, в течение которого блюдо поддерживается теплым.

**Рекомендация: Для сохранения вкусовых качеств продуктов не рекомендуется подогревать их более 12 часов.**

Если необходимо заранее отменить автоматическое включение подогрева по окончании процесса приготовления: прежде чем запустить автоматическую программу, удерживайте нажатой клавишу Keep Warm (Подогрев) на протяжении 5 секунд.

Если потребуется восстановить автоматическое включение подогрева, снова удерживайте клавишу функции подогрева в течение 5 секунд.

### 2. Отмена:

- Нажмите на клавишу Keep warm/Cancel (Подогрев/Отмена), чтобы сбросить все данные настроек и вернуться в режим готовности.

## ФУНКЦИЯ ОТЛОЖЕННОГО ЗАПУСКА

- Для использования функции отложенного запуска сначала выберите программу и время приготовления блюда. Нажмите на клавишу Delayed start (Отложенный запуск) и выберите время задержки запуска. Заданное по умолчанию время задержки изменится в зависимости от времени приготовления выбранной программы. Диапазон времени задержки отсчитывается от значения продолжительности приготовления до 24 часов. С каждым нажатием клавиши < или > время задержки запуска будет

увеличиваться или уменьшаться.

- После выбора необходимого времени задержки запуска нажмите на клавишу «Запуск», чтобы активировать отложенный запуск. Индикатор «Запуск» останется включенным, а на экране отобразится выбранное время задержки.

#### **Примечание.**

Функция отложенного запуска недоступна для следующих программ: Корочка/Обжарка, Подъем Теста, Йогурт, Творог, Самоочистка и Подогрев.

### **ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА (ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ)**

- Для использования функции таймера сначала выберите программу приготовления и время приготовления блюда. Нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и задайте время приготовления. С каждым нажатием клавиши < или > время приготовления будет увеличиваться или уменьшаться.
- После выбора необходимого времени приготовления нажмите на клавишу «Запуск», чтобы активировать режим приготовления. Индикатор «Запуск» останется включенным.
- При нажатии на клавишу «Температура/Таймер» появится время приготовления после отложенного старта.
- Время приготовления можно изменить в процессе готовки с помощью клавиши «Температура/Таймер». После выбора времени приготовления, если в течение 5 секунд не предпринимаются никакие действия, мультиварка возобновит процесс приготовления с новыми настройками.

### **ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ**

- Для использования функции температуры сначала выберите программу и время приготовления блюда. Нажмите на клавишу «Температура/Таймер» и задайте температуру. Заданная по умолчанию температура приготовления может быть разной в зависимости от выбранной программы. С каждым нажатием клавиши < или > температура будет увеличиваться или уменьшаться.
- После выбора необходимой температуры нажмите на клавишу «Запуск», чтобы начать приготовление. Индикатор «Запуск» останется включенным.
- Изменить температуру приготовления можно в процессе готовки с помощью клавиши «Температура/Таймер». После выбора температуры, если в течение 5 секунд не предпринимаются никакие действия, мультиварка возобновит процесс приготовления с новыми настройками.

## ФУНКЦИЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

- Для использования функции перемешивания сначала выберите программу и время приготовления блюда. Нажмите клавишу Stir (Перемешивание) для активации или отключения работы лопатки.
- После выбора режима перемешивания нажмите на клавишу «Запуск», чтобы начать приготовление. Индикатор «Запуск» останется включенным.
- Горящий индикатор перемешивания указывает на то, что эта функция включена.

## ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

- Используйте функцию самоочистки для замачивания чаши.
- Чтобы использовать функцию самоочистки, установите дополнительную насадку для самоочистки — рис. 15.
- Вставьте чашу и налейте 600 мл воды — рис. 16.
- Нажмите на клавишу Auto-rinse (Самоочистка).
- По умолчанию время составляет 10 минут. Нажмите на клавишу «Температура/Таймер» для активации функции установки времени и с помощью клавиш < и > измените время очистки.

## ПО ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

- Откройте крышку – рис.1.
- При обращении с чашей и паровой корзиной следует использовать перчатку — рис. 13.
- Подайте блюдо с помощью имеющейся в комплекте с прибором ложки и вновь закройте крышку.
- Максимальное время подогрева составляет 24 часа.
- Нажмите на клавишу «Keep Warm/Cancel» (Подогрев/Отмена), чтобы выключить подогрев.
- Отключите прибор от электрической сети.

## ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед проведением чистки и технического обслуживания убедитесь, что мультиварка отключена от сети и полностью остывла.
- Настоятельно рекомендуется очищать устройство губкой после каждого использования.

- Чашу, внутреннюю крышку, мерный стакан, ложки для риса и супа, лопатку и насадку для самоочистки можно мыть в посудомоечной машине.

## **Чаша, паровая корзина**

- Не рекомендуется использование чистящих порошков и металлических губок.
- Если пища пристала к дну, прежде чем мыть чашу, можно налить в нее воду, чтобы она отмокла.
- Тщательно высушите чашу.

## **Уход за чашей**

Для ухода за чашей строго следуйте приведенным инструкциям:

- Для поддержания свойств чаши не рекомендуется резать в ней продукты.
- Не забывайте помещать чашу обратно в мультиварку.
- Во избежание повреждения поверхности чаши используйте имеющуюся в комплекте ложку или деревянную, но не металлическую ложку — рис.14.
- Во избежание образования коррозии не наливайте в чашу уксус.
- Цвет поверхности чаши может измениться после первого использования или длительной эксплуатации. Такое изменение цвета вызвано воздействием пара и воды. Оно не влияет на работу мультиварки и не несет никакой опасности для здоровья. Чаша остается абсолютно безопасной для использования.

## **Очистка микроклапана давления.**

- Для очистки извлеките микроклапан из крышки — рис. 17 и откройте его, повернув в положение Open (Открыто) — рис. 18a и 18b. После очистки вытрите клапан насухо, соедините обе части вместе, поверните клапан в положение Close (Закрыто) и вставьте его обратно в крышку мультиварки — рис. 20a и 20b.

## **Чистка и обслуживание других частей устройства**

- Очищайте внешнюю поверхность мультиварки — рис. 22, внутреннюю часть крышки и шнур при помощи влажной тряпки. Затем вытирайте их насухо. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не используйте воду для очистки корпуса устройства изнутри — это может привести к повреждению термодатчика.

# РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

RU

Описание неисправности	Причина	Решение
Не горит ни один индикатор, нагрев не осуществляется.	Прибор не подключен к сети питания.	Проверьте, подключен ли шнур питания к разъему устройства и к сети.
Не горит ни один индикатор, но нагрев осуществляется.	Проблема с контактом индикатора, или индикатор поврежден.	Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
В процессе использования появляется пар.	Крышка плохо закрыта.	Откройте и снова закройте крышку.
	Микроклапан давления вставлен неправильно или собран не полностью.	Прекратите процесс готовки (отключите устройство от сети), проверьте комплектность клапана (2 части соединены друг с другом) и правильность его установки.
	Повреждена прокладка крышки или микроклапана давления.	Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
Рис приготовлен наполовину или превышено положенное время приготовления.	Слишком много или недостаточно воды относительно количества риса.	Сверьтесь с таблицей количества воды.

Описание неисправности	Причина	Решение
Рис приготовлен наполовину или превышено положенное время приготовления.	Недостаточное закипание.	
Сбой в режиме автоматического подогрева (прибор остается в режиме готовки или нагрев не осуществляется).	Функция подогрева была отменена пользователем в процессе настройки. См. раздел о подогреве.	Передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
E0	Цепь расположенного сверху сенсора разомкнута или замкнута накоротко.	
E1	Цепь расположенного снизу сенсора разомкнута или замкнута накоротко.	Остановите прибор и перезапустите программу. Если проблема не исчезает, передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.
E3	Обнаружена высокая температура.	Остановите прибор и перезапустите программу. Если проблема не исчезает, передайте прибор в авторизованный сервисный центр для ремонта.

**Примечание: Если внутренняя чаша деформирована, не используйте ее. Замените чашу на новую в авторизованном сервисном центре.**

RU

## **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**



### **Помогите защитить окружающую среду!**

- ① Прибор содержит материалы, пригодные для переработки и вторичного использования.
- ② Передайте его в местный пункт сбора отходов.

# **TEFAL/T-FAL\* МЕЖДУНАРОДНАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

**Данное изделие ремонтируется TEFAL/T-FAL в течение и после окончания гарантийного срока**

Информация о порядке приобретения аксессуаров и расходных материалов доступна на интернет-сайте  
TEFAL/T-FAL

## **Гарантия**

TEFAL/T-FAL гарантирует устранение любого производственного дефекта, связанного с недостатком материалов или сборки, в течение гарантийного срока, указанного в приложенном списке стран \*\*\*, начиная с даты продажи. Гарантийный срок указан для каждой страны.

Международная Гарантия производителя покрывает все расходы, связанные с восстановлением дефектного изделия до его первоначального технического состояния путем ремонта или замены неисправных деталей, включая стоимость необходимой работы по устранению выявленных недостатков. По выбору TEFAL/T-FAL вместо ремонта неисправного изделия может быть произведена его замена на аналогичное либо превосходящее. Обязательства TEFAL/T-FAL и Ваш выбор в рамках данной гарантии ограничены ремонтом изделия или его заменой.

## **Условия гарантии и исключения**

TEFAL/T-FAL не несет обязательства по гарантийному ремонту или замене любого изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи. Изделие должно быть передано в авторизованный сервисный центр TEFAL/T-FAL. Адреса авторизованных сервисных центров для каждой страны можно узнать на веб-сайте TEFAL/T-FAL либо позвонив по соответствующему телефону, указанному в списке стран. Для обеспечения наилучшего послепродажного сервиса и постоянного улучшения качества обслуживания клиентов, TEFAL/T-FAL может проводить опрос всех клиентов, обращавшихся в авторизованные сервисные центры TEFAL/T-FAL для ремонта или замены какого-либо изделия, с целью выявления степени удовлетворенности качеством обслуживания.

Данная гарантия распространяется только на изделия, приобретенные и используемые исключительно в личных бытовых целях и не распространяется на какие-либо неисправности, которые могли возникнуть в результате неправильного или небрежного использования; неполнения инструкций по эксплуатации TEFAL/T-FAL; самостоятельного изменения владельцем конструкции изделия или его ремонта где-либо, кроме как в авторизованных сервисных центрах TEFAL/T-FAL, а также на любые неисправности, вызванные неправильной упаковкой изделия владельцем, или небрежной доставкой изделия любым перевозчиком. Данная гарантия не распространяется также на случаи нормального износа изделия; его обслуживание или замену расходных материалов либо аксессуаров; а также на неисправности, вызванные:

- использованием воды или расходных материалов неподходящего типа
- накипью (очистка от накипи должна проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации)
- попаданием жидкости, пыли или насекомых внутрь изделия (исключая приборы, специально разработанные для борьбы с насекомыми)
- механическими повреждениями или перегрузкой изделия
- повреждения или неудовлетворительную работу изделия, вызванные несоответствием напряжения или частоты тока, указанными на изделии или в спецификации
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, т.д.)
- повреждения каких-либо стеклянных или хрупких компонентов изделия
- профессиональным использованием или использованием в коммерческих целях
- повреждения , вызванные ударом молнии или скачками питающего напряжения.

## **Права потребителя, предусмотренные законодательством**

Данная Международная гарантия TEFAL/T-FAL не затрагивает какие-либо права потребителя, предусмотренные законодательством страны о защите прав потребителей, включая права в отношении торговой организации, в которой изделие было приобретено. Данная гарантия предоставляет потребителю специфические законные права, однако потребитель может также обладать другими законными правами, которые варьируются от страны к стране или от региона к региону. Потребитель может отстаивать любые законные права по своему собственному выбору.

## **Дополнительная информация**

Срок службы изделия, установленный производителем в соответствии с законом «О защите прав потребителей», составляет два года с даты розничной продажи изделия или с даты производства, если дату пр.одажи установить невозможно. Дата производства определяется четырьмя последними цифрами полного артикула изделия, указанного на его корпусе. Две первые цифры соответствуют номеру недели прои зводства, две последние цифры- последним цифрам года производства изделия


\*\*\* В случае, если изделие было приобретено в одной из перечисленных стран и использовалось в какой-либо другой стране из приведенного списка, срок международной гарантии TEFAL/T-FAL соответствует гарантийному сроку страны использования изделия, даже если изделие было приобретено в одной из других перечисленных стран с иным гарантийным сроком. Ремонт изделий, приобретенных вне страны использования, может потребовать более длительного срока, если данные изделия не поставляются TEFAL/T-FAL в страну использования; Если изделие не может быть отремонтировано в стране использования, Международная Гарантия TEFAL/T-FAL ограничивается заменой на аналогичное изделие или изделие, аналогичное по стоимости, когда это возможно.

Пожалуйста, сохраняйте данный документ для Вашей информации и предъявления в авторизованный сервисный центр при возникновении жалоб, покрываемых данной гарантшей


## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

16

UK

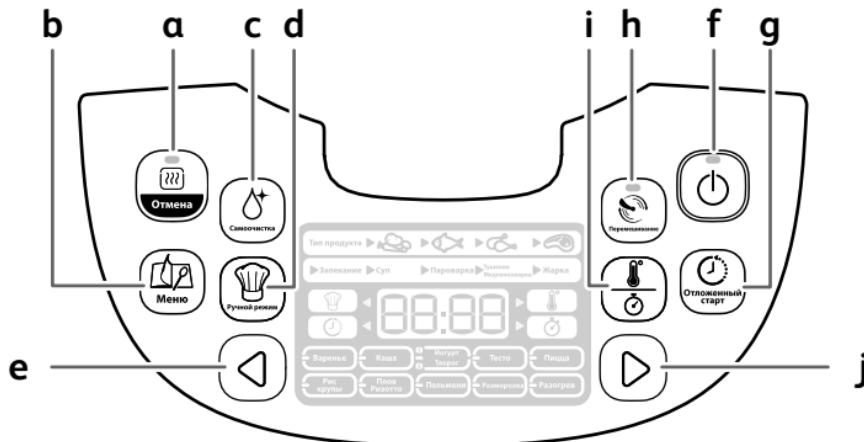

17

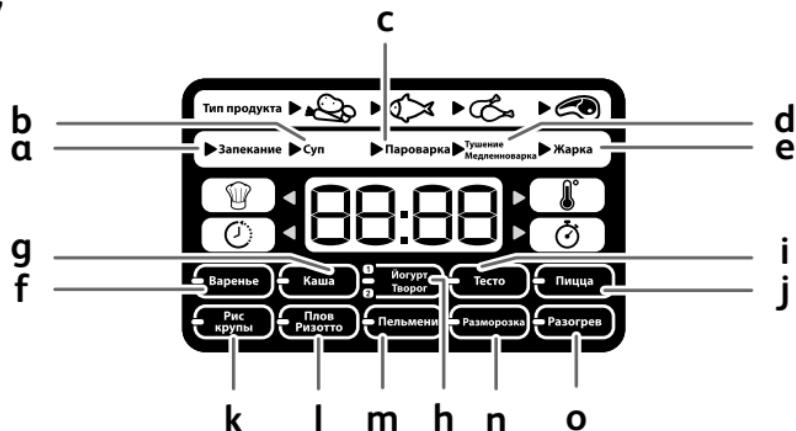

## ОПИС

- 1 Кошик для приготування на парі
- 2 Мірна шкала для води і рису
- 3 Знімна чаша
- 4 Мірна склянка
- 5 Ложка для рису
- 6 Ложка для супу
- 7 Кришка
- 8 Знімна внутрішня кришка
- 9 Мікроклапан тиску
- 10 Кнопка фіксації кришки
- 11 Ручка
- 12 Нижній роз'єм
- 13 Опорне кільце
- 14 Лопатка для перемішування
- 15 Пристрій для промивання
- 16 Панель керування
  - a Кнопка «Keep warm/Cancel» (Збереження тепла/Скасування)
  - b Кнопка «Menu» (Меню)
  - c Кнопка «Auto Rinse» (Автоматичне промивання)
  - d Кнопка «DIY» (Ручний режим)
  - e Кнопка «<»
  - f Кнопка «Start» (Запуск)
  - g Кнопка «Delayed start» (Відкладений старт)
  - h Кнопка «Stir» (Перемішування)
  - i Кнопка «Temperature/Timer» (Температура/Таймер)
  - j Кнопка «>»
- 17 Індикатори функцій
  - a Функція випікання
  - b Функція приготування супу
  - c Функція приготування на парі
  - d Функція тушкування/готування на повільному вогні
  - e Функція утворення скоринки/смаження
  - f Функція приготування варення
  - g Функція приготування каші
  - h Функція приготування йогурту/сиру
  - i Функція підняття тіста
  - j Функція приготування піци або десерту\*
  - k Функція приготування рису/круп
  - l Функція приготування плову/ризото
  - m Функція приготування пельменів або пасти\*
  - n Функція розморожування
  - o Функція підігрівання
- 18 Шнур живлення
- 19 Корпус

\* залежно від моделі

## **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

**Уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з використання. Зберігайте їх в легкодоступному місці.**

- Керування роботою приладу не може здійснюватися за допомогою таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Цей пристрій можуть використовувати діти віком від 8 років, якщо вони перебувають під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечної використання приладу, а також усвідомлюють ризики, пов'язані з його використанням. Дітям забороняється чистити та обслуговувати прилад. Зберігайте прилад і шнур живлення в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.
- Прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями чи особами без досвіду та відповідних знань, якщо вони перебувають під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечної використання приладу, а також усвідомлюють ризики, пов'язані з його використанням.
- Дітям забороняється гратися з приладом.
- Даний електроприлад не повинен використовуватися особами (у тому числі

дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також людьми, що не мають відповідного досвіду або необхідних знань. Зазначені особи можуть використовувати даний пристрій лише під наглядом або після отримання інструкції щодо його експлуатації від осіб, що відповідають за їхню безпеку.

- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Прилад розроблено лише для домашнього використання.
- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не поширюється гарантія, а саме:
  - в кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів, та інших робочих приміщень;
  - на фермах;
  - в готелях, мотелях, та інших закладах, призначених для тимчасового проживання;
  - у закладах типу «ночівля і сніданок».
- **Якщо ваш прилад обладнано знімним шнуром:** у разі пошкодження шнура живлення його слід замінити шнуром або спеціальним приладом, які ви можете придбати у виробника або у сервісному центрі.
- **Якщо ваш прилад обладнано стаціонарним шнуром живлення:** якщо шнур живлення

пошкоджено, з метою безпеки, його заміна повинна виконуватися виробником, в авторизованому сервісному центрі, або кваліфікованим фахівцем.

- Забороняється занурювати прилад у воду.
- Для очищення аксесуарів і деталей, які контактиують із продуктами харчування, рекомендовано використовувати вологу ганчірку чи губку із засобом для миття посуду. Протріть вологою ганчіркою чи губкою. Використовуйте суху ганчірку для витирання аксесуарів і деталей, які контактиують із їжею.
- Якщо на приладі є символ , це означає «Увага! Поверхні можуть сильно нагріватися під час використання».
- Увага! Поверхня нагрівального елемента після використання ще деякий час залишається гарячою.
- Увага! Через неналежне використання приладу існує ризик травмування.
- Увага! Якщо прилад обладнано знімним шнуром живлення, не допускайте потрапляння рідини на з'єднувальні елементи.
- Завжди вимикайте прилад у таких випадках:
  - безпосередньо після використання;
  - для того, щоб пересунути його;
  - перед тим, як очистити прилад або провести поточний ремонт;
  - у випадку некоректної роботи.

- Під час роботи електричний прилад нагрівається до високих температур, що може спричинити опіки. Не торкайтесь видимих металевих частин приладу.
  - Прилад повинен бути розташований на стійкій поверхні, щоб уникнути витоку рідин.
  - Під час приготування прилад нагрівається та випускає пару. Не наблизайте руки або голову до отвору виходу пари. Не кладіть вологу ганчірку на зовнішню поверхню кришки.
  - У разі виникнення проблем звертайтеся в авторизований сервісний центр.
  - Прилад можна використовувати на висоті до 4000 м.
- 
- З метою вашої безпеки даний прилад відповідає чинним нормам і правилам (Нормативні акти, що стосуються низької напруги, електромагнітної сумісності, матеріалів, що контактують з продуктами харчування, охорони навколишнього середовища...).
  - Перевірте, чи відповідає напруга у мережі напрузі, зазначеній на приладі (лише змінний струм).
  - Зважаючи на різноманітність чинних стандартів, перевірте прилад у місцевому авторизованому сервісному центрі, якщо він буде використовуватися не в тій країні, в якій його було придбано.

## **Підключення до електромережі**

- Не використовуйте прилад, якщо:
  - пошкоджено сам прилад або його електрошнур;
  - прилад впускали або він падав, унаслідок чого він має можливі пошкодження або не функціонує належним чином.
  - В такому випадку, щоб уникнути небезпеки, прилад необхідно віднести в найближчий авторизований сервісний центр. Не розбирайте прилад самостійно.
- Не залишайте шнур так, щоб він звисав.
- Підключайте прилад лише у розетку з заземленням.

- Не використовуйте подовжувач. Якщо Ви берете на себе відповідальність за використання подовжувача, переконайтесь в тому, що він знаходиться у хорошому стані, має заземлену розетку і його напруга відповідає напрузі, зазначеній на приладі.
- Не висмикуйте шнур з розетки.
- Завжди відключайте прилад від мережі, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням і очищеннем.

## **Робота приладу**

- Використовуйте пласку, стійку робочу поверхню, яка розташована далеко від джерела води.
- Ніколи не намагайтесь вмикати прилад без чаши або з порожньою чашею.
- Функції приготування їжі/кнопки повинні працювати без перешкод. Не тисніть на них та не блокуйте зовнішніми предметами.
- Ніколи не знімайте чашу під час роботи приладу.
- Ніколи не ставте чашу на відкритий вогонь або інше джерело тепла.
- Чаша та нагрівальна пластина повинні перебувати у безпосередньому контакті. Використання пошкодженої чаші а також попадання будь-яких предметів чи шматочків їжі між цими двома частинами може привести до пошкодження приладу.
- Не розташовуйте прилад поблизу джерел тепла або в гарячій печі: ви можете серйозно пошкодити його.
- Не наливайте рідину та не кладіть продукти в прилад, якщо чаша не встановлена.
- Дотримуйтесь пропорцій інгредієнтів, вказаних в рецептах.
- Якщо якісь елементи приладу загорілися, в жодному разі не намагайтесь гасити їх водою. Гасіть полум'я вологим рушником.
- Технічне обслуговування повинно проводитись лише в авторизованих сервісних центрах із використанням запасних частин від виробника.
- У разі професійного або неналежного використання, а також у разі недотримання інструкцій з експлуатації, виробник не несе жодної відповідальності за можливі ушкодження, а гарантія не поширюється на ремонт.

## **Захист навколошнього середовища**

- Цей прилад розрахований на експлуатацію протягом багатьох років. Проте, коли ви вирішите замінити його, не забувайте про свій внесок у захист навколошнього середовища.

- Перед тим, як викинути прилад, необхідно вийняти батарейку з таймера та віднести її до місцевого центру збору відходів (залежно від моделі).



### **Захист навколошнього середовища — передусім!**

- ➊ Ваш прилад містить цінні матеріали, які можуть бути вилучені або перероблені для повторного використання.
- ➋ Здайте прилад до місцевого центру збору відходів.

### Розпакування приладу

- Вийміть прилад з упаковки і розпакуйте всі аксесуари та друковані документи.
- Відкрийте кришку, натиснувши кнопку фіксації кришки на корпусі – мал.1.  
**Уважно прочитайте інструкції та дотримуйтесь них.**

### Очищення приладу

- Вийміть чашу – мал.2, внутрішню кришку та клапан регулювання тиску – мал.4 та 5.
- Помийте чашу, клапан і внутрішню кришку губкою, додавши миючого засобу.
- Протріть зовнішню поверхню приладу та кришку вологою ганчіркою.
- Ретельно висушіть.
- Покладіть усі елементи назад у вихідне положення. Установіть внутрішню кришку в правильне положення на верхній кришці приладу. Потім установіть внутрішню кришку між 2 гострими краями і натисніть на неї зверху, доки вона не зафіксується. Вставте знімний шнур живлення в роз'єм в основі мультиварки.

### ДЛЯ ПРИЛАДУ ТА ВСІХ ФУНКЦІЙ

- Обережно витирайте чашу ззовні (особливо знизу). Переконайтесь у відсутності залишків їжі чи рідини знизу чаши та на нагрівальному елементі – мал. 6.
- Помістіть чашу в прилад, переконавшись, що її правильно встановлено – мал. 7.
- З'єднайте лопатку для перемішування з нижнім роз'ємом та опорним кільцем та – мал.8 і помістіть конструкцію в чашу – мал. 9.
- Переконайтесь в тому, що внутрішня кришка встановлена правильно.
- Закрийте кришку до клацання.
- Вставте шнур живлення в роз'єм в основі мультиварки, а потім вставте вилку в розетку. Пристрій видасть довгий звуковий сигнал, усі індикатори на панелі керування на мить засвітяться. Після цього на екрані буде відображене «---», і всі індикатори вимкнуться. Прилад перейде в режим очікування, і ви зможете вибрати в меню потрібні функції.
- Не торкайтесь нагрівального елемента, коли виріб під'єднано до мережі, або після приготування. Не переносьте пристрій під час використання або відразу після приготування.
- Цей прилад призначено лише для використання в приміщенні.

**Ніколи не кладіть руку на отвір для випуску пари під час приготування**

**їжі, тому що існує загроза отримання опіків – мал. 12.**

**Якщо ви бажаєте змінити вибрану програму після початку приготування, натисніть кнопку KEEP WARM/CANCEL (Збереження тепла/Скасування) і повторно виберіть у меню потрібну програму.**

**Використовуйте лише чашу, яка постачається разом з приладом.**

**Не наливайте воду й не кладіть продукти в прилад, коли в ньому немає чаши.**

**Максимальна кількість води та інгредієнтів не має перевищувати найвищу позначку всередині чаши – мал. 7.**

## ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПРИГОТУВАННЯ

Програми	Тип (х)	Час приготування		Лопатка для перемешування	Відкладений старт		Температура		Положення кришки		Збереження тепла
		Час за замовчуванням	Діапазон		Кожн (хв.)	Діапазон	Кожен (хв.)	За замовчуванням	Діапазон (°C)	Закрита	Відкрита
Віскання	Овочі	35хв.	5хв.–4год.	5	Можливо	Час приготування ~24 год	5	140 °C	140/150/160 °C	•	•
	Риба	20хв.						160 °C			
	Птиця	40хв.						160 °C			
	М'ясо	50хв.						160 °C			
Суп	Овочі	40хв.	10хв.–4год.	5	Можливо	Час приготування ~24 год	5	100 °C	–	•	•
	Риба	45хв.									
	Птиця	50хв.									
	М'ясо	60хв.									
Приготування на парі	Овочі	35хв.	5хв.–3год.	5	Немає	Час приготування ~24 год	5	100 °C	–	•	•
	Риба	25хв.									
	Птиця	45хв.									
	М'ясо	55хв.									
Тушкування/ приготування на повільному вогні	Овочі	60хв.	20хв.–9год.	5	Зазвичай увімкнено	Час приготування ~24 год	5	100 °C	80/100/120 °C	•	•
	Риба	25хв.									
	Птиця	1год. 30хв.									
	М'ясо	2год.									
Утворення скоринки/ скавинки	Овочі	12хв.	5хв.–1год. 30хв.	1	Зазвичай увімкнено	–	Немає	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	•
	Риба	10хв.									
	Птиця	15хв.									
	М'ясо	20хв.									
Варення	–	1 год	5хв.–2 год	5	Зазвичай увімкнено	Час приготування ~24 год	5	100 °C	90/100/110 °C	•	–
Каша	–	25 хв	5хв.–2 год	5	Зазвичай увімкнено		5	100 °C	–	•	–
Йогурт (P1)	–	8 год	1–12 год	15	Можливо	–	Немає	40 °C	–	•	–
Сир (P2)	–	45 хв	30хв.–4 год	5	Немає	–	Немає	80 °C	–	•	–
Підсміта тіста	–	1 год	10хв.–6год.	5	Немає	–	Немає	40 °C	40 / 30 °C	•	–
Піца (индо е)	–	45 хв	5хв.–2 год	5	Немає	Час приготування ~24 год	5	160 °C	100/110/120/130/ 140/150/160 °C	•	–
Десерт (индо е)	–	Авто	Авто	–	Немає		5	Авто	–	•	
Плов/рисotto	–	Авто	Авто	–	Можливо		5	Авто	–	•	
Пельмени (индо е)	–	20 хв	3хв.–3 год	1	Можливо		5	100 °C	•		
Розморожування	–	1 год 30 хв	10хв.–4год.	5	Немає	–	Немає	70 °C	–	•	–
Підгрівання	–	25 хв	5хв.–1 год	5	Можливо	Час приготування ~24 год	5	100 °C	80/100 °C	•	–
DIV1, DIV2, DIV3, DIV4	–	30 хв	5хв.–9 год	5	Можливо		5	100 °C	40/50...150/160 °C	•	–
Збереження тепла	–	–	–	–	Немає	–	Немає	75 °C	–	•	–
Автоматичне промивання	–	10 хв	1хв.–20 хв	1	Зазвичай увімкнено	–	Немає	100 °C	–	•	–

## КНОПКА MENU (МЕНЮ)

- У режимі очікування натисніть кнопку Menu (Меню) для циклічного перемикання між такими функціями: Випічка → Суп → Пара → Тушкування / приготування на повільному вогні → Смаження → Варення → Каша → Йогурт – Сир → Підняття тіста → Піца або десерт → Рис / крупи → Плов / Ризото → Пельмені або паста → Розморожування → Підігрівання
- На екрані відображається час приготування за замовчуванням дляожної функції (крім програм Rice/Cereals (Рис/Крупи), Pilaf/Risotto (Плов/Ризото) і Yogurt/Cheese (Йогурт/Сир)). Якщо для обраної програми доступні функції Keep warm (Збереження тепла) та Stir (Перемішування), будуть світитися відповідні індикатори. Індикатор кнопки Start (Запуск) блимає, і підсвічується відповідна функція.

UK

### Примітка.

**Ви можете натиснути й утримувати кнопку Menu (Меню), щоб вимкнути звукові сигнали, якщо потрібно (доки не почуєте довгий звуковий сигнал). Якщо ви хочете знову ввімкнути звукові сигнали, натисніть клавішу «Меню» повторно.**

## ФУНКЦІЯ ВИПІКАННЯ

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Baking (Випікання). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатори Start (Запуск) і Stir (Перемішування) блимають червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<» або «>», щоб вибирати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер) і змініть налаштування температури за допомогою кнопок «<» і «>».
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію Stir (Перемішування) буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск). Мультиварка запустить програму приготування «Випічка», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ СУПУ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Soup (Суп). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатори Start (Запуск) і Stir (Перемішування) блимають червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<>» або «>>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію Stir (Перемішування) буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Суп», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Steam (Приготування на парі). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<>» або «>>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Приготування на парі», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **Рекомендації для приготування на парі**

- Необхідно завжди наливати відповідну кількість води, і її рівень завжди має бути нижче кошика для приготування на парі. Перевищення цього рівня (макс. 2,5 л) може спричинити переливання через край під час використання. Для довідки: позначки 2 стаканів у чаші відповідає близько 1л води.
- Приблизний час приготування на парі – 1 год. 30 хв. для 2 л води і 45 хв. для 1 л води.
- Установіть кошик для приготування на парі в чашу.
- Додайте продукти в кошик.

UK

## **ФУНКЦІЯ ТУШКУВАННЯ/ПРИГОТУВАННЯ НА ПОВІЛЬНОМУ ВОГНІ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Stew/Slow cook (Тушкування/приготування на повільному вогні). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) бліматиме червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<> або <>>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<> і <>>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<> і <>>».
- Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Тушкування/приготування на повільному вогні», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ФУНКЦІЯ УТВОРЕННЯ СКОРИНКИ/СМАЖЕННЯ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Crust Fry (Утворення скоринки/Смаження). На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором. Після цього натисніть кнопку «<>» або «>>», щоб вибрати тип продуктів: овочі, риба, птиця або м'ясо.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<>» і «>>».
- Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Утворення скоринки/Смаження», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

### **Примітка.**

- **Завжди використовуйте цю функцію з олією та продуктами. Якщо використовувати цю функцію лише з олією, це може привести до несправності або небезпеки.**
- **Не використовуйте паровий кошик, щоб готовувати за допомогою цієї функції, це може спричинити розплавлення парового кошика.**

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ВАРЕННЯ

UK

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Jam (Варення). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<» і «>».
- Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Варення», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ КАШІ

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Porridge (Каша). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування.
- Індикатор перемішування загориться. Натисніть кнопку «Перемішування», щоб вимкнути цю функцію. Натисніть знову, щоб увімкнути. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде ввімкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Каша», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ЙОГУРТУ

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Yogurt/Cheese (Йогурт/Сир). На дисплеї відобразиться Р1 для програми йогурту, а потім час приготування за замовчуванням «08:00», індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть кнопку «Перемішування», і загориться індикатор «Перемішування». Натисніть ще раз, і функцію Stir (Перемішування) буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено. Якщо використовувати цю функцію, лопатка буде перемішувати лише протягом останніх 15 хвилин, щоб приготувати змішаний йогурт.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Йогурт», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

## ВИБІР ІНГРЕДІЕНТІВ ДЛЯ ЙОГУРТУ

### Молоко

#### Яке молоко слід використовувати?

Усі наші рецепти (якщо інше не вказано) готуються за допомогою коров'ячого молока. Ви можете скористатися рослинним молоком, наприклад соєвим, а також овечим або козячим молоком, але в цьому разі густина йогурту може відрізнятися залежно від молока. Сире молоко або молоко тривалого зберігання та будь-яке молоко, описане нижче, підходять для вашого приладу:

- **Стерилізоване молоко тривалого зберігання:** У результаті використання цільного молока, підданого високотемпературній обробці, йогурт виходить густіший. У результаті використання напівнежиреного молока виходить менш густий йогурт. Однак ви можете скористатися напівнежиреним молоком і додати одну або дві чашки порошкового молока.
- **Пастеризоване молоко:** це молоко дає більш густий йогурт з невеликою плівкою зверху.
- **Сире молоко** (фермерське молоко): його необхідно прокип'ятити. Також рекомендується прокип'ятити його протягом тривалого часу.

Використання такого молока без кип'ятіння може бути небезпечне. Потім необхідно обов'язково дати йому охолонути, перш ніж використовувати його в приладі. Приготування за допомогою йогурту, зробленого із сирого молока, не рекомендується.

- **Порошкове молоко:** у результаті використання порошкового молока вийде дуже густий йогурт.

Дотримуйтесь вказівок виробника на упаковці.

**Використовуйте цільне молоко, бажано піддане високотемпературній обробці.**

**Сире (свіже) або пастеризоване молоко необхідно прокип'ятити, а потім остудити, і з нього необхідно знімати пінку.**

## Закваска

Для йогурту

Її можна отримати таким чином:


- З придбаного в магазині **натурального йогурту** з найдовшим терміном придатності; таким чином ваш йогурт міститиме більше активної закваски для отримання густішого йогурту.
- Із **закваски з сублімованого ферменту**. У цьому випадку дотримуйтесь часу приготування, указаного в інструкції закваски. Ви можете знайти ці закваски в супермаркетах, аптеках і в деяких магазинах продуктів здорового харчування.
- З **нешодавно приготовованого вами йогурту** – він має бути натуральним і нешодавно приготованим. Це називається культивуванням. Після п'яти процедур культивування використаний йогурт втрачає активні ферменти й тому може давати йогурт менш густої консистенції. Після цього необхідно почати знову, скориставшись придбанім у магазині йогуртом або закваскою з сублімованого ферменту.

**Якщо ви прокип'ятили молоко, зачекайте, доки воно не охолоне до кімнатної температури, перш ніж додавати закваску.**

**Занадто висока температура може звести нанівець властивості закваски.**

## Час ферментації

- Ферментація йогурту може тривати 6–12 годин залежно від основних інгредієнтів і результату, який вам потрібен.



- Після завершення процесу приготування йогурт необхідно помістити в холодильник принаймні на 4 години, і він може зберігатися в холодильнику до 7 днів.

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ СИРУ

Ця функція призначена для приготування м'якого сиру. Бажано використовувати цільне молоко і трохи охолодженого м'якого сиру.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Yogurt/Cheese (Йогурт/Сир). На екрані відображається «P1» для програми «Йогурт». Натискайте кнопки «<>» або «>>», щоб перейти на «P2» для використання функції кремового сиру. На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням «02:00», індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Сир», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

## ФУНКЦІЯ ПІДНЯТТЯ ТІСТА

Ця функція призначена для підняття тіста при температурі 30 °C або 40°C після ручного замішування та перед випіканням.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Bread rising (Підняття тіста). На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням «01:00», індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб

перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<» і «>».

- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Підняття тіста», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.

- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

#### **Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

#### **Рекомендації щодо приготування тіста (підняття хліба):**

- Підготуйте тісто окремо і покладіть його у чашу, закрійте кришку та виберіть функцію Bread rising (Підняття тіста).
- Коли тісто буде готове, ви можете скористатися функцією Baking (Випікання) з температурою 160°C для випікання протягом 20–23 хвилин. Потім поверніть його на іншу сторону ще приблизно на 23 хвилини (залежно від кількості інгредієнтів).

#### **ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ПІЦИ АБО ДЕСЕРТУ\***

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію «Піца» або «Десерт». На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<» і «>».
- Тільки для десерту: натисніть кнопку Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор перемішування. Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Десерт», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

#### **Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

\*залежно від моделі

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ РИСУ/КРУП

- Насипте необхідну кількість рису в чашу за допомогою мірної склянки, що входить у комплект – мал. 10. Потім наповніть холодною водою до відповідної позначки «CUP» (СТАКАН), надрукованої на чаші – мал. 11.
- Закрійте кришку.

**Примітка. Завжди додавайте рис спочатку, інакше у вас буде забагато води.**

Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Rice/Cereal (Рис/Крупи). На екрані відобразиться «», індикатор Start (Запуск) блиматиме, а потім натисніть кнопку Start (Запуск). Мультиварка запустить програму приготування «Рис/Крупи», і загориться індикатор «Запуск», на екрані блиматиме «». Час приготування і температура визначаються приладом автоматично залежно від кількості інгредієнтів.

- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ПЛОВУ/РИЗОТО

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Pilaf/Risotto (Плов/Ризото). На дисплеї відобразиться «», індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором.
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Плов» або «Ризото», і блиматиме індикатор «». Час приготування і температура визначаються приладом автоматично залежно від кількості інгредієнтів.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо НАЙКРАЩОГО ПРИГОТУВАННЯ РИСУ (функції Rice/Cereals (Рис/Крупи) і Pilaf/Risotto (Плов/Ризото))**

- Перед приготуванням відміряйте рис мірною склянкою та промийте, крім рису для ризото.
- Насипте промитий рис і добре розподіліть його по всій поверхні чаші. Наповніть її водою до відповідного рівня (шкала в стаканах).
- Коли рис буде готовий і загориться індикатор Keep Warm (Збереження тепла), перемішайте рис і залиште його ще на кілька хвилин у мультиварці, щоб отримати ідеальний розсипчастий рис.

UK

У таблиці нижче наведено рекомендації з приготування рису:

### **ПОСІБНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ БІЛОГО РИСУ – 10 стаканів**

Мірні стакани	Вага рису	Рівень води в чаші (+ рис)	Порції
2	300 г	Позначка 2 чашки	3 – 4 особи
4	600 г	Позначка 4 чашки	5 – 6 осіб
6	900 г	Позначка 6 чашок	8 – 10 осіб
8	1200 г	Позначка 8 чашок	13 – 14 осіб
10	1500 г	Позначка 10 чашок	16 – 18 осіб

Час і температура приготування рису визначаються автоматично.

Зверніть увагу, приготування складається з 7 етапів:

попереднє нагрівання => поглинання води => швидке підвищення температури => кип'ятіння => випаровування води => тушкування рису => збереження тепла.

Час приготування залежить від кількості й типу рису.

## **ФУНКЦІЯ ПРИГОТУВАННЯ ПЕЛЬМЕНІВ АБО ПАСТИ\***

Для приготування пельменів важливо зачекати, доки вода не досягне потрібної температури, перш ніж додавати продукти.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію «Пельмені». На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час приготування.
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Пельмені» або «Паста», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час приготування, що залишився.
- Мультиварка подасть звуковий сигнал, коли досягне необхідної температури. Покладіть продукти у воду і знову натисніть кнопку запуску, щоб запустити таймер. Доки користувач не натисне кнопку запуску, відлік часу приготування не почнеться і мультиварка триматиме воду в потрібній температурі. Під час приготування макаронних виробів кришка має бути відкрита.
- Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.

**Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

\*залежно від моделі

## **ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ**

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію «Розморожування». На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням «1:30», індикатор Start (Запуск) блиматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «>>», щоб змінити час.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Розморожування», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час приготування, що залишився.
- Наприкінці програми мультиварка видасть три звукові сигнали.

### **Рекомендації:**

Час розморожування вказується приблизно і залежить від сезонності продуктів, їх розміру, використаної кількості та індивідуальних смаків, а

також від напруги електромережі.

Заморожені овочі: 50 хв

Заморожена риба: 1 год 50 хв

Заморожена птиця: 85 хв

Заморожене м'ясо: 3 год

### **Примітка. У цій програмі збереження тепла не передбачено**

**Для кращого розморожування помістіть інгредієнти в паровий кошик і поріжте їх на дрібні шматочки.**

**Наприкінці розморожування потрібно негайно готувати продукти.**

**Зверніться до потрібного розділу про приготування.**

## **ФУНКЦІЯ ПІДІГРІВАННЯ**

Ця функція призначена для підігріву щойно приготованої їжі.

- Натисніть кнопку Menu (Меню), щоб вибрати функцію Reheat (Підігрівання). На дисплей відобразиться час приготування за замовчуванням, індикатор Start (Запуск) бліматиме червоним кольором.
- Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<» і «>», щоб змінити час приготування. Знову натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб змінити налаштування температури за допомогою кнопок «<» і «>».
- Натисніть клавішу Stir (Перемішування), і ввімкнеться індикатор Stir (Перемішування). Натисніть ще раз, і функцію перемішування буде вимкнено. Якщо перед початком приготування не виконано жодних дій, функцію перемішування буде вимкнено.
- Натисніть кнопку Start (Запуск) Мультиварка запустить програму приготування «Розігрівання», і ввімкнеться індикатор «Запуск». На екрані відобразиться час приготування, що залишився.
- Наприкінці приготування мультиварка тричі подасть звуковий сигнал і ввімкне програму збереження тепла, ввімкнеться індикатор збереження тепла, і на екрані відобразиться час, протягом якого ця функція активна.

## **ОБЕРЕЖНО**

- **Ніколи не використовуйте функцію розігрівання для розморожування продуктів.**

- Холодна їжа не має перевищувати 1/2 об'єму мультиварки. Якщо їжі забагато, вона може не повністю підігрітися. Повторне використання функції Reheat (Підігрівання) або замала кількість їжі призведе до підгоряння їжі та утворення твердого шару на дні.**
- Не рекомендується розігрівати густу кашу, інакше вона може стати клейкою.**
- Не розігрівайте холодну їжу, яка довго зберігається, щоб уникнути поганого запаху.**
- Для розігрівання рису рекомендується додати воду та перемішати рис, перш ніж починати.**
- Під час розігрівання рекомендується періодично переміщувати їжу.**

## ФУНКЦІЯ «РУЧНИЙ РЕЖИМ»

Натисніть кнопку DIY (Ручний режим), щоб вибрати ручний режим приготування, мультиварка спочатку перейде в режим DIY (Ручний режим), і на екрані відображатиметься час приготування за замовчуванням, а індикатор Start (Запуск) блимматиме червоним.

Ви можете зберегти до 4 програм в ручному режимі

- Існує 2 можливі способи використання режиму DIY (Ручного режиму):
    - Якщо вам потрібні фіксована температура й час для вашої програми, натисніть кнопку Temperature/Time (Температура/час), щоб вказати свої налаштування.
    - Якщо ви бажаєте скористатись однією зі стандартних програм як основою для своєї програми, натисніть кнопку меню, щоб вибрати потрібну програму приготування. Після вибору програми, ви можете змінити її за допомогою кнопки Temperature/Time (Температура/час).
  - Наприкінці приготування мультиварка видасть три звукові сигнали.
- Примітка**
- У цій програмі збереження тепла не передбачено
  - Функція DIY (тільки перше налаштування) дає користувачу змогу активувати або вимкнути функцію перемішування, натиснувши відповідну кнопку, і індикатор перемішування відображає стан перемішування.
  - Мультиварка запам'ятовує останнє налаштування температури та часу приготування для наступного використання.
  - Для скасування після вибору номера програми DIY натисніть

- одночасно на клавіші «<» і «>» - налаштування будуть скинуті до параметрів за замовчуванням (перше налаштування) для вибраної програми DIY.
- Якщо вибрано DIY1+DIY2, світлодіодний індикатор показує «d1 d2», тобто спочатку запускається DIY1, а потім одразу DIY2.

## **ФУНКЦІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛА/СКАСУВАННЯ**

Ця клавіша виконує 2 різні функції: збереження тепла та скасування.

### **1. Функція збереження тепла:**

#### **1.1 Збереження тепла вручну:**

Ви можете натиснути кнопку Keep warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) вручну, індикатор Keep warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) загоряється, мультиварка переходить до режиму збереження тепла.

#### **1.2 Автоматичне збереження тепла:**

Мультиварка перейде в режим збереження тепла автоматично наприкінці приготування (за винятком деяких програм). Пролунає три звукові сигнали, мультиварка автоматично перейде в режим збереження тепла, увімкнеться індикатор Keep Warm (Збереження тепла), і на екрані почнеться відлік часу збереження тепла.

**Рекомендація: Щоб зберегти смак їжі, функція збереження тепла не має використовуватися довше 12 годин.**

Якщо вам потрібно заздалегідь скасувати автоматичне збереження тепла після завершення приготування, натисніть і утримуйте кнопку Keep warm (Збереження тепла) протягом 5 с перед запуском програми приготування.

Якщо ви бажаєте ввімкнути автоматичне збереження тепла, натисніть і утримуйте кнопку збереження тепла ще раз протягом 5 с.

### **2. Функція скасування:**

- Натисніть кнопку Keep warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) для скасування всіх налаштувань та переходу в режим очікування.

## **ФУНКЦІЯ ВІДКЛАДЕНОГО СТАРТУ**

- Для використання функції відкладеного старту спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть кнопку Delayed start (Відкладений старт) і виберіть попередньо встановлений час.

Попередньо встановлений за замовчуванням час змінюватиметься залежно від вибраного часу приготування. Діапазон попередньо встановленого часу – від часу приготування до 24 годин. Кожне натискання кнопок «<» і «>» може збільшити або зменшити час відкладеного запуску.

- Коли ви вибрали необхідний час, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світитиметься, і відображатиметься кількість годин, яку ви вибрали.

### **Примітка.**

Функція затримки запуску недоступна для таких функцій: смаження, підняття тіста, йогурт, сир, автоматичне промивання та збереження тепла.

## **ФУНКЦІЯ ТАЙМЕРА**

- Для використання функції таймера спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть клавішу Temperature/Timer (Температура/таймер) і встановіть час приготування. Кожне натискання кнопок «<» і «>» може збільшити або зменшити час приготування.
- Коли ви вибрали час приготування, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світитиметься.
- Ви можете переглянути час приготування після запуску, натиснувши кнопку Temperature/Timer (Температура/таймер).
- Ви можете змінити час під час приготування, натиснувши кнопку Temperature/Timer (Температура/таймер). Після вибору часу приготування, якщо не виконувати жодних дій протягом 5 секунд, мультиварка продовжить виконувати програму приготування з новим налаштуванням.

## **ФУНКЦІЯ НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ**

- Для використання функції налаштування температури спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть клавішу Temperature/Timer (Температура/таймер) і встановіть температуру. Установлена за замовчуванням температура змінюватиметься залежно від вибраної програми приготування. Кожне натискання кнопок «<» і «>» може збільшити або зменшити температуру.
- Коли ви вибрали температуру, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світитиметься.

- Ви можете змінити температуру під час приготування, натиснувши кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер). Після вибору температури, якщо не виконувати жодних дій протягом 5 секунд, мультиварка продовжить виконувати програму приготування з новим налаштуванням.

## ФУНКЦІЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ

- Для використання функції перемішування спочатку виберіть програму та час приготування. Потім натисніть клавішу «Перемішування», щоб увімкнути або вимкнути лопатку.
- Коли ви вибрали режим перемішування, натисніть кнопку Start (Запуск), щоб перейти до режиму приготування. Індикатор Start (Запуск) світитиметься.
- Ви бачите, що функція перемішування ввімкнена, коли індикатори горять.

## ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПРОМИВАННЯ

- Використовуйте функцію автоматичного промивання для попереднього миття чаші
- Щоб використовувати функцію автоматичного промивання, установіть прилад для промивання на нижній роз'єм і опорне кільце – мал. 15.
- Установіть його в чашу і додайте 600 мл води – мал. 16.
- Натисніть кнопку «Автоматичне промивання».
- Час автоматичного промивання за замовчуванням – 10 хвилин. Натисніть кнопку Temperature/Timer (Температура/Таймер), щоб перейти до налаштування часу, і натискайте «<>» і «<>», щоб змінити час промивання.

## ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ

- Відкрийте кришку – мал.1.
- Необхідно використовувати рукавичку під час маніпуляцій із чашею та кошиком для приготування на парі – мал.13.
- Подавайте їжу за допомогою ложки, що входить у комплект, і закрійте кришку.
- 24 години – максимальний час збереження тепла.
- Натисніть кнопку Keep Warm/Cancel (Збереження тепла/Скасування) для виходу з режиму збереження тепла.
- Вимкніть прилад із розетки.

## **ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Необхідно від'єднати мультиварку від електромережі та дати їй повністю охолонути перед очищеннем і обслуговуванням.
- Рекомендовано протирати прилад губкою після кожного використання.
- Чашу, внутрішню частину кришки, мірну склянку та ложки для рису та супу, лопатку та прилад для промивання можна мити в посудомийній машині.

### **Чаша, кошик для приготування на парі**

- Використання абразивних порошків і металевих губок не рекомендується.
- Якщо їжа пригоріла на дні, ви можете налити воду в чашу та залишити на деякий час перед миттям.
- Ретельно висушіть чашу.

### **Догляд за чашею**

Ретельно дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з догляду за чашею:

- Щоб забезпечити належну якість чаші, в ній не рекомендується різати продукти.
- Встановлюйте чашу назад у мультиварку.
- Користуйтесь ложкою з комплекту або дерев'яною, а не металевою ложкою, щоб не пошкодити поверхню чаші – мал.14.
- Щоб уникнути будь-якого ризику корозії, не наливайте оцет у чашу.
- Колір поверхні чаші може змінюватися після першого використання або після тривалого використання. Ця зміна кольору пов'язана з дією пари і води й не впливає на використання мультиварки та не є небезпечною для вашого здоров'я. Ви можете абсолютно безпечно продовжити її використання.

### **Очищення мікроклапана регулювання тиску**

- Під час очищення мікроклапана регулювання тиску вийміть його з кришки – мал.17 і відкрийте його, повернувши його в напрямку «open» (відкриття) – мал.18a та 18b. Після очищення витріть насухо та з'єднайте дві частини разом і повертайте в напрямку «close» (закриття), а потім поставте його назад у кришку мультиварки – мал.20a та 20b.

### **Очищення інших частин приладу та догляд за ними**

- Очищуйте мультиварку ззовні – мал.22, внутрішню частину кришки та шнур вологовою ганчіркою й витирайте насухо. Не використовуйте абразивні засоби.
- Не використовуйте воду для очищення внутрішніх частин приладу, оскільки це може пошкодити датчик температури.

## УСУНЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Опис несправності	Причини	Рішення
Жоден світловий індикатор не горить, і нагрівання не відбувається.	Прилад не під'єднано до мережі.	Перевірте, чи шнур живлення підключено до роз'єму та до мережі.
Жоден світловий індикатор не горить, і нагрівання відбувається.	Проблеми з'єднання світлового індикатора, або його пошкоджено.	Надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
Витік пари під час використання	Кришку закрито неправильно.	Відкрийте кришку й закройте її знову.
	Мікроклапан регулювання тиску неправильно встановлено або не правильно зібрано.	Зупиніть приготування їжі (від'єднайте прилад від мережі) та перевірте, чи клапан зібрано (2 частини прикріплені одна до одної) та правильно встановлено.
	Ущільнювальну прокладку кришки або мікроклапана регулювання тиску пошкоджено.	Надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
Рис напівсирий або довго готується.	Забагато або недостатньо води порівняно з кількістю рису.	Див. таблицю кількості води.

UK

Опис несправності	Причини	Рішення
Рис напівсирий або довго готується	Недостатнє кипіння на повільному вогні.	
Автоматичне збереження тепла не вмикається (прилад залишається в режимі приготування, або нагрівання не відбувається).	Функцію збереження тепла скасовано користувачем під час налаштування. Див. розділ «Функція збереження тепла».	Надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
E0	Верхній датчик розімкнуто чи закорочено.	
E1	Нижній датчик розімкнуто чи закорочено.	Вимкніть прилад і перезапустіть програму. Якщо проблема повторюється, надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.
E3	Виявлена висока температура.	Вимкніть прилад і перезапустіть програму. Якщо проблема повторюється, надішліть до авторизованого сервісного центру на ремонт.

**Примітка.** Якщо внутрішню чашу деформовано, більше не використовуйте її та замініть на нову в авторизованому сервісному центрі.

## ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

UK



### Допоможіть зберегти довкілля!

- ① Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть підлягають вторинній переробці.
- ② Віднесіть його до місцевого пункту збору відходів.

# **TEFAL/T-FAL\* МІЖНАРОДНА ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ**

 : [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

**Гарантія** даний виріб ремонтується або обслуговується TEFAL/T-FAL протягом і після закінчення гарантійного терміну та протягом терміну служби на наступних умовах

Інформація про порядок придбання аксесуарів і витратних матеріалів доступна на інтернет-сайті TEFAL/T-FAL

## **Гарантія**

TEFAL/T-FAL гарантує усунення будь-якого виробничого дефекту пов'язаного з недоліком матеріалів або складання, протягом гарантійного терміну, вказаного у додатку списку країн \*\*\*, починаючи з дати продажу. Гарантійний термін зазначено для кожної з країн.

Міжнародна Гарантія виробника покриває всі витрати, пов'язані з відновленням дефектного виробу до його первісного технічного стану через ремонт та/або заміну несправних деталей, включаючи вартість необхідної роботи з виявлення та усунення виявлених недоліків. На вибір TEFAL/T-FAL замість ремонту, несправний виріб може бути замінено на аналогічний або вищої якості. Зобов'язання TEFAL/T-FAL і Ваш вибір у рамках даної гарантії обмежені ремонтом виробу або його заміною.

## **Умови гарантії та винятки**

TEFAL/T-FAL не несе зобов'язання по гарантійному ремонту або заміні будь-якого виробу у випадку відсутності документу, що підтверджує дату продажу. Виріб повинен бути переданий в авторизований сервісний центр TEFAL/T-FAL. Адреси авторизованих сервісних центрів для кожної країни можна дізнатися на веб-сайті TEFAL/T-FAL, або зателефонувавши по відповідному телефону, вказаному у списку країн. Для забезпечення максимально якісного післяпродажного сервісу і постійного підвищення рівня задоволеності клієнтів, TEFAL/T-FAL можимо проводити опитування всіх клієнтів, які зверталися в авторизовані сервісні центри TEFAL/T-FAL для ремонту або заміні будь-якого виробу, з метою виявлення ступеня задоволеності якістю обслуговування.

Дана гарантія розповсюджується лише на вироби, що придбані і використовуються виключно в особистих побутових цілях і не розповсюджується на будь-які несправності, що могли виникнути в результаті неправильного або недбалого використання; невиконання інструкції по експлуатації TEFAL/T-FAL; самостійної зміни власником інструкції виробу чи його ремонту будь-де,крім як в авторизованих сервісних центрах TEFAL/T-FAL, а також на будь-які несправності, спричинені неправильним упакуванням виробу власником, або недбалою доставкою виробу будь-яким перевізником. Дані гарантія не розповсюджується на випадок нормального спрацювання виробу; його обслуговування або заміну витратних матеріалів або аксесуарів, а також несправності, викликані:

- Використанням води або витратних матеріалів невідповідного типу
- Механічними пошкодженнями або перевантаженням виробу
- Пошкодження або незадовільну роботу виробу, викликані невідповідністю напруги або частоти струму, зазначеними на виробі або в специфікації
- Діями непереборної сили (нечасний випадок, пожежа, повінь, і т.д.)
- Пошкодженням будь-яких склянок або крихких елементів виробу
- Потраплянням рідини, пилу або комах та інших подібних речовин всередину виробу (за винятком приладів з функціями, спеціально призначених для комах)
- Накипом (очищення від накипу треба проводити у відповідності з інструкцією з експлуатації)
- Професійним використанням або використанням у комерційних цілях
- Пошкодження, викликані ударом блискавки або скачками напруги живлення.

## **Права споживача, передбачені законодавством**

Дана Міжнародна Гарантія TEFAL/T-FAL не порушує будь-які права споживача , передбачені законодавством країни про захист прав споживачів, включаючи права відносно торговельної організації, у якій виріб було придбано. Ця гарантія надає споживачеві специфічні законні права, проте не може суперечити правам споживача, що встановлені чинним законодавством країни, та споживач може мати також інші законні права , які змінюються від країни до країни або від регіону до регіону. Споживач може відстоювати будь-які законні права за своїм власним вибором.

## **Додаткова інформація**


Термін служби виробу, встановлений виробником відповідно до закону «Про захист прав споживачів», становить два роки з дати розрізного продажу виробу або з дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо. Дата виробництва визначається чотирма останніми цифрами повного артикулу виробу, зазначеного на його корпусі. Дві перші цифри відповідають номеру тижня виробництва, дві останні цифри- останнім цифрам року виробництва вироби.

\*\*\* У випадку, якщо виріб був приданий в одній з перерахованих країн і використовувався у будь-якій іншій країні з наведеного списку, термін міжнародної гарантії TEFAL/T-FAL відповідає гарантійному строку країни використання виробу, навіть якщо виріб був приданий в одній з інших перерахованих країн з іншим гарантійним терміном. Ремонт виробів, приданих поза країною використання, може потребувати більш тривалого терміну, якщо дані вироби не поставляються TEFAL/T-FAL в країну використання; Якщо виріб не може бути відремонтовано в країні використання, Міжнародна Гарантія TEFAL/T-FAL обмежується заміною на аналогічний виріб або виріб, з аналогічною вартістю, коли це можливо.


Будь ласка, зберігайте даний документ для Вашої інформації та пред'явлення в авторизованій сервісній центр при виникненні скарг, що покриваються даною гарантією.

## БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

16

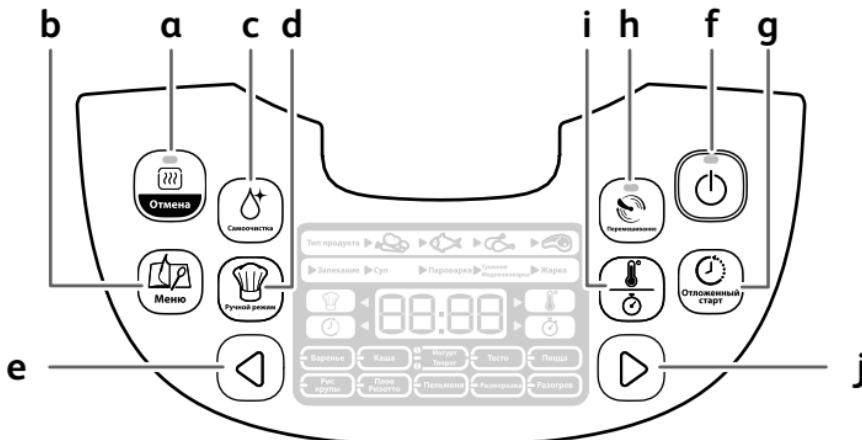

17

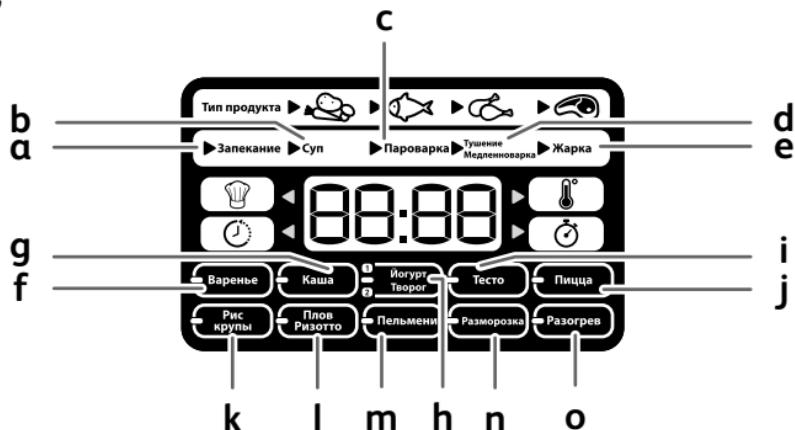

## СИПАТТАМА

- 1 Бу көрзенекесі
- 2 Су мен күрішке арналған шкала
- 3 Алынбалы кәстрөл
- 4 Өлшеу саптыаяғы
- 5 Күріш қасығы
- 6 Сорпа қасығы
- 7 Қақпақ
- 8 Алынбалы ішкі қақпақ
- 9 Микро қысымды клапан
- 10 Қақпақты ашу түймесі
- 11 Тұтқа
- 12 Тәменгі жалғағыш
- 13 Тірек сақинасы
- 14 Арапастыру қалағы
- 15 Шаю құралы
- 16 Басқару тақтасы
  - a «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесі
  - b «Menu» (Мәзір) түймесі
  - c «Auto Rinse» (Авто шаю) түймесі
  - d «DIY» (Аспаз режимі) түймесі
  - e «<» түймесі
  - f «Start» (Бастау) түймесі
  - g «Delayed start» (Кешіктірілген бастау) түймесі
  - h «Stir» (Арапастыру) түймесі
  - i «Temperature/Timer» (Температура/таймер) түймесі
  - j «>» түймесі

- 17 Функция индикаторлары
  - a Пісіру функциясы
  - b Сорпа функциясы
  - c Бу функциясы
  - d Бұқтыру/баяу әзірлеу функциясы
  - e Қабықша/қуыру функциясы
  - f Тосап функциясы
  - g Ботқа функциясы
  - h Йогурт/ірімшік функциясы
  - i Нан ашыту функциясы
  - j Пицца немесе десерт функциясы\*
  - k Күріш дәндери функциясы
  - l Палау, ризotto функциясы
  - m Pelmini (Түшпара) немесе Pasta (Паста) функциясы\*
  - n Defrost (Еріту) функциясы
  - o Reheat (Жылыту) функциясы
- 18 Қуат сымы
- 19 Корпус

\* үлгіге байланысты

### Қауіпсіздік шаралары

### ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Қолдану нұсқауларын оқып, оларды орындаңыз. Нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

KK

- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа келген немесе сол жастан асқан балалардың қолдануы келесі жағдайлар орындалған кезде рұқсат етіледі: егер оларға қауіпсіз түрде қолдану жайлы нұсқаулықтар берілсе, қолдану барысы қадағаланса және қауіптілігін түсінсе. Тазалауды және пайдаланушылық техникалық қызмет көрсетуді балалар орындауда керек. Құрылғыны және оның қуат сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл құрылғыны іс-қимылы, сезу қабілеті, ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен хабары жоқ адамдардың қолдануы келесі жағдайлар орындалған кезде рұқсат етіледі: егер оларға қауіпсіз түрде қолдану жайлы нұсқаулықтар берілсе, қолдану барысы қадағаланса және қауіптілігін түсінсе.
- Балалардың құрылғымен ойнауына тыйым салынады.

- Бұл құрылғы іс-қимылы, сезу қабілеті, ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірбиең мен хабары жоқ адамдардың (балалар да сол тізімге кіреді) қолдануына арналмаған. Тек сол адамдардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның бақылауында немесе қолдану нұсқаулықтары берілген жағдайда қолдануға рұқсат етіледі.
- Балалар құрылғымен ойнауға болмайтыны жайлы ескертілуі тиіс.
- Бұл құрылғы тек үй шаруасындағы қолданысқа арналғандықтан, келесі жағдайлардағы қолданыс үшін кепілдік жарамсыз болып табылады :
  - Дүкендердегі ас өзірлеу аймақтарында, кеңселерде және басқа да жұмыс орталарында;
  - Ауыл шаруашылық үйлерінде;
  - Қонақ үйлердегі, мотельдердегі тұтынушылар қолданғанда немесе басқа қонақ күту орталарында;
  - Төсек және таңғы ас түріне жататын орталарда.
- **Егер құрылғы алынбалы қуат сымымен жабдықталса:** егер қуат сымы зақымдалса, оны арнайы қуат сымымен немесе өкілдепті қызмет көрсету орталығындағы қолжетімді жабдықпен алмастыру керек.
- **Егер құрылғыда бекітілген қуат сымы болса:** егер қуат сымы зақымдалса,

қандай да қауіп-қатерді болдырмау үшін, оны Tefal өкілетті қызмет көрсету орталығы арқылы немесе білікті маманның көмегімен ауыстыру қажет.

- Құрылғыны сұйықтықтарға матыруға KK болмайды.
- Тамақпен қатынасқа түскен жабдықтары мен бөлшектерін сабынды суға матырылған матамен немесе спонжбен тазаланыз. Матаны шайып, қайта сұртіңіз. Содан кейін құрғақ матамен құрғатыңыз,
- Егер құрылғыда  таңбасы болса «Ескерутү: құрылғының беті қолданыс кезінде өте ыстық болады» дегенді білдіреді.
- Ескерутү: қолданыстан кейін жылдыту элементінің беті ыстық болуы мүмкін.
- Ескерутү: құрылғыны дұрыс емес қолдану салдарынан туындайтын жарақат қатері.
- Ескерутү: егер құрылғының алынбалы қуат сымы бар болса, ашасына сұйықтық төгіп алмаңыз.
- Келесі әрекеттерден кейін құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз:
  - қолданып болған сэтте,
  - оны қозғалту барысында,
  - кез келген тазалау әрекеті немесе техникалық қызметтерді көрсету алдында
  - егер ол дұрыс емес жұмыс істеген жағдайда

- Құрылғының бетіне, ыстық суға, буға немесе тамаққа қол тигізу қауіпті.
- Әзірлеу құрылғылары және тұтқалары (бар болған жағдайда) тұрақты түрде, ыстық сұйықтықтар төгіліп кетпейтіндей жағдайда орналасуы керек.
- Пісіру кезінде құрылғы ыстық және бу өндіреді. Бетіңізді және қолыңызды жақын ұстамаңыз.
- Бетіңізді және қолыңызды буға жақындараптаңыз. Бу шығатын саңылауды бітеменіз.
- Қандай да мәселе туындаса немесе сұрақтарыңыз болса Тұтынушыға қызмет көрсететін топқа хабарласыңыз немесе веб торапты қараңыз.
- Құралды 4000 м дейінгі биіктікте қолдануға болады.
  
- Қауіпсіздігіңіз үшін бұл құрал өндіріс кезінде күшінде болған қауіпсіздік ережелері мен нұсқаулықтарына сай жасалған (тәмен кернеуге қатысты нұсқаулық, электромагниттік үйлесімділік, тамақпен қатынасатын материалдар туралы ережелер, қоршаған орта...).
- Қуат жабдықтау кернеуінің құрылғыда көрсетілген талаптарға сай болуын қадағалаңыз (айнымалы ток).
- Әртүрлі елдерде әртүрлі стандарттар қолданылғандықтан, егер құрылғы сатып алған елден өзге елде қолданылса, тиісті қызмет көрсету орталығы арқылы тексеріп алыңыз.

## **Қуат көзіне қосу**

- Құрылғыны келесі жағдайларда қолданбаңыз:
  - құрылғы немесе қуат сымы зақымданғанда.

- құрылғы құлап қалса, көзге көрінетін зақымдар болса немесе дұрыс жұмыс істемесе.
- Егер жоғарыда көрсетілген оқиғалардың бірі орын алса, құрылғыны өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберу қажет. Құрылғыны өздігінізден бөлшектеменіз.
- Қуат сымын салбыратып қоймаңыз.
- Құрылғыны әрқашан жерге түйікталған қуат көзіне жалғаңыз.
- Электр ұзартқышын қолданбаңыз. Ондай жауапкершілікті өз мойыныңызға алсаңыз, күйі жақсы, жерге түйікталған ашасы бар және құрылғының қуат талаптарына сай ұзартқышты ғана қолданыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен қуат сымын тарту арқылы ажыратпаңыз.
- Келесі әрекеттерден кейін құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз:
  - қолданып болған сәтте,
  - оны қозғалту барысында,
  - кез келген тазалау жұмысы немесе техникалық қызметтерді көрсету алдында.
  - егер ол дұрыс емес жұмыс істеген жағдайда
  - Қараусыз қалдырылса және құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында әрқашан құрылғыны ажыратыңыз.

## Қолдану

- Жазық, тұрақты, ыстыққа төзімді және су шашырамайтын жерге орналастырыңыз...
- Үйдисі бос болса немесе ыдысының қолдануға болмайды.
- Пісіру функциясы/түймесінің еркін қосылуына жағдай жасау қажет. Құрылғының жылы күйінде ұстau функциясына ауысу мүмкіндігіне кедергі жасауға болмайды
- Құрылғы қосылып тұрғанда ыдысты алуға болмайды
- Құрылғыны тікелей ыстық беткейге немесе жылу немесе жалын көзіне қоюға болмайды, құрылғы болмайды.
- Үйдисі мен пеші тікелей қатынаста болуы тиіс. Осы екі бөлшектің арасында бөтен зат немесе тамақ болса, жұмысына кедергі жасайды.
- Құрылғыны жылу көзінің жанына немесе ыстық пештің үстіне қоюға болмайды, құрылғы болмайды.
- Үйдисі орына қойылғанша құрылғыға тамақ немесе су қоюға болмайды.
- Рецепттерде көрсетілген деңгейлерді ұстаныңыз.
- Құрылғының қандай да бөлшегіне жалын тисе су шашып

өшірге әрекеттенбеніз. Жалынды басу үшін суланған орамал пайдаланыңыз.

- Жөндете жұмыстарын тиісті қызмет көрсету орталығы арқылы іске асырыңыз және тек қана құрылғының өзінің жабдықтарын қолданыңыз.
- Бұл құрылғы үй шаруасына ғана арналған. Көсіби қолданыс, қате қолданыс немесе нұсқаулықтарға сай емес қолданыс үшін өндіруші жауап бермейді және кепілдік қолданылмайды.

## Қоршаған ортаны қорғаңыз

- Сіздің құрылғыңыз көптеген жылдар бойы қызмет етуге арналып жасалған. Соған қарамастан, сіз құрылғыны ауыстыру жайлы шешім қабылдаған сәтте, қоршаған ортаны қорғауға қандай үлес қоса алатыныңыз жайлы ойланыңыз.
- Құрылғыны қоқысқа тастағанда таймердегі батареясын алып, жергілікті жинау орталығына өткізіңіз (ұлгісіне қарай).



### ■ Қоршаған ортаны қорғау - бірінші орында!

- ① Сіздің құрылғыңыздың құрамында қалпына келтіруге болатын немесе қайта өндеуге болатын құнды материалдар бар.
- ② Жергілікті электр өнімдерін жинау орталығына өткізіңіз.

### Құрылғыны қаптамасынан шығару

- Құрылғыны қаптамасынан шығарып, керек-жарақтар мен құжаттарды ашыңыз.
- Корпусындағы арнайы түймесінен басып қақпағын ашыңыз (1-сурет).

KK

**Нұскаулықты оқып, онда берілген нұскауларды мүкият орынданызы.**

### Құрылғыны тазалау

- Тостағанды (2-сурет), ішкі қақпақты (3-сурет) және қысым клапанын (4 және 5 суреттері) шығарыңыз.
- Тостаған, ішкі қақпақ пен қысым клапанын жуатын сұйықтық қосып, губкамен жуыңыз.
- Құрылғының сыртын, қақпағын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Мүкият кептіріңіз.
- Бүкіл элементтерді қайтадан бастапқы орнына қойыңыз. Ішкі қақпақты құрылғының үстінгі қақпағына дұрыстап орнатыңыз. Ішкі қақпақты 2 шығыңқы бөліктің артына қойып, орнына түскенше басыңыз. Қуат сымын пісіргіштің негізіндегі ұяға жалғаңыз.

### ҚҰРЫЛҒЫ МЕН БАРЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСТЫ

- Тостағанның сыртын (әсіреле түбін) жақсылап сүртіңіз. Табақ астында және жылдыту элементінде бөгде қалдықтар немесе сұйықтық жоқ екенін тексеріңіз — 6-сур.
- Табақты құрылғыға дұрыс орналастырылғанын тексеріп салыңыз — 7-сур.
- Қалақты тәменгі жалғағышпен, тірек сақинамен және арапастыру қалағымен бірге құрастырыңыз - 8-сур. және оны табаққа қойыңыз - 9-сур..
- Ишкі қақпақ дұрыс түрғанын тексеріңіз.
- Қақпақты сырт еткен дыбыс шыққанша жабыңыз.
- Қуат сымының бір ұшын мультиөзірлегіштің негізіне, содан кейін қуат көзіне жалғаңыз. Құрылғы «бип» еткен ұзақ сигнал шығарып, басқару панеліндегі барлық индикаторлар біз мезетке жанады. Содан кейін экранда «----» көрсетіледі, барлық индикаторлар өшеді. Құрылғы күту режиміне кіреді, сіз қалаған

мәзір функцияларын таңдай аласыз.

- Өнім қуат көзіне қосылып тұрғанда және тамақ піскен кезде, қыздыру элементін ұстауға болмайды. Пайдаланып жатқанда немесе тұра әзірлеуден кейін өнімді алып жүрменіз.
- Бұл құрылғы тек іште пайдалануға арналған.

**Тамақ пісіп жатқанда, қолынызды бу шығатын санылауға жақыннатпаңыз, күйіп қалуы мүмкін (12-сурет).**

**Тамақ пісіп жатқанда, қате шығып, тандалған пісіру мәзірін өзгерту қажет болса, «KEEP WARM/CANCEL» (Жылуды сактау/Бас тарту) түймесін басып, қажетті мәзірді таңданыз. Жинақтағы тостағандығана пайдаланыңыз.**

**Тостаған салынбаған күйірлығының ішіне су куюға немесе азық-түлік салуға болмайды.**

**Күйілған су мен салынған азық-түліктердің мөлшері тостағанның ішіндегі ен жоғары белгіден аспауы керек (7-сурет).**

# ПІСІРУ БАГДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

Бағдарламалар	Азық-түлік түрі	Пісіру уақыты			Арапастыру каласы	Кешкірілген бастау		Температура		Қалаптын орын		Жыныс устау
		Әдеттегі уақыт	Ауқым	Әр (минут)		Ауқым	Әрбір (мин)	Әдепті	Ауқым (°C)	Жабық	Ашық	
Нан пісіру	Кекеніс	35 мин.			Мұмкін	Пісіру уақыты — 24 сағ. дейін	5	140 °C				
	Балық	20 мин.						160 °C				
	Күс	40 мин.						160 °C	140/150/160°C	•		
	Ет	50 мин.						160 °C				
Сорпа	Кекеніс	40 мин.			Мұмкін	Пісіру уақыты — 24 сағ. дейін	5	100 °C	-	•		
	Балық	45 мин.										
	Күс	50 мин.										
	Ет	60 мин.										
Буга пісіру	Кекеніс	35 мин.			Жоқ	Пісіру уақыты — 24 сағ. дейін	5	100 °C	-	•		
	Балық	25 мин.										
	Күс	45 мин.										
	Ет	55 мин.										
Бұлғырбаяу әзірлеу	Кекеніс	60 мин.			Әдетте қроулы	Пісіру уақыты — 24 сағ. дейін	5	100 °C	80/100/120°C	•		
	Балық	25 мин.										
	Күс	1 сағ. 30 мин.										
	Ет	2 сағ.										
Қызырту/Қызыру	Кекеніс	12 мин.			1	Әдетте қроулы	Жоқ	160 °C	100/110/120/130/ 140 /150/160°C	•	•	•
	Балық	10 мин.										
	Күс	15 мин.										
	Ет	20 мин.										
Тосан	-	1 сағ.	5 мин. — 2 сағ.	5	Әдетте қроулы	Пісіру уақыты — 24 сағ. дейін	5	100 °C	90/100/110°C	•		
	-	25 мин.	5 мин. — 2 сағ.	5				5	100 °C	-	•	•
Йопурт (P1)	-	8 сағ.	1-12 сағ.	15	Мұмкін	-	Жоқ	40 °C	-	•		
Ірішік (P2)	-	45 мин.	30 мин. — 4 сағ.	5	Жоқ	-	Жоқ	80 °C	-	•		
Нан ашыту	-	1 сағ.	10 мин. — 6 сағ.	5	Жоқ	-	Жоқ	40 °C	40 /30°C	•		
Пицца (жолдапті бөлса)	-	45min	5 мин. — 2 сағ.	5	Жоқ	Пісіру уақыты — 24 сағ. дейін	5	160 °C	100/110/120/130/ 140 /150/160°C	•		
Десерт (жолдапті бөлса)	-							5	Автоматты	-	•	•
Күрш/Жарма	-	Автоматты	Автоматты	-				5	Автоматты	-	•	
Палыңғұзотто	-	Автоматты	Автоматты	-				5	Автоматты	-	•	•
Тұшара (жолдапті бөлса)	-	20 мин.	3 мин. — 3 сағ.	1	Мұмкін			5	100 °C	-	•	•
Паста (жолдапті бөлса)	-											
Ертү	-	1 сағ. 30 мин.	10 мин. — 4 сағ.	5	Жоқ	-	Жоқ	70 °C	-	•		
Жыныту	-	25 мин.	5 мин. — 1 сағ.	5	Мұмкін	Пісіру уақыты — 24 сағ. дейін	5	100 °C	80/100°C	•		
DIV1, DIV2, DIV3, DIV1+DIV2	-	30 мин.	5 мин. — 9 сағ.	5	Мұмкін			5	100°C	40/50...150/160°C	•	•
Жыныс устау	-	-	-	-	Жоқ	-	Жоқ	75 °C	-	•		
Авто шаю	-	10 мин.	1 мин.-20 мин.	1	Әдетте қроулы	-	Жоқ	100 °C	-	•		

KK

## МӘЗІР ТҮЙМЕСІ

- Күту күйінде тұрғанда, «Menu» (Мәзір) түймесін басу арқылы мына функциялар арасында ауыстыруға болады: Baking (Нан пісіру) → Soup (Сорпа) → Steam (Бу) → Stew/Slow cook (Бұқтыру/Баяу өзірлеу) → Crust/Fry (Қабық/Күйіру) → Jam (Тосап) → Porridge (Ботқа) → Yogurt – cheese (Йогурт – ірімшік) → Bread rising (Нан ашыту) → Pizza (Пицца) немесе Dessert (Десерт) → Rice/Cereals (Күріш/Жарма) → Pilaf/Risotto (Палау/Ризотто) → Pelmini (Тұшпара) немесе Pasta (Макарон) → Defrost (Еріту) → Reheat (Жылтыту)
- Экранда әр функциядығы пісіру уақыты көрсетіледі (Rice/Cereals (Күріш/Жарма), Pilaf/Risotto (Палау/Ризотто) және Yogurt/Cheese (Йогурт/Ірімшік) үшін көрсетілмейді). Таңдалған бағдарлама үшін қолжетімді болса, «Keep warm» (Жылы ұстай) және «Stir» (Арапастыру) индикаторлары жыпылықтайды. «Start» (Бастау) түймесінің шамы жыпылықтап, қосылған функция жанады.

### Ескертпе:

Қажет болса, «бип» дыбысынан бас тарту (узак бип дыбысына дейін) үшін «Menu» (Мәзір) түймесін ұзак басуға болады. Бип дыбысын қайтадан бастағыныз келсе, «Menu» (Мәзір) түймесін бір секунд бойы басыныз.

## НАН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Baking» (Нан пісіру) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепкі өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) және «Stir» (Арапастыру) шамдары қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азықтұлік түрін таңдаңыз: көкөніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендеріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температуралы өзгертиңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.

- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Baking» (Пісіру) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің соңында мультиәзірлекіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## СОРПА ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Soup» (Сорпа) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепкі әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) және «Stir» (Арапастыру) шамдары қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-түлік түрін таңдаңыз: көкөніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) функциясы өшеді. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Soup» (Сорпа) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің соңында мультиәзірлекіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## БУҒА ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Steam» (Буға пісіру) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепкі әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-түлік түрін таңдаңыз: көкөніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Steam»

- (Бу) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## **Бұға пісіру бойынша берілетін кеңестер**

- Судың мөлшері азық-түлікке сәйкес болуы және бу себетіне жетпей тұруы керек. Бұл деңгейден (ең көбі 2,5 л) асса, су ағып шығуы мүмкін. Тостағандағы 2 стақан белгісі судың 1 л шамасына сәйкес келеді.
- 2 л суда пісіру үшін 1 сағ. 30 минут, ал 1 л суға 45 мин. кетеді.
- Бу кәрзенкесін табаққа қойыңыз.
- Кәрзенкеде ингредиенттерді қосыңыз.

## **БҮҚТЫРУ/БАЯУ ӘЗІРЛЕУ ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Stew/Slow cook» (Бұқтыру/Баяу әзірлеу) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепкі әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-түлік түрін таңдаңыз: көкеніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температуралы өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Stew/Slow cook» (Бұқтыру/Баяу әзірлеу) бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## ҚЫЗАРТУ/ҚУЫРУ ФУНКЦИЯСЫ

KK

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Crust/Fry» (Қызарту/Қуыру) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды. Содан кейін «<» немесе «>» түймесімен азық-тұлік түрін таңдаңыз: көкөніс, балық, құс немесе ет.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температуранды өзгертиңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиөзірлегіш «Crust Fry» (Қабық/Қуыру) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.
- Өзірлеудің сонында мультиөзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

### Ескертпе:

- Бул функцияны әрдайым маймен және тамақпен бірге пайдаланыңыз. Тек маймен бірге болса, бул істен шығуға немесе қауіпке әкелуі мүмкін.**
- Бул функция арқылы өзірлеу үшін бу көрзенкесін пайдаланбаңз, бул бу көрзенкесінің еруіне әкелуі мүмкін.**

## **ТОСАП ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Jam» (Тосап) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температуралы өзгертиңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Jam» (Тосап) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.
- Өзірлеудің соңында мультиәзірлекіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

## **БОТҚА ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Porridge» (Ботқа) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз.
- «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. «Stir» (Арапастыру) функциясын өшіру үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз. Белсендіру үшін қайтадан басыңыз. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы қосулы болады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Porridge» (Ботқа) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.

- Өзірлеудің сонында мультиөзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## ЙОГУРТ ФУНКЦИЯСЫ

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Yogurt/Cheese» (Йогурт/Ірімшік) функциясын таңдаңыз. Экранда Yogurt (Йогурт) бағдарламасы үшін «P1», әдепкі әзірлеу уақыты «08:00» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді. Бұл функция үшін қалақ белсендірілген болса, арапастырылған йогуртты жасау үшін ол әзірлеу уақытының соңғы 15 минутында ғана арапастырады.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиөзірлегіш «Yogurt» (Йогурт) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Өзірлеудің сонында мультиөзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

## ЙОГУРТ ҮШІН ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ТАНДАУ

### Сұт

#### Қандай сұт алған дұрыс?

Барлық рецептілерімізде (басқаша көрсетілмесе) сиыр сұті қолданылады. Соя сұті сияқты жасанды сұт немесе қой не ешкі сұтін де пайдалануға болады, бірақ ондай жағдайда қолданылған сұтке байланысты йогурттың қоюлығы әрқалай болады. Шикі сұт немесе ұзақ сақталатын сұт және төменде сипатталған барлық сұт түрлері құрылғыда йогурт дайындауға жарайды:

- **Ұзақ сақталатын стерильденген сұт:** Жоғары температуралың өндөлген сұттен қою йогурт дайындалады. Жартылай майсыздандырылған сұтті пайдалану жұмсағырақ йогуртқа

әкеледі. Қаймағы жартылай сүтке бір-екі тостаған құрғақ сүт қосса да болады.

- **Пастерленген сүт:** ондай сүттен бетінде қаймағы бар кілегейлі йогурт шығады.
- **Шикі сүт (ферма сүті):** мұны қайнату керек. Сондай-ақ, оны ұзақ уақыт бойы қайнату ұсынылады. Бұл сүтті қайнатусыз пайдалану қауіпті болатын еді. Содан кейін құрылғыда пайдалану алдында оны салқындауға қалдыру керек. Шикі сүтпен әзірленген йогуртты пайдаланып ашыту ұсынылмайды.
- **Ұнтақты сүт:** ұнтақты сүтті пайдалану өте кремді йогуртқа әкеледі.

Ондіруші қорабындағы нұсқауларды орындаңыз.

**Бүтін сүтті таңдаңыз, ультра жоғары температуралы ұзак мерзімді болғаны жөн.**

**Шикі (жана сауылған) немесе пастерленген сүтті қайнатып, сұтып, қаймағын алу қажет.**

## Йогурт жасауға

арналған ашытқы

Ол мыналардан жасалады:

- Дүкенде сатылатын сақталу мерзімі ұзақ **табиғи йогурт;** йогурттың тірі ашықтысы көп болып, йогурт қою болып шығады.
- **Қатырып кептірілген ферменттен.** Бұл жағдайда фермент туралы нұсқауларда көрсетілген белсендердің өскерініз. Бұл ферменттерді супермаркеттерде, дәріханаларда және белгілі бір денсаулыққа пайдалы өнімдер дүкендерінде табуға болады.
- **Жақында өзіңіз дайындаған йогурт — табиғи және жақында дайындалған болуы керек.** Бұл ашыту деп аталады. Бес ашыту процесінен кейін пайдаланылған йогурт белсендердің консистенцияны беру қаупі бар. Ондайда қайтадан дүкеннен сатып алынған йогурт немесе мұздатылған ашықтыны қосу керек болады.

**Қайнатылған сүт бар болса, ферментті қосу алдында ол белме температурасына жеткенше күтініз.**

**Тым жоғары жылу ферменттің қасиеттерін бұзыу мүмкін.**

## Ферменттеу уақыты

- Құрамына және күтілетін нәтижеге байланысты йогурт 6-12 сағат үйітілады.

Сүйық							Қатты Қышқыл
Тәтті	6 сағ.	7 сағ.	8 сағ.	9 сағ.	10 сағ.	11 сағ.	12 сағ.

KK

- Йогуртты өзірлеу процесі аяқталғанда йогуртты кемінде 4 сағатқа тоңазытқышқа салу керек және тоңазытқышты ең көбі 7 күн сақталуы керек.

## ІРІМШІК ФУНКЦИЯСЫ

Бұл функция жұмсақ ірімшік дайындауға арналған. Қаймағы алынбаған сүт пен салқын жұмсақ ірімшіктен жасаған дұрыс.

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Yogurt/Cheese» (Йогурт/Ірімшік) функциясын таңдаңыз. Экран Yogurt (Йогурт) бағдарламасы үшін «P1» жазуын көрсетеді. Cream cheese (Кілегейлі ірімшік) функциясы үшін «P2» «<» немесе «>» түймесін басыңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты «2:00» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз.
- «Start» (Қосу) түймесін басыңыз. Мультиөзірлегіш «Cheese» (Ірімшік) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған өзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің соңында мультиөзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

## НАНАШЫТУ ФУНКЦИЯСЫ

Бұл функцияда иленген қамыр пісіру алдында 30 °C немесе 40 °C температурасында ашытылады.

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Bread rising» (Нан ашыту) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепкі өзірлеу уақыты «1:00» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>»

түймелерімен температураны өзгертіңіз.

- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Bread Rising» (Нан ашыту) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлекіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

### **Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

#### **Нан ашыту бойынша берілген көнестер**

- Қамырды бөлек дайындау үшін оны ішкі тостағанға салып, қақпақты жабыңыз да, «Bread rising» (Нан ашыту) функциясын таңдаңыз.
- Қамыр дайын болғанда, «Baking» (Нан пісіру) функциясын, 160°C температурасын таңдал 20-23 минут пісіріңіз. Содан кейін аударып, тағы 23 минуттай пісіріңіз (мөлшеріне қарай).

#### **PIZZA (ПИЦЦА) НЕМЕСЕ DESSERT (ДЕСЕРТ) ФУНКЦИЯСЫ \***

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Pizza» (Пицца) немесе «Dessert» (Десерт) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті әзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертіңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температураны өзгертіңіз.
- Тек десерт үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өшеді. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлекіш «Pizza» (Пицца) немесе «Десерт» (Ірімшік) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экран қалған әзірлеу уақытын көрсетеді.
- Әзірлеудің сонында мультиәзірлекіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

## Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.

\*үлгіге байланысты

### **КҮРІШ/ЖАРМА ФУНКЦИЯСЫ**

- Қамтамасыз етілген өлшеу тостағанын пайдаланып табаққа күріштің қажет мөлшерін салынызы — 10-сур. Содан кейін табақта басылған сәйкес «ТОСТАҒАН» белгісіне дейін салқын су толтырынызы — 11-сур.
- Қақпақты жабынызы.

## Ескертпе: Әрқашан күрішті бірінші қосынызы, әйтпесе тым көп су болады.

«Menu» (Мәзір) түймесімен «Rice/Cereals» (Күріш/Жарма) функциясын таңдаңыз. Экранда «» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы жыпылықтайды, сонда «Start» (Бастау) түймесін басынызы. Мультиәзірлегіш «Rice/Cereals» (Күріш/Жарма) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады, экранда «» жыпылықтайды. Құрылғы ингредиенттер санына байланысты әзірлеу уақытын және температурасын автоматты түрде анықтайды.

- Әзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстау бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстау функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

### **ПАЛАУ/РИЗОТТО ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Pilaf/Risotto» (Палау/Ризотто) функциясын таңдаңыз. Экранда «» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыпылықтайды.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өшеді. Әзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басынызы. Мультиәзірлегіш «Pilaf» (Палау) немесе «Risotto» (ризотто) әзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады, экранда «» жыпылықтайды. Құрылғы ингредиенттер санына байланысты әзірлеу уақытын және температурасын автоматты түрде анықтайды.

- Өзірлеудің сонында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## **КҮРІШ ПІСІРУГЕ ҚАТЫСТЫ БЕРІЛГЕН КЕҢЕСТЕР (Rice/Cereals (Күріш/Жарма) және Pilaf/Risotto (Палау/Ризотто) функциялары)**

- Пісіру алдында күрішті өлшейтін стақанмен өлшеп, шайып алыңыз, ризотто үшін күрішті шаюдың қажеті жоқ.
- Жылған күрішті тостаған түбіне біркелкі жайыңыз. Тиісті көрсеткішке (стақан белгісімен көрсетілген) дейін су құйыңыз.
- Күріш дайын болғанда, яғни «Keep Warm» (Жылуды сақтау) индикаторлық шамы жанғанда, күріш бөлек-бөлек болып төгіліп тұруы үшін тамақты араластырып, күріш пісіргіштің ішінде тағы бірнеше минутқа қалдышыңыз.

Бұл кестеде күріш пісіру нұсқаулары берілген:

**АҚ КҮРІШ ПІСІРУ НҰСҚАУЛЫҒЫ — 10 стақан**

Өлшейтін стақандар	Күріштің салмағы	Тостағандағы су деңгейі (күрішпен бірге)	Порция
2	300 г	2 тостаған белгісі	3 адам - 4 адам
4	600 г	4 тостаған белгісі	5 адам - 6 адам
6	900 г	6 тостаған белгісі	8 адам - 10 адам
8	1200 г	8 тостаған белгісі	13 адам - 14 адам
10	1500 г	10 тостаған белгісі	16 адам - 18 адам

Күріш пісіргенде, уақыт пен температура автоматты түрде орнатылады.

Дайындау процесі 7 қадамнан тұрады:

Қыздыру => Суды сініру => Температуралы тез көтеру => Қайнату => Суды буландыру => Күрішті бұқтыру => Жылуды сақтау.

Пісіру уақыты күріштің мөлшері мен түріне байланысты.

## **PELMINI(ТУШПАРА) НЕМЕСЕ PASTA(МАКАРОН) ФУНКЦИЯСЫ\***

Түшпара пісіргенде, оны салу үшін су қажетті температураға дейін жетуі керек.

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Pelmini» (Түшпара) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепкі өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендеріп, «<» және «>» түймелерімен паста өзірлеу уақытын өзгертиңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Pelmini» (Түшпара) немесе «Pasta» (Макарон) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экранда қалған уақыт көрсетіледі.
- Су қажетті температураға жеткенде, сигнал беріледі. Суға макаронды салып, «Start» (Бастау) түймесімен таймерді қосыңыз. «Start» (Бастау) түймесі басылмайынша, пісіру уақыты жүрмейді, бірақ мультиәзірлегіш судың қажетті температурасын сақтап тұрады. Макарон пісіренде, қақпақ ашық тұруы керек.
- Өзірлеудің соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

**Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сактау функциясы істемейді.**

\*үлгіге байланысты

## **ЕРІТУ ФУНКЦИЯСЫ**

- «Menu» (Мәзір) түймесін басып, «Defrost» (Еріту) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепкі пісіру уақыты «1:30» көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендеріп, «<» және «>» түймелерімен уақытын өзгертиңіз.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиәзірлегіш «Defrost» (Еріту) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экранда қалған уақыт көрсетіледі.
- Уақыттың соңында мультиәзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

## **Ұсыныстар:**

Берілген еріту өзірлеу уақыттары жуықталған болып табылады және тамақтың маусымдылығына, өшеміне, пайдаланылған мөлшерге және жеке талғамдарға, сонымен бірге негізгі жүйенің кернеудің байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.

Қатырылған көкөністер: 50 мин.

Қатырылған балық: 1 сағ 50 мин

Қатырылған құс еті: 85 мин

Қатырылған ет: 3 сағ

## **Ескертпе: Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы істемейді.**

**Жақсырақ еріту үшін ингредиенттерді бу көрзенкесіне салыңыз және ингредиенттерді шағын бөліктеге кесініз.**

**Ерітудің сонында тамақты дереу өзірлеу керек. Қалаған өзірлеу тарауын қарандыз.**

## **ЖЫЛЫТУ ФУНКЦИЯСЫ**

Бұл функция дайын тамақты жылытуға ғана арналған.

- «Menu» (Мәзір) түймесімен «Reheat» (Жылыту) функциясын таңдаңыз. Экранда әдепті өзірлеу уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы қызыл түспен жыптылықтайды.
- «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен уақытты орнату функциясын белсендіріп, «<» және «>» түймелерімен пісіру уақытын өзгертиңіз. «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін қайта басып, «<» және «>» түймелерімен температураны өзгертиңіз.
- «Stir» (Арапастыру) түймесін бассаңыз, «Stir» (Арапастыру) шамы жанады. Қайтадан бассаңыз, арапастыру функциясы өшеді. Өзірлеуді бастау алдында ешбір әрекет орындалмаса, арапастыру функциясы өшеді.
- «Start» (Бастау) түймесін басыңыз. Мультиөзірлегіш «Reheat» (Жылыту) өзірлеу бағдарламасын бастайды және «Start» (Бастау) шамы жанады. Экранда қалған уақыт көрсетіледі.
- Өзірлеудің сонында мультиөзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады және жылы ұстай бағдарламасын бастайды, «Keep Warm» индикаторы қосылады және экран жылы ұстай функциясы қанша уақыт бойы белсенді болғанын көрсетеді.

## САКТЫҚ ЕСКЕРТУ

- Тамақты еріту үшін жылдыту функциясын ешқашан пайдаланбаңыз.
- Салқын тамақ мультипісрігіштің көлемінің 1/2-нен аспауы керек. Тым көп тамақты дұрыстап жылдыту мүмкін емес. «Жылдыту» функциясын қайта-қайта пайдалану немесе тым аз тамақ тамақтың куюіне және түpte катты қабаттың курылуына әкеледі.
- Кою ботқаны жылдытпау ұсынылады, өйткені ол тұтқыр болып қалады.
- Иісті болдырмау үшін ұзак сақталған салқын тамақты жылдытпандыз.
- Күрішті жылдыту үшін бастау алдында біраз су қосып, күрішті арапастыру ұсынылады.
- Жылдыту кезінде кейде тамақты арапастырып түрү ұсынылады.

## **АСПАЗ РЕЖИМІ ФУНКЦИЯСЫ**

Аспаз режимі функциясын таңдау үшін күту күйінде «DIY» (Аспаз режимі) түймесін басыңыз, мультипісрігіш алдымен «DIY» (Аспаз режимі) күйіне өтіп, экранда әдепті пісіру уақыты көрсетіліп, «Start» (Бастау) шамы жыптылыштайтын.

4-ке дейін DIY (Аспаз режимі) бағдарламасын сақтауға болады

- Аспаз режимі параметрінің екі мүмкіндігі:
  - Бағдаламада температура мен уақыт тұрақты болуып қалуы үшін «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басып параметрлерді анықтаңыз.
  - Бағдарламаның негізіне мәзірдегі функция алынуы үшін мәзір түймесімен қажетті өзірлеу бағдарламасын таңдаңыз. Мәзірден қажетті бағдарламаны таңдағаннан кейін, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесімен тиісті мәндерді реттеуге болады.
- Өзірлеудің соңында мультиөзірлегіш үш рет дыбыстық сигнал шығарады.

## Ескертпе

- Бұл функцияда жылуды сақтау функциясы іstemейді.
- DIY (Аспаз режимі) функциясында (тек бірінші параметрде) пайдаланушы арапастыру түймесін басу арқылы арапастыру функциясын кез келген уақытта белсендіре немесе тоқтата алады, «арапастыру» шамы қосулы және өшірүлі болып

араластыру қүйін көрсетеді.

- Мультиәзірлегіш Аспаз режимі функциясының соңғы температурасы мен пісіру уақытын еске сақтай алады.
- Бас тартатын DIY (Аспаз режимі) нөмірін таңдағаннн кейін пайдаланушылар «<» және «>» түймелерін бірге басса, таңдалған DIY (Аспаз режимі) үшін бұл параметр әдепкі параметрлерге (бірінші параметр) барады.
- DIY1+ DIY2 таңдалған болса, ЖШД түтігі «d1 d2» жазуын көрсетеді, яғни алдымен DIY1 бағдарламасымен бастау, содан кейін тікелей DIY2 бағдарламасымен бастау.

## ЖЫЛУДЫ САҚТАУ/БАС ТАРТУ ФУНКЦИЯСЫ

Бұл түйменің 2 түрлі функциясы бар: Жылуды сақтау және Бас тарту.

### 1. Жылуды сақтау функциясы:

#### 1.1 Жылуды қолмен таңдап сақтау функциясы:

«Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін өзіңіз бассаңыз, «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) шамы жаңып, мультиәзірлекіш жылуды сақтау қүйіне өтеді.

#### 1.2 Автоматты түрде жылы ұстau:

Тамақ піскенде, мультиәзірлекіш жылуды сақтау қүйіне автоматты түрде өтеді (кейбір функцияларда қосылмайды). Үш рет «бип» деген сигнал беріліп, мультипісрігіш автоматты түрде жылуды сақтау қүйіне өтеді, «Keep Warm» (Жылуды сақтау) индикаторы жаңып, экранда жылу сақталған уақыт санағы жүре бастайды.

**Кеңес: Тамақтың дәмін сақтау үшін жылы ұстau функциясы 12 сағаттан аспауы керек.**

Тамақ піскенде, жылуды автоматты сақтау функциясы қосылмасын десеніз, пісіру бағдарламасы қосылмай тұрып, «Keep warm» (Жылуды сақтау) түймесін 5 с басып тұрыңыз. Жылуды автоматты сақтау функциясын қайта қосу үшін «Keep warm» (Жылуды сақтау) түймесін тағы 5 с басып тұрыңыз.

### 2. Бас тарту функциясы:

- Барлық таңдалған параметрлерден бас тартып, күту қүйіне оралу үшін «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін басыңыз.

## **КЕШІКТІРІЛГЕН БАСТАУ ФУНКЦИЯСЫ**

- Кешіктірілген бастау функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін «Delayed start» (Кешіктірілген бастау) түймесін басып, кейінгে қалдыру уақытын таңдаңыз. Өдепкі кейінгі қалдыру уақыты таңдалған пісіру уақытына байланысты өзгереді. Ауқымы пісіру уақытынан 24 сағатқа дейін. «<» және «>» түймелерін басқан сайын кешіктірілген бастау уақыты артады немесе азаяды.
- Қажетті уақытты таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру күйін енгізіңіз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған күйін қалады, ал экранда таңдалған сағат саны көрсетіледі.

### **Ескертпе:**

«Қабат/құыру», «Нан ашыту», «Йогурт», «Ірімшік», «Авто шаю» және «Жылы ұстау» функциялары үшін кешіктірілген бастау функциясы қолжетімді болмайды.

## **ТАЙМЕР ФУНКЦИЯСЫ**

- Таймер функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басып, пісіру уақытын таңдаңыз. «<» және «>» түймелерін басқан сайын пісіру уақыты артады немесе азаяды.
- Қажетті пісіру уақытын таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру күйін енгізіңіз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған күйін қалады.
- Кешіктірілген бастау функциясы тұрғанда, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басса, пісіру уақыты көрсетіледі.
- Тамақ пісіп жатқанда, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесі арқылы пісіру уақытын өзгертуге болады. Пісіру уақыты таңдалғаннан кейін, 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, мультиәзірлегіш қалған уақытта жаңа параметрмен істейді.

## **ТЕМПЕРАТУРА ФУНКЦИЯСЫ**

- Температура функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесін басып, температурานы таңдаңыз. Өдепкі пісіру температурасы таңдалған пісіру бағдарламасына байланысты өзгереді. «<» және «>» түймелерін басқан сайын температура артады немесе азаяды.

- Қажетті температураны таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру күйін енгізініз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған күйін қалады.
- Тамақ пісіп жатқанда, «Temperature/Timer» (Температура/Таймер) түймесі арқылы температураны өзгертуге болады. Температура таңдалғаннан кейін, 5 секунд ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, мультиәзірлегіш қалған уақытта жаңа параметрмен істейді.

## АРАЛАСТЫРУ ФУНКЦИЯСЫ

- Арапастыру функциясын пайдалану үшін алдымен пісіру бағдарламасы мен уақытын таңдаңыз. Содан кейін қалақты белсендіру немесе ажырату үшін «Stir» (Арапастыру) түймесін басыңыз.
- Қажетті арапастыру режимін таңдағаннан кейін, «Start» (Бастау) түймесімен пісіру күйін енгізініз, «Start» (Бастау) индикаторы қосылған күйін қалады.
- Шамдар жанғанда арапастыру функциясы қосулы екенін көресіз.

## АВТОМАТТЫ ШАЮ ФУНКЦИЯСЫ

- Табақты алдын ала жууды орындау үшін автоматты авто шаю функциясын пайдаланыңыз.
- Автоматты шаю функциясын пайдалану үшін шаю құралын тәмененгі жалғағышпен және тірек сақинасымен бірге құрастырыныз - 15-сур..
- Оны табаққа салып, 600 мл су құйыңыз - 16-сур.
- «Auto-rinse» (Автоматты шаю) түймесін басыңыз.
- Өдепкі авто шаю уақыты 10 минут, уақыт орнату функциясын белсендіру үшін «Температура/таймер» пернесін басыңыз, содан кейін шаю уақытын өзгерту үшін «<» және «>» пернелерін басыңыз.

## ПІСКЕНДЕ

- Қақпақты ашыңыз (1-сурет).
- Тостаған мен бұға пісіру науасын қолғап киіп ұсташа керек – 13-сурет.
- Жинақтағы қасықпен тамақты алып, қақпақты жабыңыз.
- Жылуды сақтаудың максималды уақыты — 24 сағат.
- Жылуды сақтау күйінен шығу үшін «Keep warm/Cancel» (Жылуды сақтау/Бас тарту) түймесін басыңыз.
- Құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.

- Тазалау және күтім көрсету алдында мультиәзірлегішті ток көзінен ажыратып, толық сұтынып алу қажет.
- Құрылғыны әр пайдаланудан кейін губкамен тазалау ұсынылады.
- Табақты, ішкі қақпақты, тостағанды және күріш пен сорпа қасықтарын, қалақты және шаю құралдарын ыдыс жуу машинасында жууға болады.

### Тостаған, бumen пісіру себеті

- Сыратын ұнтақ пен темір жөке қолданбаған жөн.
- Түбіне тамақ жабысып қалса, тостағанға су құйып, жібітіп қоюға болады.
- Тостағанды жақсылап кептіріңіз.

### Тостағанды күтіп пайдалану

Тостаған үшін мына нұсқауларды мұқият орындаңыз:

- Сапасын сақтап қалу үшін тостағанның ішінде азық-түліктерді туралмаған жөн.
- Табақты мультиәзірлегішке қайта салыңыз.
- Бетін сырып алмау үшін темір қасық емес, жинақтағы немесе ағаш қасық қолданыңыз (14-сурет).
- Коррозияның кез келген қаупін болдырмау үшін табаққа сірке сүйін құймаңыз.
- Бірінші рет пайдаланудан кейін немесе ұзақ пайдаланудан кейін табақ бетінің түсі өзгеруі мүмкін. Түстің өзгеруі бу мен судың әсерінен болады және мультиәзірлегіштің жұмысына әсер етпейді, денсаулық үшін қауіпсіз болғандықтан, қорықпай қолдана беруге болады.

### Микроқысымды клапанды тазалау

- Микроқысымды клапанды тазалау үшін қақпақтан шешіп (17-сурет), «ашу» бағытына қарай бұрап ашыңыз (18а және 18ә суреттері). Тазалап болғаннан кейін, кепкенше сұртіп, екі бөлшекті бір-біріне келтіріп, «жабу» бағытына қарай бұраңыз, содан кейін мультиәзірлегіштің қақпағына орнатыңыз (20а және 20ә суреттері).

### Құрылғының басқа бөліктерін тазалау және күту

- Мультипісрігіштің сыртын (22-сурет), қақпақтың ішін және сымды дымқыл шүберекпен сұртіп, құрғатып кептіріңіз.

Абразивтік өнімдерді пайдаланбаңыз.

- Құрылғы корпусының ішін тазалау үшін суды пайдаланбаңыз, өйткені ол жылу датчигін зақымдауы мүмкін.

## ТЕХНИКАЛЫҚАҚАУЛАРДЫ ЖООНЧАУЛЫҒЫ

Ақаулық сипаттамасы	Себептері	Шешімдері
Индикатор шамдары қосылмайды және құрылғы қызбайды.	Құрылғы ток көзіне қосылмаған.	Қуат сымының құрылғыдағы ұсына және ток көзіне жалғанып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Индикатор шамдары қосылмайды, бірақ құрылғы қызады.	Индикатор шамының қосылысында ақау бар немесе индикатор шамы бүлінген.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
Істеп тұрғанда, бу сыртқа шығады.	Қақпағы дұрыс жабылмаған.	Қақпақты ашып, қайта жабыңыз.
	Микроқысымды клапан дұрыс салынбаган немесе толық бекітілмеген.	Құрылғыны өшіріп (ток көзінен ақыратып), клапанның толық бекітілгенін (2 бөлшек бір-біріне кигізіліп тұрғанын) және дұрыс салынғанын тексеріңіз.
	Қақпағы немесе микротолқынды клапан нығызыдағышы бүлінген.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
Күріш жартылай піспейді немесе езіліп пісіп кетеді.	Күріш мәлшерімен салыстырғанда су тым көп немесе тым аз.	Судың мәлшерін кестеден көріп алыңыз.

Ақаулық сипаттамасы	Себептері	Шешімдері
Күріш жартылай піспейді немесе езіліп пісіп кетеді.	Дұрыс бұқтырылмайды.	
Жылуды автоматты сақтау функциясы қосылмайды (күрілғы пісіру күйінде қалады немесе қызбайды).	Жылуды сақтау функциясын пайдаланушы өзі өшіріп қойған. Жылуды сақтау функциясы туралы бөлімді қараңыз.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
E0	Жоғарғы ашық немесе түйіқталған тізбектегі датчик.	
E1	Төменгі ашық немесе түйіқталған тізбектегі датчик.	Күрілғыны тоқтатып, бағдарламаны қайта бастаңыз. Мәселе шешілмесе, өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.
E3	Жоғары температура анықталды.	Күрілғыны тоқтатып, бағдарламаны қайта бастаңыз. Мәселе шешілмесе, өкілетті қызмет көрсету орталығына жіберіп, жөндөтіңіз.

**Ескеरту: Ішкі тостаған майысса, оны қолдануға болмайды, жәндеу жасайтын өкілетті қызмет көрсету орталығына апарып, ауыстырып алыңыз.**

## **ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ**



- Қоршаган ортанды қорғауға өз септігіңізді тигізіңіз!**
- ① Құрылғының құрамында қалпына келтіруге немесе өндөуге болатын материалдар бар.
  - ② Оны жергілікті қоқыс жинау орнына апарып өткізіңіз.

# TEFAL/T-FAL\* ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІГІ

 : [www.tefal.com](http://www.tefal.com)

Осы бұйым кепілді мерзім ішінде және кепілді мерзім аяқталғаннан кейін TEFAL/T-FAL компаниясымен жөндөледі.

Керек-жарақтар мен шығын материалдарын сатып алу тәртібі туралы ақпарат TEFAL/T-FAL ғаламтор-сайтында қолжетімді.

## Кепілдік

TEFAL/T-FAL фирмасы сатылған күннен бастап қоса ұсынылған елдер тізімінде\*\*\* көрсетілген кепілді мерзім ішінде материалдардың немесе жинақтаудың кемшілігімен байланысты кез келген өндірістік ақауды жоюға кепілдік береді. Кепілді мерзім өр үшін көрсетілген.

Өндірушінің Халықаралық Кепілдік табылған кемшіліктерді жо бойынша қажетті жұмыстардың құнын қоса алғанда, ақаулы бөлшектерді жөндеу немесе ауыстыру арқылы оның бастапқы техникалық күйіне дейін ақаулы бұйымды қалпына көлтүрмөн байланысты барлық шығындарды етейді. TEFAL/T-FAL компаниясының таңдауы бойынша ақаулы бұйымды жондеудің орыны оны ұқсас бұйымға не одан жақсысына ауыстыру жүргізілу мүмкін. Осы кепілдік шенберіндегі TEFAL/T-FAL міндеттемесі және Сіздің таңдауыңыз бұйымды жөндеумен немесе оны ауыстырумен шектеледі.

## Кепілдіктер шарттары мен ерекшеліктер

TEFAL/T-FAL бұйымының сатылған күнін растайтын құжат жоқ болған жағдайда кез келген бұйымды кепілдікten жөндеу немесе ауыстыру бойынша міндеттемелордің аткармайды. Бұйым TEFAL/T-FAL уәкілдегі қызмет көрсету орталығына берілуі тиis. Әр еле арналған уәкілдегі қызмет көрсету орталығының мекен-жайларын TEFAL/T-FAL веб-сайтынан немесе елдер тізімінде көрсетілген сәйкес телефон бойынша қонураш арқылы бліге болады. Сатылғаннан кейін ең жақсы қызмет көрсетуді жөнде клиенттерде қызмет көрсетуді үздіксіз жақсартуды қамтамасын ету үшін TEFAL/T-FAL қандай да бір бұйымды жөндеу немесе ауыстыру үшін TEFAL/T-FAL уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласып барлық клиенттерден қызмет көрсетудің сапасына қанағаттану деңгейн айқындау мактасында сурал жүргізу мүмкін.

Осы кепілдіктің ерекшегі тек жеке тұрмыстық мақсаттар үшін сатып алынған және сол мақсаттарда қолданылатын бұйымдардаған жаудар әреке-әреке жөнде дұрыс қолданбаудың немесе ұсыныс қолданбауды; TEFAL/T-FAL фирмасының пайдалану бойынша нұсқауларын орындаудың; исесін бұйымның құрылымын өз бетінше өзгертуінің немесе оны тек TEFAL/T-FAL уәкілдегі қызмет көрсету орталықтарынан басқа жерде жондеудің нәтижесінде туындауы мүмкін қандай да бір ақауларда, сонымен көзінен сапасынан бұйымды дұрыс қантамаудың немесе кез келген тасымалдаушынан бұйымды ұсыныспен жеткізілінген нәтижесінде туындаған кез келген ақауларға жүрмейді. Осы кепілдіктің ерекшегі, қондай-ақ, бұйым қалыпты тозған; оған қызмет көрсеткен немесе шығын материалдарын немесе керек-жарақтарын ауыстырыған жағдайда; сонымен қатар:

- сәйкес емес түрдегі суды немесе шығын материалдарын қолданудан
- бұйымның ішіне сыйықтықтың, шаш-тозаңың немесе жәндіктердің енуінен (жәндіктермен күресу үшін арнайы шығарылған қурадарлардан басқа)
- бұйымның механикалық закымдануларынан немесе аса жүктелуінен
- бұйымда немесе сипаттізімде көрсетілген көрнеке немесе тоқтың жиілігіне сәйкессіздікten туындаған бұйымның закымдануынан немесе қанаттаннаптырылған жұмысшынан
- жеке алмайтын күштің әсерінен (қайғылы оқиға, әрт, су тасқыны және т.б.)
- бұйымның қандай да бір шыны немесе сыныш құрауыштарының закымдануынан
- найзағай соқысынан немесе қоректендірітін көрнедін сөкірлерінен туындаған закымданулардан туындаған ақауларға жүрмейді.
- қақтан (қақтан тазалау пайдалану бойынша нұсқауларға сәйкес жүргізілу керек)
- қосіби қолданудан немесе коммерциялық мақсаттарда қолданудан

## Занчамада қарастырылған туынушының құқықтары

Осы TEFAL/T-FAL Халықаралық кепілдігі бұйым сатып алынған сауда ұйымына қатысты құқықтарды қоса алғанда туынушылардың құқықтарынң корғау туралы елдин занчамасында қарастырылған туынушының қандай да бір құқықтарын қозғамайды. Осы кепілдік туынушыға ерекше занды құқықтарды ұсынады, дегенмен туынушы елден елеңде немесе аймақта түрленетін басқа занды құқықтарға ие болуы мүмкін. Тұтынушы өзінің жеке таңдауы бойынша кез келген занды құқықтарды қорғай алады.

## Косымша ақпарат

Өндірушімен «Тұтынушылар құқықтарын корғау туралы» занға сәйкес орнатылған бұйымның қызмет ету мерзімі бұйымның белшек саудада сатылған күннен бастап немесе, егер сатылған күнді орнату мүмкін болмаса, өндірілген күннен бастап екі жылды қурайды. Өндірілген күн бұйымның тұрғында көрсетілген толық артикулдің соңғы тәрт санымен анықталады. Алғашқы екі сан өндірістің алтасына, соны екі сан – бұйым өндірілген жылдың соңғы екі санына сәйкес келеді.

\*\*\* Егер бұйым атаптап елдердің бірінде сатып алынған және берілген тізімнен басқа қандай да бір басқа елде қолданылған жағдайды, TEFAL/T-FAL халықаралық кепілдігінін мерзімі, тілі, бұйым басқа кепілді мерзімі бағасы тәмемде атаптап елдердің бірінде сатып алынса да, бұйымды қолданытап елдін кепілді мерзімінде сәйкес келеді. Егер осы бұйымдар қолданылатын елең TEFL/T-FAL фирмасымен жеткізілмессе, қолданылатын елден тыс сатып алынған бұйымдардың жондеуде шығағында үақыт талап етілу мүмкін; Егер бұйым қолданылатын елеңде жонделінбесе, TEFAL/T-FAL Халықаралық Кепілдігі ұқсас бұйымға немесе, мүмкін болған жағдайда, бағасы бойынша үйлесептін бұйымға алмастырумен шектеледі.

Осы құркatty өзінің арналған ақпарат ретінде сақтап қойыныз және осы кепілдікпен қамтылатын шағымдар туындаған кезде уәкілдегі қызмет көрсету орталығына ұсынуызыды өтінеміз.

**TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST**

SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

ARGENTINA	0800-122-2732	2 años 2 years	GROUPE SEB ARGENTINA S.A. Billinghurst 1833 3° C1425DTK Capital Federal Buenos Aires
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	2 տարի 2 years	«SEB Ուկրանիա խումբ» ընկերություն Խարկովի խճուղի, 201-203, 3-րդ հարկ Կիև, 02121 Ուկրանիա 2 տարի
AUSTRALIA	1300307824	1 year	Groupe SEB Australia PO Box 404 North Ryde, NSW, 1670
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
البحرين BAHRAIN	17716666	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	2 ans 2 jaar 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	2 godine 2 years	SEB Developpement Predstavništvo u BiH Valteria Perića 6/I 71000 Sarajevo
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	1 ano 1 year	Seb Comercial gAv Jornalista Roberto Marinho, 85, 19º andar 04576 – 010 São Paulo - SP
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
CANADA	1-800-418-3325	1 an 1 year	Groupe SEB Canada Inc. 36 Newmill Gate, Unit 2 Scarborough, ON M1V 0E2
CHILE	02 2 884 46 06	2 años 2 years	GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda Av. Providencia, 2331, piso 5, oficina 501 Santiago
COLOMBIA	018000520022	2 años 2 years	GROUPE SEB COLOMBIA Apartado Aereo 172, Kilometro 1 Via Zipaquira Cajica Cundinamarca
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	2 godine 2 years	SEB mku & p d.o.o. Sarajevska 29, 10000 Zagreb
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	2 roky 2 years	Groupe SEB ČR s.r.o. Futura Business Park (budova A) Sokolovská 651/136a 186 00 Praha 8
DANMARK DENMARK	44 66 31 55	2 år 2 years	GROUPE SEB NORDIC AS Tempovej 27 2750 Ballerup
مصر EGYPT	16622	سنة واحدة 1year	جزوب سب ايجيبتن القاهرة: ١٢١ شارع الجهاز ، مصر الجديدة الاسكندرية: طريق ٤ ميلو ، سموحة

EESTI ESTONIA	668 1286	2 aastat 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
SUOMI FINLAND	09 8946 150	2 vuotta 2 years	Groupe SEB Finland OY Pakkalankuja 6 01510 Vantaa
FRANCE Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, St-Martin	09 74 50 47 74	2 ans 2 years	GROUPE SEB France Service Consommateur Tefal 112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002 69134 Ecully Cedex
DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	2 Jahre 2 years	GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH Theodor-Stern-Kai 1 60596 Frankfurt
ELLADA GREECE	2106371251	2 χρόνια 2 years	SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Καβάλερδου 7 Τ.Κ. 145 64 Κ. Κηφισία
香港 HONG KONG	8130 8998	1 year	SEB ASIA Ltd. 9/F, South Block, Skyway House 3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon Hong-Kong
MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	2 év 2 years	GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft. 2040 Budapest, Puskás Tivadar út 14
INDIA	1860-200-1232	2 years	Groupe SEB India (P) Limited A-25, 1st Floor, Rear Tower, Mohan Cooperative Industrial Suites, Mathura Road, New Delhi- 110044
INDONESIA	+62 21 5793 7007	1 year	GROUPE SEB INDONESIA (Representative office) Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor JL Jendral Sudirman Kav 76-78, Jakarta 12910, Indonesia
ITALIA ITALY	1 99 207 354	2 anni 2 years	GROUPE SEB ITALIA S.p.A. Via Montefeltro, 4 20156 Milano
日本 JAPAN	0570-077772	1年 1 year	株式会社グループセブジャパン 〒144-0042 東京都大田区羽田旭町11-1 羽田クロノゲート事務棟5F
الأردن JORDAN	5665505	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	2 жыл 2 years	ЖАҚ «Группа СЕБ- Восток» 125171, Мәскеу, Ленинградское шоссе, 16А, 3 уйи
한국어 KOREA	080-733-7878	1 year	(유)그룹 세브 코리아 서울특별시 종로구 종로1길 50, 더케이트원타워 B동 14층 03142
الكويت KUWAIT	1807777 Ext :2104	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
LATVJA LATVIA	6 616 3403	2 gadi 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
لبنان LEBANON	4414727	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	2 metai 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw

LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	2 ans 2 years	GROUPE SEB BELGIUM SA NV 25 avenue de l'Espérance - ZI 6220 Fleurus
МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	2 години 2 years	Груп Себ България ЕООД бул. България 58 С, ет 9, офис 30 1680 София
MALAYSIA	603 7802 3000	2 years	GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2, No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 47400, Petaling Jaya, Selangor D.E. Malaysia
MEXICO	(55) 52839354	1 año 1 year	Groupe Seb México S.A. de C.V. Calle Boulevard Miguel de Cervantes, Saavedra No 169 Piso 9, Col Ampliación Granada, C.P. 11520, Ciudad de México
NEW ZEALAND	0800 700 711	1 year	GROUPE SEB NEW ZEALAND PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland New Zealand
NORGE NORWAY	22 96 39 30	2 år 2 years	GROUPE SEB NORWAY AS Lilleakerveien 6d, plan 5 0283, Oslo
سلطنة عمان OMAN	24703471	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za połączenie lokalne	2 lata 2 years	Groupe SEB Polska Sp. z o.o. Gdański Business Center II D ul. Inflancka 4C 00-189 Warsaw
PORTUGAL	808 284 735	2 anos 2 years	GROUPE SEB IBERICA SA Urb. da Matinha Rua Projectada à Rua 3 Bloco01 - 3º B/D 1950 - 327 Lisboa
قطر QATAR	44485555	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	2 years	GROUPE SEB IRELAND Unit B3 Aerodrome Business Park, College Road, Rathcoole, Co. Dublin
ROMANIA	0 21 316 87 84	2 ani 2 years	GROUPE SEB ROMÂNIA Str. Ermil Pangratti nr. 13 011881 Bucureşti
РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	2 года 2 years	ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
المملكة العربية السعودية SAUDI ARABIA	920023701	2 years	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	2 godine 2 years	SEB Developpement Đorđa Stanojevića 11b 11070 Novi Beograd
SINGAPORE	6550 8900	2 years	GROUPE SEB (Singapore) Pte. Ltd. 3A International Business Park #12-04/05, ICON@IBP Singapore 609935
SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	2 roky 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	2 leti 2 years	GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava
ESPAÑA SPAIN	933 06 37 65	2 años 2 years	GROUPE SEB IBERICA S.A. C/ Almogávers, 119-123, Complejo Ecourban 08018 Barcelona

SVERIGE SWEDEN	08 629 25 00	2 år 2 years	Tefal Sverige, Löfströms allé 5, 172 66 Sundbyberg
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40	2 ans 2 Jahre 2 years	GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH Thurgauerstrasse 105 8152 Glattpark
ประเทศไทย THAILAND	02 765 6565	2 years	GROUPE SEB THAILAND 2034/66 Italhaii Tower, 14th Floor, n° 14-02, New Phetchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320
TÜRKİYE TURKEY	444 40 50	2 YIL 2 years	GROUPE SEB ISTANBUL AS Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 Maslak 34398 Istanbul
الإمارات العربية المتحدة UAE	8002272	1 year	<a href="http://www.tefal-me.com">www.tefal-me.com</a>
Україна UKRAINE	044 300 13 04	2 роки 2 years	ТОВ «Груп СЕБ Україна» 02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, Київ, Україна
UNITED KINGDOM	0345 602 1454	2 years	GROUPE SEB UK LTD Riverside House, Riverside Walk Windsor, Berkshire, SL4 1NA
U.S.A.	800-395-8325	1 year	GROUPE SEB USA 2121 Eden Road Millville, NJ 08332
VIETNAM	1800-5555521	2 năm 2 years	Vietnam Fan Joint Stock Company 25 Nguyen Thi Nho Str, Ward 9, Tan Binh Dist, HCM city

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)

20/07/2018

### TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

**Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostoperävä / Kjopdato / Inköpsdatum / Ostukuujaev / Pirkuma datums / Йsigijimo data / Data zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziției / Дата на закупуване / Дата продажу / Қызындың ор. / Дата продажи / Сатылған күні / 購入日 / วันที่ซื้อ / 구입일자 / Датум на купуване :**

**Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikkelnummer / Produktreferens / Toote viitenumber / Produkta sautes numurs / Gaminio numeris / Referencia produkto / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Model / Модель / Універс. / Модель / Yarıcı / 製品リファレンス番号 / ទម្រង់កិរិយាស / 제품명 / Податоци за производот:**

**Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Muitija kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Parduojuvės pavadinimas ir adresas / Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresă prodajnjog mjesteta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele și adresa vânzătorului / Търговски обект / Назив та адреса продавця / Տպանակերպության անվանումը և հասցեը / Название и адрес продавца / Сатуышының атасы мен мекен-жайы / 販売店名、住所 / ប້ານທີ່ຄູນຂອງຫ່າງວ່າງວ່າງ / 소매점 이름과 주소 / Име и адресса на продавач :**

<b>Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zimogs / Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributera / Pečat trgovine / Forgalmazó pecsétje / Štampila vânzătorului / Печат на търговския обект / Печатка продавца / Қысыр. / Печать продавца / Сатуышының мөрі / 販売店印 / ប້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫ່າງວ່າງວ່າງ / 소매점 직인 / Печат на дистрибутер :</b>
--

- EN** p. 5 – 32
- RU** p. 33 – 66
- UK** p. 67 – 98
- KK** p. 99 – 131