Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8668

LV	Lietotāja rokasgrāmata	SK	Príručka užívateľa
PL	Instrukcja obsługi	SL	Uporabniški priročnik
RO	Manual de utilizare	SR	Korisnički priručnik
RU	Руководство пользователя	UK	Посібник користувача

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 41241

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu ierīci mājaslapā www.philips.com/welcome.

1 Svarīga informācija

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
- BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietnu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēdzas. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms atkal ieslēdzat ierīci, pārbaudiet, vai gaisa plūsmas atveres nav aizsprostotas ar pūkām, matiem u.tml.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā. Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Nekādā gadījumā neaizsprostojiet gaisa plūsmas atveres.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, kuras Philips nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas, un izvairieties no saskares ar ādu.
- Raugieties, lai elektrības vads nenonāktu saskarē ar ierīces karstajām detaļām.
- Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekad neapsedziet ierīci ar kaut kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai drāniņu), kad tā ir karsta.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām.
- Uzglabājiet metāla cilindru tīru un brīvu no putekļiem un matu veidošanas izstrādājumiem, piemēram, putām, lakas un želejas. Nekad neizmantojiet ierīci apvienojumā ar matu veidošanas produktiem.
- Metāla cilindram ir pārklājums. Šis pārklājums var samazināt nodilumu laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces darbību.
- Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, metāla cilindrs var nosmērēties.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips pilnvarotam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nekvalificētu personu veikts remonts var radīt ļoti bīstamas situācijas lietotājam.
- Neievietojet atverēs metāla priekšmetus, kai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Pēc lietošanas neraujiet aiz strāvas vada. Vienmēr atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšas.

Trokšņa līmenis: Lc<= 85 dB

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides aizsardzība

Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES), kuārējiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2 Pirms matu ieveidošanas

Piezīme. Pirms uzgaļu pievienošanas vai atvienošanas, vienmēr ļaujiet ierīcei un uzgaļiem atdzist.

Piezīme. Atkarībā no matu mitruma katras ķīpiņas spārslēs īgums atšķiras. Nepieciešams ilgāks laiks, ja mati ir mitrāki nekā sausāki.

1 Izvēlieties nepieciešamo uzgaļi (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ) un nostiprināt to uz veidotāja roktura (Ⓢ).
- Noņņiedet attīrīvošanas pogu (Ⓣ), lai noņemtu uzgaļi, kad tas ir atdzisis.

2 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
3 Pavirziet gaisa plūsmas sliedi (Ⓤ) uz spēcīgu un siltu gaisa plūsmu ▲ lai žāvētu dabīgu matus, uz siltu gaisa plūsmu ▲ lai sausētāj izžāvētu un ieveidotu matus bez pārkāršanas, un uz vēsu gaisa plūsmu ● lai fiksētu savu sakārtojumu.

3 Matu ieveidošana

Ieskāpm izmēģināt ierīces lietošanu divas vai trīs reizes, lai pierastu pie tās darbības principa.

(A) Koncentrators (Ⓐ)

1 Izvēlieties koncentratoru (Ⓐ) un pieslēpiniet uz rokturu (Ⓢ).
2 (5-A. att.) Izžāvējiet matus ar attīrītošiem ieskaļumiem (Ⓢ).

(B) Loku veidošanas uzgaļi (Ⓑ)

Padomi un ieteikumi

Skatiet ārto uzsākšanas rokasgrāmatu, lai izlasītu detalizētas lietošanas instrukcijas.

- (2. att.) Loku veidošanas uzgaļi iespējams pieslēpināt pie dažādiem punktiem. Savām ērtībām varat mainīt pozīciju atbilstoši tam, kā turat ierīci
- Pirms produkta izmantošanas izžāvējiet matus, tostarp saknes. Optimāla rezultāta iegūšanai matiem jābūt 80%-90% sausiem
- Rūpīgi izņemniejet matus un pārliecinieties, ka tie nav sapinušies
- Sadalet matus. Brīvos matus turiet attālumā no atveres. Pārliecinieties, vai atveres tuvumā nav brīvu ķīpiņu.
- Sāciet ieveidošanu no pakauša.
- (3. att.) Pirms matu ieveidošanas pārbaudiet, vai atvere ir brīva. Nospiediet rotācijas pogu, lai pārliecinātos, ka atvere nav noņņiprostota.
- Savērpiet matus vienreiz, lai tos būtu viegļāk ieveidot atverē.
- Izmantojiet kontūras vai marķētās bultiņas, lai ieveidotu matus nodalījumā.
- Atverei jāatrodas matu garuma vietā, no kuras vēlaties ieveidot loku. Nenoveidojot to pārāk tuvu saknēm.
- Turiet matu ķīpiņas nostiepties, ieveidojot tās atverē.
- Uzreiz nestādiet rotācijas pogu, kad mati vairs nav nedzami atverē. Laujiet rotācijai turpināties vēl 10 sekundes, lai nodrošinātu, ka mati pilnībā atrodas nodalījumā.
- Pārbaudiet, vai matu ķīpiņu galā atrodas nodalījumā un nepiraucas ārā.
- (4. att.) Ja mati tiek iesprostoti, izslēdziet ierīci. Uzmanīgi izņemiet iesprostotos matus pīnāšā ķīpiņnā vienu pēc otras, līdz vēl mati ir atbrīvoti.Vēl arī varat nospiest kāju ieveidošanas uzgaļa (Ⓑ) sānu pogas, lai noņemtu piederuma augšējo vāciņu un atbrīvotu noņņiprostotos matus.

(C) Sukas uzgaļi (Ⓒ)

Pirms lietošanas noņņiemet aizsargvāciņu no sukas (Ⓔ).

- Vājuvkuplums ieveidošana (5-B. att.).
1 Novietojet suku (Ⓒ) pie matu galiem un izmantojet rotācijas pogu (Ⓣ), lai saritinātu ķīpiņnu no galiem līdz saknēm.
2 Turiet suku pie matu saknēm, līdz mati ir pilnīgi sauši.
3 Izņemiet suku no matiem, izmantojot pretējo rotācijas virzienu. Lai novērstu sapīšanos, rotācijas laikā virziet suku prom no matiem.
4 Lai ieveidotu pārējos matus, atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai.
- Mātu galu ieveidošana (5-C. att.)
1 Ievietojiet suku (Ⓒ) pie matu galiem.
2 Izvēlieties rotācijas virzienu vēlamā rezultāta iegūšanai (uz iekšu vai ārā vērstas ērtais).
3 Aktivējiet rotācija, jaujot sukai rotēt pie matu galiem, līdz mati ir pilnībā sauši un pareizi ieveidoti.
4 Lai ieveidotu pārējos matus, atkārtojiet no 1. līdz 3. darbībai.
- Matu stabilizēšana (5-D. att.)
1 Ievietojiet suku zem matiem pie saknēm.
2 Pavēlciet suku uz leju matu garumā no saknēm līdz galiem, neizmantojot rotāciju.

4 Pēc lietošanas

Piezīme. Lietojiet matu laku un citus matu fiksācijas produktus tikai pēc ieveidošanas.

1 Izslēdziet ierīci un atvienojet to no elektrotīkla.
2 Novietojet to uz kartonmūzeļiga virsmas, līdz tā atdzīst.
3 Notīriet ierīci un uzgaļus ar mitru drāniņu.
4 Vienmēr izmantojet aizsargāciņu (Ⓔ), lai glabātu sukas uzgaļi.
5 Uzglabājet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem.Varat to arī pakārt aiz cilpiņas (Ⓖ).

5 Garantija un serviss

Ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par uzgaļa nomaiņu, vai radusies problēma, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā sākuma numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi klienta oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu, włosami itp.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu powietrza.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Podczas korzystania z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność — może być bardzo gorące. Chwytaj wyłącznie za uchwyt, ponieważ pozostałe części są gorące. Unikaj kontaktu ze skórą.
- Nie dopuść do zetknięcia się przewodu zasilającego z rozgrzanymi częściami urządzenia.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub odzieżą).
- Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre dłonie.
- Na bieżąco czyść metalowy wałek z kurzu oraz środków do układania włosów (np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie używaj lokówki w połączeniu z takimi środkami.
- Metalowy wałek jest wyposażony w powłokę. Powłoka ta może zużywać się z upływem czasu. Nie wpływa to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest używane do włosów farbowanych, metalowy wałek może się zabarwić.
- Konieczność przeglądu lub naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips. Naprawy przez osoby niewykwalifikowane mogą prowadzić do poważnego zagrożenia dla użytkownika urządzenia.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w otworach urządzenia.
- Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, trzymając za wtyczkę.

Poziom hałasu: Lc<=85 dB

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Środowisko

Ten symbol oznacza, że produktu nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi (2012/19/UE). Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

2 Przed rozpoczęciem układania fryzury

Uwaga: przed założeniem lub zdjęciem nasadek poczekaj, aż urządzenie i nasadki ostygną.

Uwagi w zależności od wilgotności włosów: każde pasmo wymaga innego czasu modelowania. Gdy włosy są bardziej wilgotne, niż jest to zalecane, potrzebujesz jak dłuższy czas modelowania.

1 Wybierz nasadkę (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ) i zamocuj ją na uchwycie (Ⓢ) lokówki.
- Aby zdjąć nasadkę, poczekaj, aż ostygnie i naciśnij przycisk zwalniający (Ⓣ).

2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
3 Ustaw przełącznik regulacji strumienia powietrza (Ⓤ) na silny strumień ciepłego powietrza ▲ aby szybko wysuszyć włosy, na ciepły strumień powietrza ▲ aby delicatnie wysuszyć i ułożyć włosy bez ich przegrzewania, lub na chłodny strumień powietrza ● aby utrwalić fryzurę.

3 Układanie fryzury

Zalecamy próbne użycie urządzenia dwa lub trzy razy w celu zapoznania się ze sposobem jego działania.

(A) Nasadka (Ⓐ)

1 Wybierz nasadkę ( ) i zamocuj ją na uchwycie (Ⓢ).
2 (Rys. 5-A) Wysuszaj włosy korzystając z odpowiednich ustawień (Ⓤ).

(B) Nasadka do kręcenia loków (Ⓑ)

Wskazówki i porady

Szczegółowe instrukcje użytkowania można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi.

- (Rys. 2) Nasadkę do kręcenia loków można zamocować w różnych miejscach.W celu zwiększenia wygody użytkowania można zmienić pozycję w zależności od sposobu trzymania urządzenia.
- Przed użyciem urządzenia podsuszć włosy również z ich nasady. Najlepsze rezultaty uzyskasz, gdy włosy będą suche w 80-90%
- Dokładnie rozczesz włosy i upewnij się, że nie są splątane
- Podziel włosy na pasma. Odsuń pozostałe włosy od otworu. Upewnij się, że w pobliżu otworu nie znajdują się pojedyńcze lub luźne kosmyki włosów
- Zaczną kręcenie od włosów z tyłu głowy
- (Rys. 3) Przez dle pół trzeba włosów sprawdź czy otwór jest pusty. Naciśnij przycisk obrotu, aby upewnić się,że nic nie blokuje otworu
- Stręć włosy jeden raz, aby ułatwić sobie wkładanie ich do otworu
- Poskuś się krawędziami lub zaznaczonymi strzałkami, aby umieścić włosy w komorze
- Umieść otwór w tym miejscu włosów, w którym mają zaczynać się loki. Nie umieszczaj go zbyt blisko nasady włosów
- Pasma włosów powinny być napiętte podczas wkładania do otworu
- Nie zwalniaj przycisku obrotu natychmiast po tym, jak włosy przestaną być widoczne w otworze. Poczekaj jeszcze 10 sekund, aby upewnić się, że włosy są całkowicie umieszczone w komorze
- Upewnij się, że końcówki pasm włosów znajdują się w komorze i że żaden kosmyk nie wystaje z komory
- (Rys. 4) W przypadku zablokowania się włosów wyłącz urządzenie. Delikatnie wyjmij zablokowane włosy palmo po palmie. Możesz również nacisnąć dolne przyciski (Ⓑ) nasadki do kręcenia loków, zdjąć górną pokrywę nasadki i uwolnić zablokowane włosy

(C) Nasadka ze szczotką (Ⓒ)

Przed użyciem zdejmij nasadkę zabezpieczającą ze szczotki (Ⓔ).

- Układanie falfnadawanie włosom objętości (rys. 5-B)
1 Przyłóż szczotkę (Ⓒ) do końcówek włosów, naciśnij przycisk obrotu (Ⓣ) i nawiń pasmo włosów od końcówek po nasadę.
2 Trzymaj szczotkę w tej pozycji aż do całkowitego wysuszenia włosów.
3 Wyjmij szczotkę z włosów korzystając z przycisku obrotu o przeciwnym kierunku.Aby nie dopuścić do splątania włosów, w trakcie odwijania szczotki, odsuń ją od włosów.
4 Aby ułożyć resztę włosów, powtórz czynności od 1 do 3.
- Stylizacja końcówek włosów (rys. 5-C)
1 Przyłóż szczotkę (Ⓒ) do końcówek włosów
2 Wybierz kierunek obrotu, aby uzyskać żądany efekt (włosy podwinięte do wewnątrz lub wywinięte na zewnątrz).
3 Uruchom urządzenie. Szczotka powinna się obracać na tyle długo, aby końcówki włosów całkowicie wyschły i uzyskały wybrany kształt.
4 Aby ułożyć resztę włosów, powtórz czynności od 1 do 3.
- Prostowanie włosów (rys. 5-D)
1 Umieść szczotkę pod włosami, przy samej nasadzie.
2 Przeciągnij szczotkę wzdłuż całej długości włosów od nasady po końcówki, bez ich skręcania.

4 Po użyciu

Uwagi po zakończeniu modelowania fryzury używaj ją lakierem do włosów i innymi produktami do układania włosów.

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Umieść je na odporne/ na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Wyczyść urządzenie i nasadki przy użyciu wilgotnej ściereczki.
4 Na czas przechowywania zawsze umieszczaj na nasadce ze szczotką nasadkę zabezpieczającą (Ⓔ).
5 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (Ⓖ).

5 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku konieczności wymiany nasadki, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Română

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia de depin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească pentru câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verifică grilajul pentru a te asigura că nu este blocat cu puf, păr etc.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupraveghați.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă specificată de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu blocați niciodată grilajul pentru aer.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteptați să se răcească.
- Aveți foarte multă grijă când utilizați aparatul întrucât ar putea fi extrem de fierbinte. Apucați doar mânerul, deoarece celelalte componente sunt fierbinți, și evitați contactul cu pielea.
- Evitați intrarea în contact a cablului de alimentare cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu acoperiți niciodată aparatul cu ceva (de exemplu un prosop sau un articol vestimentar) când este fierbinte.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul cu mâinile ude.
- Păstrează bara de metal curată și curăță-o de praf și produse pentru coafat, precum spumă, spray sau gel. Nu utilizați niciodată aparatul împreună cu produse de coafat.
- Bara de metal are un înveliș. Acest înveliș se poate uza lent în timp. Totuși, acest lucru nu afectează performanța aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, bara de metal se poate păta.
- Pentru control sau depanare duceți aparatul numai la un centru service autorizat de Philips. Repararea făcută de persoane necalificate poate genera situații periculoase pentru utilizator.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificii, pentru a evita electrocutarea.
- Nu trageți de cablul de alimentare după utilizare. Întotdeauna scoateți aparatul din priză ținând de ștecher.

Nivel de zgomot: Lc<=85 dB

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Mediu

Acest simbol înseamnă că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu gunoiul menajer normal (2012/19/UE). Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice și electronice. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

2 Înainte de a-ți coafa părul

Notă: Întotdeauna lăsați aparatul și accesoriile sale să se răcească înainte de a conecta sau a deconecta accesoriile.

Remarcă: Durata de coafare a fiecărei șuvițe diferă în funcție de nivelul de umiditate al părului. Dacă părul este mai ud decât se recomandă, este necesară o durată mai mare.

1 Selectează accesoriul (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ) și fixează-l pe mânerul (Ⓢ) aparatului de coafat.
- Apasă butonul de eliberare (Ⓣ) pentru a scoate accesoriul după ce se răcește.
2 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
3 Glisează comutatorul pentru flux de aer (Ⓤ) la flux de aer puternic și cald ▲ pentru uscare rapidă, flux de aer cald ▲ pentru uscare și coafare delicată, pentru a preveni supraîncălzirea părului, și flux de aer rece ● pentru fixarea coafurii.

3 Modul de coafare a părului

Îți recomandăm să exersezi utilizarea aparatul de două sau trei ori, astfel încât să te obișnuiești cu modul său de funcționare.

(A) Accesoriu cap de coafare (Ⓐ)

1 Selectează capul de coafare (Ⓐ) și fixează-l pe mâner (Ⓢ).
2 (Fig. 5-A) Usucă-ți părul la setările corespunzătoare (Ⓤ).

(B) Accesoriu de ondulare automată (Ⓑ)

Sfaturi și recomandări

Consultă Ghidul de inițiere rapidă pentru instrucțiuni detaliate de utilizare.

- (Fig.2) Există diferite puncte în care poate fi fixat accesoriul de ondulare. Pentru comoditatea ta, poți schimba poziția în funcție de modul în care îți aparatul
- Usucă-ți în prealabil părul, inclusiv la rădăcină. Înainte de a utiliza produsul. Pentru a utiliza produsul, părul trebuie să fie uscat în proporție de 80%-90%
- Usucă-ți părul temeinic și asigură-te că nu este încurcat
- Împarte părul în șuvițe. Menține părul neutilizat la distanță de orificiu. Asigură-te că nu există șuvițe rătăcite sau lejere în apropierea orificiului.
- Începe ondularea din partea din spate a capului
- (Fig. 3) Înainte de a introduce părul, asigură-te că orificiul este liber. Apasă butonul rotativ pentru a te asigura că nu blochează nimic orificiul
- Răsucește părul o dată pentru a-ți fi mai ușor să-l pui în orificiu
- Utilizează contururile sau săgețile marcate pentru a ghida părul în camerei
- Apasă orificiul pe pâr.În locul în care dorești să începată buclele. Nu îl apăsa prea aproape de rădăcini
- Menține șuvița de păr în orificiul de fixare.Ține-l de la pui în orificiu
- Nu elibera imediat butonul rotativ când părul nu se mai vede în orificiu. Lasă-l pentru a se răsuca în timp.Și 10 secunde pentru a te asigura că părul se află complet în interiorul orificiului
- Asigură-te că vârfurile șuvițelor de păr rămân închise în camerei și că nu ese nicăun fir de păr rătăcit
- (Fig. 4) Dacă părul se prinde în aparat, oprește aparatul. Scoate ușor părul prins în șuvițe subțiri, secțiune cu secțiune, până când se eliberează tot părul. Alternativ, poți apăsa butoanele laterale (Ⓑ) ale accesoriului de ondulare a părului pentru a îndepărta capacul superior al accesoriului și a elibera părul prins

(C) Accesoriu perie

Scoate capacul de protecție de pe perie (Ⓔ) înainte de a-l utiliza.

- Crearea de ondulari/volum în pâr (Fig.5-B)
1 Pune perie (Ⓒ) la vârful părului și utilizează butonul rotativ (Ⓣ) pentru a rula șuvița în sus, de la vârful spre rădăcini.
2 Menține perie la rădăcina părului până când aceasta este complet uscat.
3 Îndepărtează perie de pe pâr utilizând direcția opusă de rotație. Pentru a evita încurcarea părului, amintește-ți să îndepărtezi perie de pâr pe măsură ce faci acest lucru.
4 Pentru a coafa restul părului, repetă pașii 1-3.
- Coafarea vârfurilor părului (Fig. 5-C)
1 Introdu perie (Ⓒ) de la vârful părului
2 Alege direcția de rotație pentru a obține rezultatele dorite (spirale către interior sau către exterior).
3 Activează rotația și perie să se răsucească la vârful părului până când părul este complet uscat și cu forma dorită.
4 Pentru a coafa restul părului, repetă pașii 1-3.
- Îndreptarea părului (Fig.5-D)
1 Introdu perie sub pâr, de la rădăcini.
2 Trage perie în jos pe toată lungimea părului, de la rădăcini către vârfuri, fără a ulița rotația.

4 După utilizare

Remarcă: Aplică fixativ și alte produse de fixare a coafurii numai după coafare.

1 Oprește aparatul și scoateți ștecherul din priză.
2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
3 Curățați aparatul și accesoriile cu o cârpă umedă.
4 Utilizează Întotdeauna capacul de protecție (Ⓔ) pentru a depozita accesoriul perie.
5 Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de la agățătoare (Ⓖ).

5 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații, de ex. despre înlocuirea unui accesoriu, sau întâmpini probleme, vizitați site-ul web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (numărul de telefon fi putând găsi în certificatul de garanție universală). Dacă în țara dvs. nu există nicăun centru de asistență pentru clienți, contactă distribuitorul Philips local.

Русский

фен-щетка

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

1 Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что на решетках нет пыли, волос и других загрязнений.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Никогда не блокируйте вентиляционные решетки.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании прибора, так как он может сильно нагреваться. Держите прибор только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями прибора.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Запрещается покрывать неостывший прибор (например, полотенцем или одеждой).
- Пользуйтесь прибором для укладки только сухих волос. Запрещается брать прибор мокрыми руками.
- Металлический корпус прибора следует содержать в чистоте. Очищайте его от пыли, загрязнений и средств для укладки — муссов, спреев и гелей. Запрещается использовать прибор вместе со средствами для укладки.
- На металлический корпус прибора нанесено покрытие. Со временем это покрытие может стираться. Это не влияет на работу прибора.
- При использовании прибора на окрашенных волосах на металлическом корпусе могут появиться пятна.
- Для проверки или ремонта прибора следует обращаться только в авторизованный сервисный центр Philips. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.
- Не тяните на себя шнур питания после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от с

1

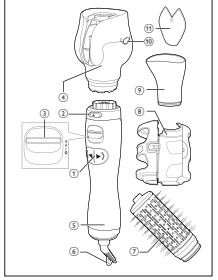

2

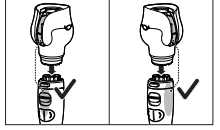

3

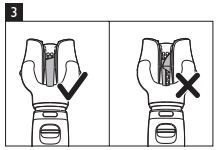

4



5

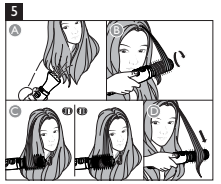

- Укладка кончиков волос (рис.5-С)
1 Подвесьте щетку (Ⓕ) к кончикам волос.
2 Выберите нужное направление вращения (для закручивания кончиков внутрь или наружу).
3 Включите фиксацию и держите вращающуюся щетку у кончиков волос, пока они полностью не высохнут и не приобретут нужную форму.
4 Чтобы сделать укладку остальных прядей, повторите шаги 1—3.
5 Выпрямление волос (рис. 5-D)
1 Подвесьте щетку к кончикам, притрудня волосы.
2 Перемещайте щетку вдоль прядки волос от корней к кончикам, не используя функцию вращения.

4 После завершения работы

Обратите внимание: как для волос и другие средства фиксации следует применять только после завершения укладки.

1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
3 Очищайте прибор и насадки влажной тканью.
4 При очищении насадки-щетки следует использовать защитный колпачок (Ⓑ).
5 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищённом от пыли. Можно также подвесить прибор за специальную петельку (Ⓖ).

5 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы или при необходимости получения информации, например, о замене насадки, посетите веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Для бытовых нужд.

Изготовитель:"Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Тусеннеллепан 4, 9206 АД, Дракстен, Нидерландыи

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Филипс», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +7 495 961 1111

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1, а в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации

Model: HP8668
Input rating 220-240V ~ 50-60 Hz 650-800 W

Class II appliance

Slovensky

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

1 Dôležité informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa vypne. Odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú mriežky upchaté chuchvalcami prachu, vlasmi a pod.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Nikdy neblokujte mriežku na vstup vzduchu.
- Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
- Pri používaní zariadenia buďte mimoriadne opatrní, pretože môže byť veľmi horúce. Zariadenie držte len za rukoväť, pretože ostatné časti sú horúce. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
- Dávajte pozor, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúcich častí zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Zapnuté zariadenie nikdy ničím neprikrývajte (napr. uterákom alebo oblečením).
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Kovový valec udržiavajte čistý, chráňte ho pred prachom a znečistením prípravkami na tvarovanie účesu, ako napríklad penovým tužidlom, lakom alebo gélom. Zariadenie nikdy nepoužívajte v kombinácii s prostriedkami na úpravu účesov.
- Kovový valec má nanesený povrchový vrstvu. Povrchová vrstva sa môže časom postupne opotrebovať. Toto však nemá vplyv na činnosť ani výkon zariadenia.
- Ak zariadenie používate na úpravu farbených vlasov, kovový valec sa môže znečistiť.
- Zariadenie vždy vráťte do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Philips, kde ho skontrolujú, prípadne opravia. Oprava nekvalifikovanou osobou môže pre používateľa predstavovať veľké nebezpečenstvo.
- Do otvorov nezasúvajte kovové predmety, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
- Po použití neťahajte za napájací kábel. Zariadenie vždy odpojte od siete uchopením a potiahnutím za zástrčku.

Úroveň hluku: Lc <= 85 dB

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Životné prostredie

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EU). Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Predtým, než začnete s úpravou účesu

Poznámka: Pred pripájaním alebo odpájaním nástavcov vždy nechajte zariadenie a nástavce vychladnúť.

Poznámky: Doba úpravy jednotlivých prameňov vlasov sa líši v závislosti od ich vlhkosti. Ak je miera vlhkosti vlasov vyššia, ako sa odporúča, je jej potrebné znížiť.

1 Vyberte želanú nástavec (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ) a pripevnite ho na rúčku (Ⓢ) stylera.
• Nástavec pre vychladnutí odstráňte stlačením uvoľňovacieho tlačidla (Ⓓ).
2 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
3 Posunutím spínača prúdu vzduchu (Ⓢ) na silný tepný prúd ● alebo jemný prúd studeného vzduchu na tepný prúd ● ich vysušíte jemne a vytvarujete prameň účesu. Ak chcete ich prehriať, a posunutím na studený prúd ● účes zafixujete.

3 Tvarovanie účesu

Odporúčame, aby ste si používanie zariadenia najprv dva-trikrát vyskúšali a oboznámili sa s tým, ako funguje.

(A) Koncentrátor (Ⓥ)

1 Vyberte koncentrátor (Ⓥ) a pripevnite ho na rúčku (Ⓢ).
2 (Obr.5-A) Vysušte si vlasy s použitím vhodných nastavení (Ⓢ).

(B) Nástavec na vzdušnú kulmu (Ⓐ)

Tipy a triky

Podrobnejšie pokyny na používanie nájdete v stručnej príručke.

• (Obr.2) Nástavec na kučery je možné pripevniť v rôznych bodoch. Na zvýšenie pohodlia môžete jeho polohu meniť podľa toho, ako zariadenie držíte.
• Pred použitím výrobku najprv vlasy aj s korienkami mierne vysušte. Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, vlasy vysušte na 80 až 90 %.
• Vlasy dôkladne pročešte a skontrolujte, či nie sú nikde zauzlené.
• Vlasy rozdeľte na pramene. Vlasy s ktorými nepracujete, držte v bezpečnej vzdialenosti od otvoru. Skontrolujte, či sa v blízkosti otvoru nenachádzajú žiadne zabudnuté alebo voľné pramene.
• Vlasy začínajte natáčať od zadnej časti hlavy.
• (Obr.3) Pred vložením vlasov skontrolujte, či je otvor prázdny. Stláčaním tlačidla otáčania sa presvedčte, či otvor nie! nebloku!e.
• Vlasy navíjajte pretože, aby sa ľahšie vkladali do otvoru.
• Pomocou kontúr alebo vyznačených lipok zaveďte vlasy do kolmoty.
• Otvor posuňte na vlasoch na miesto, odkiaľ chcete, aby vám začínali kučery.Neprihŕbujte sa príliš ku korienkom.
• Pri vkladaní do otvoru držte prameňy vlasov napnuté.
• Tlačidlo otáčania neuvoľňujte (hneď po tom, ako vlasy zmizneú v otvore. Pokračujte v otáčaní ďalších 10 sekúnd, aby sa vlasy dostali úplne dovnútra kolmoty.
• Prevesďte sa, či koniec prameňov vlasov ostali v komore a žiadne vlasy nevyčnievajú von.
• (Obr.4) Ak sa vlasy zachytia, zariadenie vypnite. Zachytené vlasy opatrne odstráňte po tenkých pramienkoch, ať kým ich «tesky» neuvoľníte. Môžete prípadne stlačiť bočné tlačidlá (Ⓡ) nástavca na vzdušnú kulmu a uvoľniť vlasy odobratím horného krytu nástavca.

(C) Kefový nástavec (Ⓕ)

Pred použitím odstráňte z kefy ochranný kryt (Ⓡ).
• Tvarovanie vlnobjemu vlasov (obr.5-B)
1 Umiestnite kefu (Ⓕ) ku koníčkom vlasov a pomocou tlačidla otáčania (Ⓢ) prameň navíňte od koníčkov až ku korienkom.
2 Kefu nechajte pri korienkoch vlasov, až kým vlasy úplne nevychnú.
3 Potom otáčaním opačným smerom odstráňte kefu z vlasov.Aby ste predišli zamotaniu vlasov, nezabudnite pritom posúvať kefu smerom preč z vlasov.
4 Zvyšok vlasov upravte opakovaním krokov 1 až 3.
• Úprava koníčkov vlasov (obr.5-C)
1 Priložte kefu (Ⓕ) ku koníčkom vlasov.
2 Vyberte smer otáčania potrebný na dosiahnutie požadovaného výsledku (zvlnenie smerom dnu alebo von).
3 Spustite otáčanie a namotávajte koníčky vlasov, až kým nie sú dostatočne vysušené a vytvarované.
4 Zvyšok vlasov upravte opakovaním krokov 1 až 3.
4 Žehlenie vlasov (obr. 5-D)
1 Vložte kefu pod vlasy ku korienkom.
2 Potiahnite kefu po celej dĺžke vlasov, od korienkov až ku koníčkom, bez použitia otáčania.

4 Po použití

Poznámky: Lak na vlasy a iné výrobky na fixáciu účesu naneste až po jeho vytvarovaní.

1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdornú podkladá a počkajte, kým vychladne.
3 Zariadenie a nástavce očistite navlhčenou tkaninou.
4 Pri odstránení kovového nástavca (Ⓑ) vždy používajte ochranný kryt.
5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (Ⓖ).

5 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie, napr.o výmene nástavca, alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo tohto strediska nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Slovenščina

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izkljopljen.
- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tuševa, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Če se aparat pregreje, se samodejno izklopi. Izključite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se ohladi. Pred ponovnim vklopom aparata preverite, da zračne mreže niso zamašene s puhom, lasmi itd.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podpetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljate izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Ne blokirajte zračnih mrež.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Preden aparat shranite, počakajte, da se ohladi.
- Pri uporabi aparata bodite zelo pozorni, ker je lahko izjemno vroč. Primite samo ročaj, ker so drugi deli vroči, in se izogibajte stiku s kožo.
- Prepečite stik omrežnega kabla z vročimi deli aparata.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Vročega aparata ne pokrivajte (npr. z brisačo ali obleko).
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Kovinska cevka mora biti čista in brez prahu, umazanije in sredstev za oblikovanje, kot so pena, razpršilo in gel. Aparata ne uporabljajte v kombinaciji s sredstvi za oblikovanje.
- Kovinska cevka ima prevleko. Prevleka se sčasoma lahko obrabi.Vendar to ne vpliva na delovanje aparata.
- Če aparat uporabljate na barvanih laseh, se kovinska cevka lahko umaže.
- Za pregled ali popravilo aparata se obrnite na Philipsov pooblaščeni servis. Popravilo s strani neusposobljenih oseb je lahko za uporabnika izredno nevarno.
- V reže ne vstavljajte kovinskih predmetov, da ne povzročite električnega šoka.
- Po uporabi ne vlecite za napajalni kabel. Aparat iz električnega omrežja vedno izključite tako, da primete vtič.

Raven hrupa: Lc <= 85 dB

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Okolje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU). Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

2 Pred oblikovanjem pričeske

Opomba: preden namestite ali odstranite nastavka, počakajta, da se aparat in nastavki ohladijo.

Opomba glede na vlažnost las se trajanje za vsak pramen razlikuje. Če so lase bolj vlažni, kot je priporočeno, je potrebno daljše trajanje.

1 Izberite želeni nastavek (Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ) in ga pritrdite na ročaj (Ⓢ) oblikovalnika.
• Pritisnite gumb za sprostitev (Ⓓ), da odstranite nastavek, ko se ohladi.
2 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
3 Stikalo za zračni tok (Ⓢ) premaknite na položaj za močan in topel zračni tok ● za hitro sušenje, topel zračni tok ● za nežno sušenje in oblikovanje pričeske, da preprečite pregrevanje las, in hladen zračni tok ● za utrjevanje pričeske.

3 Oblikovanje pričeske

Priporočamo, da aparat najprej dvakrat ali trikrat uporabite za vajo, da pridobite občutek za ravnanje z njim.

(A) Prioriteta nastavka (Ⓥ)

1 Izberite nastavek (Ⓥ) in ga pritrdite na ročaj (Ⓢ).
2 (sl. 5-A) Posušite lase z ustreznimi nastavitvami (Ⓢ).

(B) Nástavek za kodranje z atakom (Ⓐ)

Namigi in triki

Podrobna navodila za uporabo preberite v vodniku za hitar začetek.

• (sl. 2) Kodrasti nastavek lahko pritrdite na različna mesta. Položaj lahko spremenite glede na način držanja aparata, kar zagotavlja priročno uporabo.
• Pred uporabo aparata posušite lase do korenin. Za optimalne rezultate naj bodo lasje suhi 80-90 %.
• Temeljito razčešite lase, da na bodo zavozlani.
• Lase razdelite na pramene. Neuporabljenih las ne približuje odprtini. Bližu odprtine ne sme biti nobenih pramenov ali posamznih las.
• S kodranjem pričnite na zadnjem delu glave.
• (sl. 3) Preden vstavite lase, preverite, da je odprtina čista. Pritisnite gumb za vrtenje, da preprečite blokiranje odprtine.
• Lase enkrat obrnite, da jih boste lažje vstavili v odprtino.
• Lase ob linijah ali označenih točkah usmerite v kotomo.
• Odprtino postavite na lase, kjer želite, da se začnejo kodri. Ne postavljajte je prebliso koreninam.
• Pramen las napnite, ko ga vstavljate v odprtino.
• Ko las pri odprtini ne vidite več, gumba za vrtenje ne sprostite še takoj.Vrtenje naj se nadaljuje še 10 sekund, kar zagotavlja, da so lasje popolnoma v komori.
• Konice pramen morajo vedno biti popolnoma v komori in iz nje ne sme štrleti noben las.
• (sl. 4) Če se lasje zataknejo, izklopite aparat. Zataknjene lase nežno odstranite v posameznih tankih pramenih, dokler ne sprostite vseh las. Lahko tudi pritisnete stranska gumba (Ⓡ) nástavca za kodranje z atakom, da odstranite zgornji pokrov nastavka in sprostite zataknjene lase.

(C) Krtača (Ⓕ)

Pred uporabo odstranite zaščitni pokrovček s krtače (Ⓡ).
• Ustvarjanje valovi/volumna las (sl.5-B)
1 Krtačo (Ⓕ) postavite na konice las in gumbom za vrtenje (Ⓢ) navijte lasne! od konic proti koreninam.
2 Dokler lasje niso povsem suhi, krtačo ne odmikajte od las.
3 Z nasprotno smerjo vrtenja krtačo odstranite iz las. Da preprečite prepletanje, krtačo pri tem premikajte proč od las.
4 Za oblikovanje preostalih las ponovite korake 1–3.
• Oblikovanje konic (sl. 5-C)
1 Vstavite krtačo (Ⓕ) pri konicah las.
2 Izberite smer vrtenja za želeni rezultat (navznoter/navzven izbirajte kodeks).
3 Vklopite vrtenje in pustite, da se krtača vrti pri konici las, dokler lasje niso popolnoma suhi pravilno oblikovani.
4 Za oblikovanje preostalih las ponovite korake 1–3.
• Poravnaje las (sl. 5-D)
1 Krtačo vstavite pod lase ob lasišču.
2 Krtačo brez vrtenja premaknite po celotni dolžini las od korenin do konic.

4 Po uporabi

Opomba: lak za lase in drugo sredstva za utrditev pričeske nanesite šele po oblikovanju.

1 Aparat izklopite in izključite.
2 Počakite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
3 Aparat in nastavke očistite z vlažno krpo.
4 Pri shranjevanju krtače vedno upoštevajte zaščitni pokrovček (Ⓡ).
5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Shranite ga lahko tudi tako, da ga obesite za obešalno zankO (Ⓖ).

5 Garancija in servis

Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.

Srpski

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome.

1 Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini vode.
- Ako koristite aparat u kupatilu, isključite ga iz struje nakon upotrebe jer blizina vode predstavlja rizik, čak i kad je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuš kabine, umivaonika ili drugih posuda sa vodom.
- Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.
- Ako se aparat pregreje, automatski će se isključiti. Isključite aparat iz struje i ostavite ga da se hladi nekoliko minuta. Pre nego što ponovo uključite aparat proverite da rešetka nije blokirana prašinom, kosom itd.
- Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom. Deca ne bi trebalo da čiste aparat niti da ga održavaju bez nadzora.
- U cilju dodatne zaštite preporučujemo vam ugradnju automatskog osigurača na strujno kolo kupatila. Ovaj osigurač ne sme da ima radnu struju višu od 30 mA. Za savet se obratite stručnom licu.
- Pre nego što povežete aparat uverite se da oznaka voltaže na aparatu odgovara voltaži u lokalnoj mreži.
- Aparat koristite isključivo u svrhu opisanu u ovim uputstvima.
- Nikada nemojte da blokirate rešetke za propuštanje vazduha.
- Kada je aparat povezan na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da namotavate kabl za napajanje oko aparata.
- Pre odlaganja sačekajte da se aparat ohladi.
- Budite veoma pažljivi prilikom upotrebe aparata jer može biti veoma vruć. Aparat držite samo za dršku jer su drugi delovi vrući te izbegavajte kontakt sa kožom.
- Izbegavajte dodir kabla za napajanje sa vrelim delovima aparata.
- Nemojte da koristite aparat na umetnoj kosi.
- Nikada nemojte pokrivati aparat (npr. peškirom ili odećom) kada je vruć.
- Upotrebljavajte aparat samo kada je kosa suva. Nemojte da rukujete aparatom dok su vam ruke mokre.
- Pazite da metalna cev bude čista i bez tragova prašine i proizvoda za oblikovanje kose poput pene, spreja i gela. Nikada nemojte da koristite aparat u kombinaciji sa proizvodima za oblikovanje kose.
- Metalna cev ima premaz.Taj premaz se tokom vremena može polako istrošiti. Međutim, to ne utiče na performanse aparata.
- Ako aparat koristite na ofarbanoj kosi, metalna cev može da se oboji.
- U slučaju provere ili popravke aparat uvek vratite u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravka od strane nekvalifikovanih osoba može da izazove izuzetno opasne situacije po korisnika.
- Da biste izbegli strujni udar, nemojte da stavljate metalne predmete u otvore.
- Nakon korišćenja nemojte vući kabl za napajanje. Prilikom isključivanja aparata iz električne mreže uvek vucite utikač.

Nivo buke: Lc <= 85 dB

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetnim poljima.

Čovekova okolina

Ovaj simbol ukazuje na to da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU). Pratite propise svoje zemlje za zasebno prikupljanje otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Pre oblikovanja kose

Napomena: Pre priključivanja ili isključivanja dodataka obavezno ostavite aparat i dodatke da se ohlade.

Napomene: U zavisnosti od stepena vlažnosti kose, trajanje za svaki pramen može da se razlikuje. Duže trajanje je potrebno ako je kosa vlažnija od onoga što je preporučeno.

1 Izaberite željeni dodatak (Ⓐ Ⓑ Ⓒ) i postavite ga na dršku (Ⓢ) aparata za oblikovanje kose.
• Pritisnite dugme za oslobađanje (Ⓓ) da biste skinuli dodatak kada se ohladi.
2 Utikač aparata priključite u utičnicu.
3 Podesite prekidač za protok vazduha (Ⓢ) na snažan protok toplog vazduha ● za brzo sušenje, na protok toplog vazduha ● za nežno sušenje i oblikovanje uz sprečavanje pregrevanja kose, a na protok hladnog vazduha ● za učvršćivanje frizure.

3 Kako da oblikujete frizuru

Preporučujemo vam da testirate upotrebu aparata 2 iii 3 puta kako biste se navikli na njegov način rada.

(A) Dodatak sa mlaznicom (Ⓥ)

1 Izaberite mlaznicu (Ⓥ) i postavite je na dršku (Ⓢ).
2 (sl. 5-A) Osušite kosu pomoću odgovarajuće postavke (Ⓢ).

(B) Dodatak za kovrdžanje kose (Ⓐ)

Saveti i trikovi

Detaljna uputstva za upotrebu potražite u vodiču za brzi početak.

• (sl. 2) Postoje različite tačke na koje je moguće postaviti dodatak za kovrdžanje kosa. Da bi vam bilo zgodno, možete da promenite položaj u skladu sa načinom na koji držite aparat
• Osušite kosu (obuhvatite i korene) pre upotrebe proizvoda.Da biste postigli optimalne rezultate, kosa bi trebalo da bude suva 80%-90%
• Temeljno očešljajte kosu i uverite se da nigde nije upetljana
• Razdvojte kosu na pramenove. Držite svu kosu koju ne tretirate dalje od otvora.Uverite se da nema slobodnih pramenova kose u blizini otvora
• Kovrdžanje kose počnite od potiljka
• (sl. 3) Proverite da li je otvor slobodan pre nego što umetnete kosu. Pritisnite dugme za rotiranje da biste bili sigurni da ništa ne blokira otvor
• Uvrnite pramen jedanput kako biste ga lakše stavili u otvor
• Koristite konture ili označene strelice da biste kosu postavili u komoru
• Postavite otvor na onu visinu kose na kojoj želite da počnu kovrdže. Nemojte da postavljate previšu korena
• Držite pramen kose zategnutim dok ga stavljate u otvor
• Nemojte odmah da otpustite dugme za rotiranje kada kosa nestane u otvoru. Omogućite da se rotiranje nastavi još 10 sekundi da biste bili sigurni da je sva kosa unutar komore
• Proverite da li su krajevi pramenova ostali unutar komore i da nema slobodne kose koja viri
• (sl. 4) Ukoliko se kosa zagliavi, isključite aparat. Nežno uklanjajte zaglavljenu kosu u tankim pramenovima, deo po deo, dok je potpuno ne oslobodite. Takođe možete da pritisnete dugmad na bočne strane (Ⓡ) dodatka za kovrdžanje kako biste uklonili gornji poklopac i oslobodili zaglavljenu kosu

(C) Dodatak za češljanje (Ⓕ)

Uklonite zaštitni poklopac sa četke (Ⓡ) pre upotrebe.
• Stvaranje efekta talasaste kose/dodavanje volumena (sl. 5-B)
1 Postavite četku (Ⓕ) na krajeve kose i pomoću dugmeta za rotiranje (Ⓢ) umotajte pramen od krajeva ka korenu.
2 Zadržite četku u tom položaju dok se kosa u potpunosti ne osuši.
3 Uklonite četku iz kose pomoću suprotnog smera rotacije.Da biste izbegli upetljavanje, setite se da odmaknete četku od kose dok to radite.
4 Da biste oblikovali ostalu kosu, ponavljajte korake od 1 do 3.
• Oblikovanje krajeva kose (sl. 5-C)
1 Umetnite četku (Ⓕ) u krajeve kose
2 Odaberite smer rotacije za postizanje željenih rezultata (krajevi uvijani ka unutra ili ka spolja).
3 Aktivirajte rotaciju i omogućite četki da se rotira na krajevima kose dok se ona potpuno ne osuši i pravilno oblikuje.
4 Da biste oblikovali ostatak kose, ponavljajte korake od 1 do 3.
• Ispravljanje kose (sl. 5-D)
1 Umetnite četku ispod kose, pri korenu.
2 Povucite četku niz čitavu dužinu kose od korena ka krajevima bez upotrebe rotacije.

4 Nakon upotrebe

Napomene: Lak za kosu i druge proizvode za fiksiranje primenite tek nakon oblikovanja.

1 Isključite aparat i izvucite kabl iz struje.
2 Postavite ga na površinu koja je otporna na toplotu dok se ne ohladi.
3 Aparat i dodatke očistite vlažnom krpom.
4 Uvek koristite zaštitni poklopac (Ⓡ) prilikom odlaganja dodatka sa četkom.
5 Odložite aparat na suvo i bezbedno mesto, bez prašine. Za odlaganje možete da upotrebite i petlju za kačenje (Ⓖ).

5 Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije, npr. o zameni dodatka, ili ako imate problem, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi www.philips.com ili se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona možete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisničku podršku, obratite se lokalnom distributeru Philips proizvoda.

Українська

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

1 Важливо

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій біля води.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не використовуйте цей пристрій біля ванн, душів, басейнів або інших ємностей із водою.
- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Якщо пристрій перегрівся, він вимкнеться автоматично. Від'єднайте пристрій від мережі і дайте йому охолонути кілька хвилин. Перед тим як знову увімкнути пристрій, перевірте, чи решітку не заблоковано пухом, волоссям тощо.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.
- Для додаткового захисту рекомендується використовувати пристрій залишкового струму (RCD) в електромережі ванної кімнати. Номінальний залишковий струм пристрою залишкового струму (RCD) не повинен перевищувати 30 мА. Рекомендації щодо використання цього виробу можна одержати в спеціаліста.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на ньому, із напругою у мережі.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, не описаних у цьому посібнику.
- Ніколи не закривайте отвори для повітря.
- Ніколи не залишайте під'єднаний пристрій без нагляду.
- Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Philips. Використання такого приладдя чи деталей призведе до втрати гарантії.
- Не накручуйте шнур живлення на пристрій.
- Перед тим як відкласти пристрій на зберігання, дайте йому охолонути.
- Будьте дуже уважними під час використання пристрою, оскільки він може сильно нагріватися. Тримайте пристрій лише за ручку та уникайте контакту зі шкірою, оскільки інші частини є гарячі.
- Запобігайте контакту шнура живлення із гарячими частинами пристрою.
- Не використовуйте пристрій на штучному волоссі.
- Ніколи не накривайте гарячий пристрій (наприклад, рушником чи одягом).
- Використовуйте пристрій лише на сухому волоссі. Не користуйтеся пристроєм, якщо у Вас мокрі руки.
- Слідкуйте, щоб металевий циліндр був чистим від пилу та засобів моделювання зачіски: піни, лаку та гелю для волосся. Ніколи не користуйтеся пристроєм у поєднанні з засобами моделювання.
- Металевий циліндр має покриття. Із часом це покриття може зноситися. Однак, це не впливає на роботу пристрою.
- Якщо пристрій використовується для вкладання фарбованого волосся, на металевому циліндрі можуть з'явитися плями.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний особами без спеціальної кваліфікації, може спричинити дуже небезпечну ситуацію для користувача.
- Не вставляйте металеві предмети в отвори, оскільки це може призвести до ураження елект